


MANUAL DE USUARIO

# ADOC T10

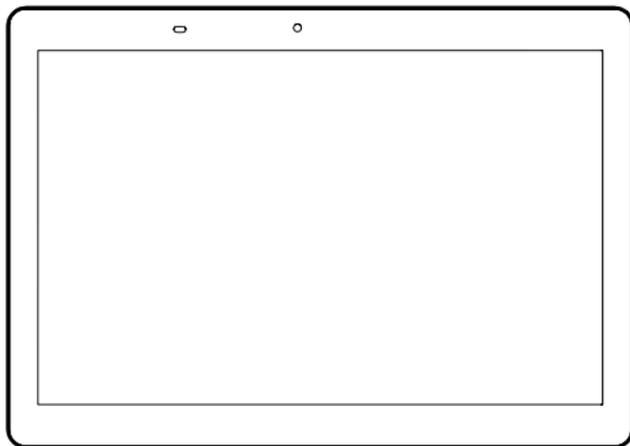

adoc



# Índice

1. Introducción	04
2. Descripción del dispositivo	07
3. Primeros pasos	10
4. Funcionalidades	13
5. Preguntas frecuentes	98
6. Normativa	101
7. Anexo	104

# 1. Introducción

---

Le damos la bienvenida. Gracias por su confianza.

La tablet inalámbrica ADOC T10 ha sido diseñada para el uso en redes GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28B, B38. No existen restricciones de uso.

Se requiere una tarjeta SIM de su operador de red.

**LTE Band1: 1920 - 1980 MHz**

**LTE Band3: 1710 - 1785 MHz**

**LTE Band7: 2500 - 2570 MHz**

**LTEBand8: 880 - 915 MHz**

**LTE Band20: 832 - 862 MHz**

**LTE Band28B: 718 - 748 MHz**

**LTE Band38: 2570 - 2620 MHz**

**WCDMA BAND I: 1920 - 1980 MHz**

**WCDMA BAND VIII: 880 - 915 MHz**

**GSM900: 880 ~ 915 MHz**

**DCS1800:1710 ~ 1785 MHz**

**Bluetooth®: 2402 MHz ~ 2480 MHz**

Software 1.04.00 - Hardware 1.01.00.

## Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.

- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- La fuente de alimentación debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Utilice únicamente la batería que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otras no especificadas por el fabricante.
- Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo.
- Su equipo es un transmisor de RF, por favor apague su dispositivo o desactive las funciones de radio cuando:
  - Se encuentre en un avión.
  - Se encuentre en las proximidades de atmósferas inflamables y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
  - Se encuentre en las proximidades de dispositivos electro-explosivos y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
- En caso de utilizar marcapasos, debe tener en cuenta:
  - Mantener una distancia, por lo menos de 15,3 cm entre el dispo-

sitivo y el marcapasos.


- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. En este caso, debe ser supervisado por un adulto.
- No exponer a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 45°C.
- No conecte el ADOC T10 a la toma de teléfono de la pared (ni a una Red de telefonía pública conmutada), ya que el dispositivo podría dañarse.
- Para evitar posibles daños auditivos. No escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. 
- Tenga cuidado con los auriculares, ya que la presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares puede causar pérdida auditiva.

## 2. Descripción del dispositivo

---

### Contenido de la caja

Por favor, antes de utilizar el dispositivo compruebe que su tablet ADOC T10 incluye los componentes indicados a continuación. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con su proveedor.

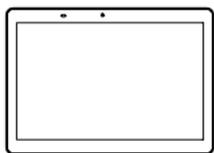

1. Tablet



2. Funda protectora




3. Manual de usuario



3. Carta de garantía




4. Adaptador AC/DC




5. Cable USB Tipo C

## Tablet superior

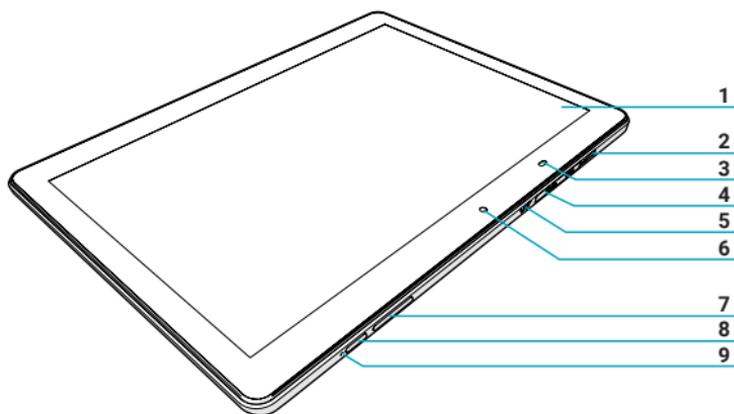

1. Pantalla
2. Puerta USB Tipo C
3. Sensores de luz y proximidad
4. Ranura para tarjeta SIM y SD
5. Puerto Jack 3.5
6. Cámara frontal
7. Tecla de volumen
8. Tecla de encendido
9. Reset


## Tablet inferior

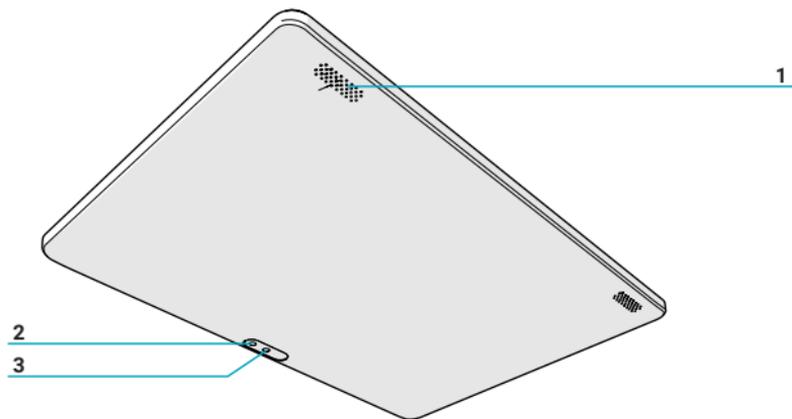


- 1. Altavoz
- 2. Flash
- 3. Câmera posterior

### 3. Primeros pasos


---

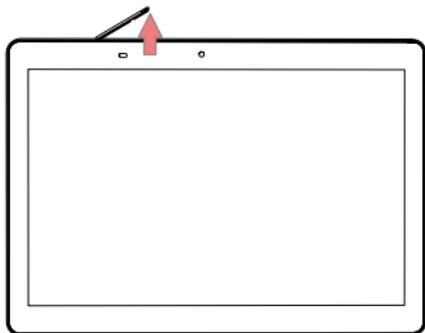


- 1 Abre la tapa de la ranura

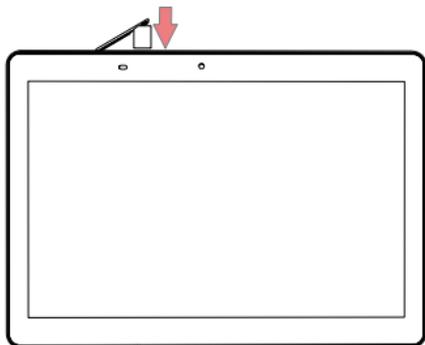

- 2 Inserte la tarjeta Micro SIM

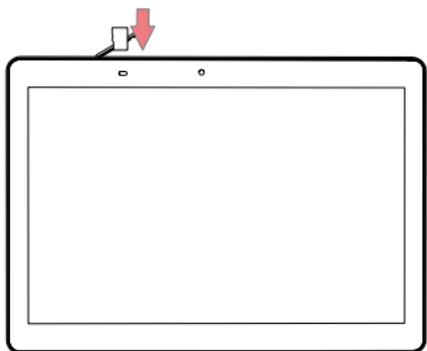


**3** Inserte la tarjeta  
Micro SD

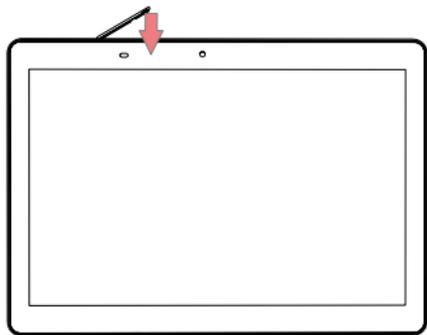

**4** Cierre la tapa de  
la ranura

## Conexión del cargador en la tablet

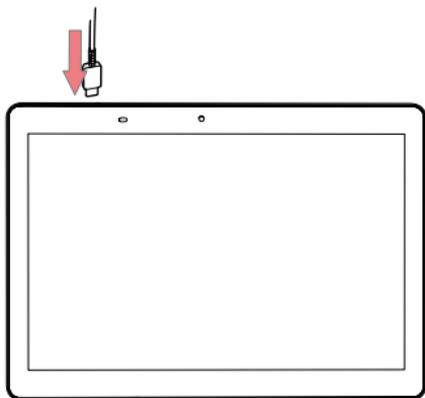

Cargue durante  
8 horas

Para cargar la tablet utilice el  
puerto USB Tipo C

Cargador recomendado

Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  $\equiv$  2.0 A 10.0 W

## 4. Funcionalidades

---

### FUNCIONALIDADES BÁSICAS

#### Encender el terminal

#### Encender el terminal


Presione el botón  durante 3 segundos para encender su terminal. Si es la primera vez que inicia el dispositivo, el asistente de configuración se mostrará en pantalla. Introduzca el código PIN de su tarjeta SIM y pulse OK para confirmar.

#### Apagar o reiniciar el terminal

Para apagar el terminal, pulse la tecla  durante 2 segundos y se mostrará un panel en pantalla. Pulse Apagar o Reiniciar.



También puede reiniciar su terminal pulsando el botón resetear.

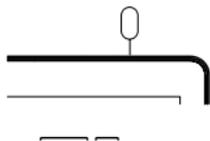

## Pulsación en pantalla

Para interactuar con su pantalla táctil, podrá realizar los siguientes movimientos:

- Pulsar: pulse la pantalla
  - · Seleccionar cualquier elemento de la pantalla.



- Pulsación larga: mantenga pulsada la pantalla durante 2 segundos aproximadamente.
  - Seleccionar una aplicación para mover o ver su información.
  - En la pantalla de inicio, mantenga pulsado para configurar el fondo de pantalla, añadir widgets o abrir los ajustes de pantalla.



- Deslizar: deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o derecha.
- Moverse por las diferentes pantallas
- Mover: Mantenga pulsado un elemento y desplácelo hasta la posición de destino.




- Puede insertar aplicaciones en la pantalla de inicio
- Puede eliminar aplicaciones de la pantalla de inicio, arrastrando hacia la papelera.
- Pellizca: separe o junte dos dedos en la pantalla



- Para aumentar o disminuir el tamaño de una pantalla o imagen.

## Pantalla de inicio

1. Barra de notificaciones
2. Aplicaciones de Google
3. Llamada
4. Mensajes
5. Google Duo
6. Navegador
7. Play Store
8. Cámara
9. Barra de búsqueda de Google
10. Teclas de navegación
11. Asistente

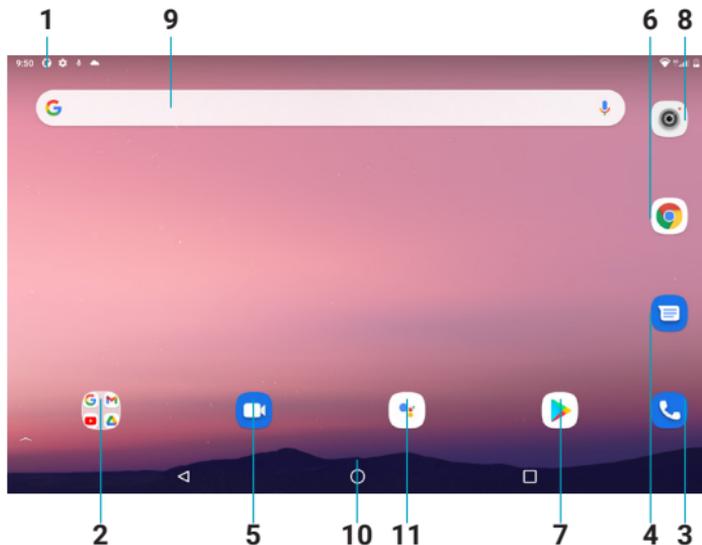


## Barra de notificaciones

En la esquina superior de la pantalla se mostrarán notificaciones de las diferentes aplicaciones instaladas en su teléfono, tales como mensajes, correo electrónico, llamadas perdidas, etc., mientras que a la derecha se muestra el estado actual de los elementos del sistema, como el nivel de batería, conexiones de red, conexión Wi-Fi, Bluetooth®, etc. Puede desplegar el área de notificaciones y el menú de sistemas deslizando esta barra hacia abajo, y moverse entre el área de notificaciones y el menú de sistema haciendo scroll.

## Menú de sistema

Deslice hacia abajo la barra de información de sistema para desplegar el menú de sistema.

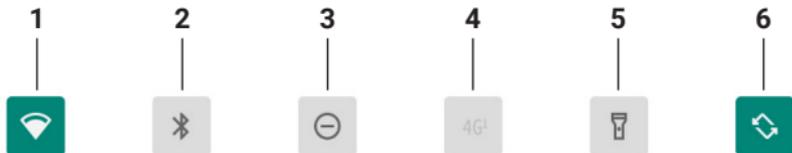

1. Conexión red Wi-Fi
2. Conexión red Bluetooth®
3. Función no molestar
4. Conectividad 4G
5. Encender o apagar linterna
6. Función girar automáticamente

Deslice hacia abajo para mostrar el resto de las opciones del sistema.

Pulse sobre el icono correspondiente para activar o desactivar las conexiones Wi-Fi o Bluetooth®, cambiar el perfil de audio, activar la función de ahorro de batería, etc. Manteniendo pulsados los iconos accederá a la configuración de la función correspondiente en el menú de ajustes.

Cuando extienda el menú, podrá modificar los iconos de configuración pulsado .

## Iconos de estado

 Cronómetro activado

 Bluetooth® emparejado

 Temporizado activado

 Transmisión de datos

 Modo avión

 Radio FM activada

 Auriculares conectados

 Auriculares con micrófono

 Tarjeta SD insertada

 Activado el perfil no molestar

 Notificación calendario

 Activado el perfil silencio

 Notificación de SMS

 Notificación de e-mail

 Wi-Fi conectado

 Tethering

 Música activada

 Captura de pantalla

 Grabación de sonido

 Micrófono desactivado

 Tarjeta SIM no insertada

 Sincronización

 Sin señal

 Nivel de señal

 Nivel de señal 3G

 Nivel de señal 4G

 Nivel de señal Edge

 Nivel de señal Roaming

 Nivel de señal GPRS

 Nivel de señal HSDPA

## TEXTOS Y NÚMEROS

1. Para insertar un texto, pulse sobre el campo de texto y se desplegará el teclado en pantalla



## CAPTURA DE PANTALLA

Realice una captura de pantalla mientras use el terminal y utilícela para editarla o compartirla. Para realizar la captura pulse volumen + y bloquear.



Una vez capturada, la imagen se guardará en Galería.

También podrá realizar una captura de pantalla pulsando la tecla  durante 2 segundos y se mostrará un panel en pantalla. Pulse Captura de pantalla. Se realizará una captura de pantalla de la pantalla que se estaba mostrando anteriormente.




NOTA: En ciertas aplicaciones no se puede realizar una captura de pantalla durante su uso.

## PANTALLA DE INICIO

En la pantalla principal deslice hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones. En este menú se mostrarán las diferentes aplicaciones instaladas en el sistema.

Pulse sobre el icono de una aplicación para acceder a la misma, y utilice la tecla ← para volver al menú anterior.

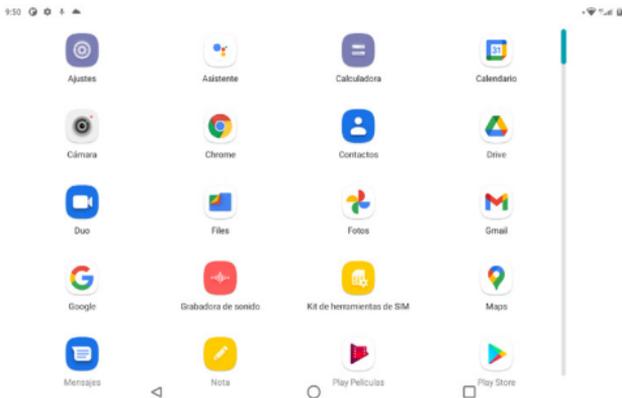

- Ⓒ Configure y defina todos los ajustes de su dispositivo.
- 🔍 Con el Asistente de Google podrá hacer búsquedas por voz en Google, le ayudará a encontrar información en Internet y ejecutar acciones en su dispositivo.
- 🧮 Utilice la calculadora para realizar operaciones matemáticas.
- 📅 Visualice el calendario de su dispositivo y cree las tareas que le recuerden sus eventos, citas, etc.
- 📷 Utilice la cámara de su terminal para realizar fotos o vídeos.
- 🌐 Utilice la aplicación Chrome para navegar por Internet y acceder a las distintas aplicaciones.
- 👤 Cree nuevos contactos tanto en su teléfono. Visualice sus contactos para realizar una llamada directamente o enviar SMS. Podrá copiarlos desde su tarjeta SIM a su teléfono y viceversa.
- 📁 Utilice esta aplicación para almacenar en la nube todo tipo de archivos, crear y editar documentos online con diferentes aplicaciones, compartir estos documentos, con el fin de editarlos de forma colaborativa en tiempo real y gestionar sus archivos directamente desde un navegador, sin necesidad de descargarlos en su pc.
- 🗣️ Puedes usar Google Duo para realizar videollamadas a cualquier otra persona que use la aplicación. Tus llamadas estarán cifradas, lo que significa que serán privadas para ti y la persona a la que llames.
- 🗑️ Utiliza esta aplicación para ayudar a liberar el espacio del dispositivo

aquí se guardarán todos sus archivos.

-  Visualice su galería de fotos o vídeos almacenados en su terminal.
-  Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar sus e-mails, enviarlos y sincronizar sus contactos y tareas.
-  Utilice la aplicación para navegar por Internet y acceder a las distintas aplicaciones.
-  Grabe sus conversaciones o notas de audio y guárdelas.
-  Utilice la aplicación para encontrar la ubicación exacta de ciudades, negocios, hoteles... en Internet.
-  Envíe y reciba mensajes de texto SMS o información de un contacto, o visualice los mensajes tanto recibidos como enviados.
-  Cree o edite sus notas o recordatorios.
-  Utilice esta aplicación para alquilar o comprar vídeos.
-  Le permitirá navegar y descargar aplicaciones, juegos, música, libros, revistas y películas.
-  Reproduzca su canal de radio FM favorito.
-  Cree o edite una o más alarmas en su dispositivo, configure la hora, y acceda al temporizador y cronómetro.
-  Visualice los servicios ofrecidos por la tarjeta SIM de su operador de red.
-  Visualice su historial de llamada y sus números de marcación favo-

ritos.

 Podrá ver o compartir vídeos subidos por los usuarios a través de Internet.


 Con esta aplicación es posible explorar mediante <<streaming>> entre el catálogo musical de You Tube, e incluye canciones oficiales, videoclips, actuaciones en directo y listas de reproducción.

## **Página de inicio extendida**

La página de inicio se puede extender más allá de la amplitud de la pantalla para proporcionar más espacio, para colocar accesos directos y widgets nuevos añadidos. Haga clic en el espacio en blanco de la página de inicio y, a continuación, deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para extenderlo a la derecha o a la izquierda de la pantalla.

## **Insertar icono aplicación en la pantalla de inicio**

Dentro del menú de aplicación, mantenga pulsada una aplicación y deslice el dedo hacia arriba para mostrar la pantalla de inicio. Coloque el icono de aplicación donde desee.

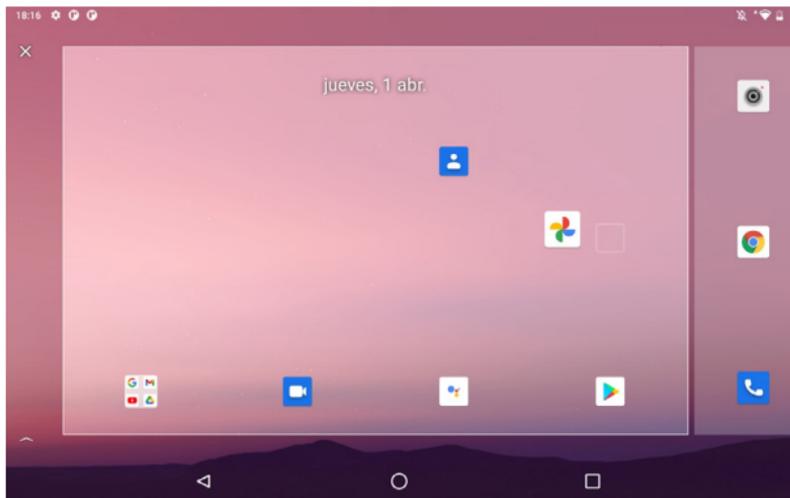

## **FUNCIONALIDADES DE LLAMADA**

### **Realizar una llamada simple**

1. En la pantalla principal, pulse el icono  para entrar en la aplicación de teléfono.
2. Seleccione un contacto para llamar o pulse  para insertar un número de teléfono.

3. A continuación, pulse el icono  para llamar.
4. Para colgar, pulse .

### **Realizar una llamada desde contactos**

1. Pulse sobre el  en la pantalla de inicio para acceder a la agenda de contactos del teléfono.
2. Desplace arriba y abajo la lista de contactos y seleccione el contacto deseado. Puede usar la barra superior de la pantalla “Buscar contactos” para buscar el nombre de un contacto.
3. Seleccione el número de teléfono y pulse el  para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla .

### **Realizar una llamada desde el registro de llamada**


1. Pulse sobre el icono  en el menú principal y seleccione Recientes  para visualizar las últimas llamadas
2. Deslice hacia arriba y abajo, seleccione un registro y pulse el icono  en pantalla para realizar la llamada.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla .

## Contestar, rechazar o silenciar una llamada

1. Cuando esté en la pantalla de inicio o en alguna aplicación, se mostrará en pantalla una ventana de llamada entrante en la parte superior de la pantalla.



2. Pulse Responder para contestar la llamada o Rechazar para colgar la llamada entrante.
3. Cuando la pantalla esté bloqueada, se mostrará la llamada entrante en pantalla.

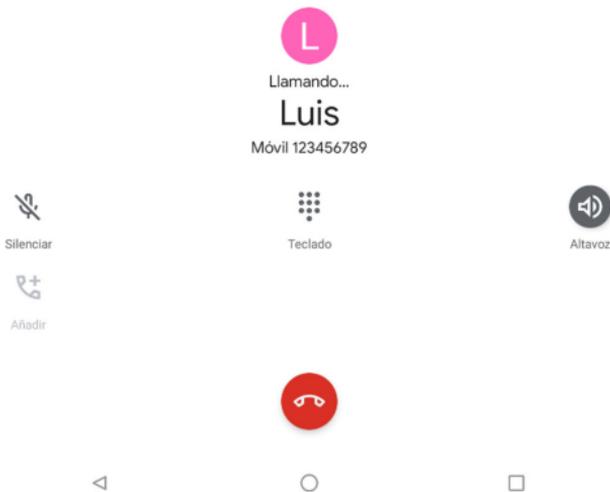

4. Deslice hacia arriba el icono de llamada para contestar, o deslice hacia abajo para colgar.

## Ajustar el volumen de llamada

Durante una llamada activa, pulse las teclas  aumentar o disminuir el volumen de la llamada.

## Ajustar el volumen del timbre de llamada

Pulse las teclas  para aumentar o disminuir el volumen del timbre de llamada.

## FUNCIONALIDADES DE CONTACTOS

### Crear un nuevo contacto

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Pulse .
3. Inserte los datos del contacto y pulse Guardar.

### Buscar un contacto

Podrá buscar un contacto dentro de su agenda de forma rápida utilizando la búsqueda.

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Seleccione la barra de búsqueda e inserte el nombre del contacto deseado.
3. Se mostrarán los contactos que comiencen con la letra insertada, ordenados de forma alfabética.

## Eliminar o editar un contacto

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Deslice el dedo o utilice la búsqueda para seleccionar contacto deseado.
3. Para eliminarlo pulse  y a continuación Eliminar
4. Para editar pulse Editar contacto.

## FUNCIONALIDADES DE MENSAJERÍA

### Crear un mensaje

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Pulse  para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto a quien desee enviar el mensaje, o bien pulse sobre  para seleccionar un contacto de la agenda.
4. Redacte el texto en el campo indicado, y pulse  si desea añadir un GIF, pegatinas, su ubicación, enviar un contacto o adjuntar un archivo multimedia si lo que desea es enviar una foto guardada en su galería o una realizada en el momento pulsando , para enviar emoticonos y emociones pulsando .

5. Pulse ► para enviar el mensaje.
6. Si en lugar de redactar el texto quisiera enviar una grabación con el mensaje pulse 🗣️ y a continuación pulse ► para enviar el mensaje.

## Visualizar un mensaje

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse sobre el mismo para visualizarlo.
3. Para responder al mensaje, redacte el texto en el campo indicado, y pulse  si desea añadir un GIF, pegatinas, su ubicación, enviar un contacto o adjuntar un archivo multimedia si lo que desea es enviar una foto guardada en su galería o una realizada en el momento pulsando , para enviar emoticonos y emociones pulsando .
4. Pulse ► para enviar el mensaje.
5. Si en lugar de redactar el texto quisiera enviar una grabación con el mensaje pulse 🗣️ y a continuación pulse ► para enviar el mensaje.

## Eliminar mensajes

1. En la pantalla principal seleccione .

2. Mantenga pulsado una de las entradas hasta que cambie de color, y a continuación pulse sobre  para eliminar el mensaje de la bandeja de entrada.

## AJUSTES DE LLAMADA

Configure los servicios de llamada de su terminal tales como buzón de voz, marcación fija, desvío de llamada, bloqueo de llamada, números bloqueados, ajustes adicionales, marcación rápida, marcación directa, opciones de visualización, sonido y vibración, respuestas rápidas, accesibilidad e Información.

Para acceder a los ajustes de llamada, entre en la aplicación teléfono  y en  seleccione Ajustes. A continuación, en Cuenta de llamada seleccione la tarjeta de su operador:

### Configurar la marcación fija

Con esta funcionalidad, podrá restringir las llamadas realizadas desde su dispositivo a sólo los números incluidos dentro de su listado de marcación fija.

1. En Marcación fija, seleccione Lista de Marcación fija para gestionar el listado de números que quiere añadir a su marcación fija.
2. Inserte los números de contacto o puede importar de sus contac-

tos. Será necesario insertar el PIN2 de su tarjeta SIM para guardar.

3. Para activar la marcación fija, seleccione Habilitar FDN e inserte de nuevo el PIN2 de su tarjeta SIM.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con su operador de red.

## **Configurar los desvíos de llamada**

Con esta funcionalidad, podrá desviar las llamadas entrantes a su línea telefónica hacia el buzón de voz o cualquier otro número.

1. En Desvío de Llamada, seleccione el tipo de desvío deseado.
2. Inserte un número de teléfono o un contacto y pulse Guardar.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con su operador de red.

## **Configurar el bloqueo de llamadas**

Con esta funcionalidad podrá bloquear llamadas entrantes, realizadas o internacionales.

1. En Bloqueo de Llamadas, seleccione el tipo de bloqueo que desee activar.

2. Inserte la contraseña facilitada por su operador de red y active la funcionalidad.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con su operador de red.

### **Configurar números bloqueados**

Con esta funcionalidad podrá activar o desactivar el bloqueo de llamadas de números desconocidos al igual que podrá añadir o editar los números que desee bloquear.

1. En Bloqueo de llamadas, deslice para activar o desactivar la función de bloquear llamadas de números desconocidos.
2. Pulse "Añadir un número" para bloquear llamadas y mensajes de texto del número guardado.

### **Mostrar u ocultar su identificador de llamada.**

Con esta funcionalidad, podrá mostrar u ocultar su identificador de llamada cuando realice llamadas a terceras personas. En caso de ocultarlo, el receptor recibirá su llamada como "Número oculto".

1. En Ajustes adicionales > ID de llamada, y seleccione si desea mostrar u ocultar su identificador de llamada.
2. Deslizando podrá activar o desactivar las notificaciones de llama-

das entrantes durante una llamada.

## **Activar la llamada en espera**

Con la llamada en espera activada, podrá recibir otra llamada mientras mantiene una conversación.

1. En Ajustes adicionales > Llamada en espera, deslice el interruptor para activar o desactivar el servicio.

Nota: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con su operador de red.

## **AJUSTES**

Personalice la configuración de su dispositivo configurando las opciones de ajustes.

Desplace hacia arriba para acceder al Menú, y a continuación pulse . Desplácese por las diferentes opciones deslizando hacia arriba o abajo la pantalla y seleccione el menú o submenú deseado.

Dentro de la configuración de Ajustes podrá acceder a las siguientes funciones:

## **Redes e Internet**


Configure las redes móviles, active/desactive el Wi-Fi, consulte el uso de datos o establezca una conexión compartida.

### **Wi-Fi**

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.


### **Configurar una conexión de red Wi-Fi**

1. En Ajustes > Redes e Internet deslice el interruptor para activar o desactivar el Wi-Fi.
2. Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes que requieran contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Escriba la contraseña y pulse Conectar.

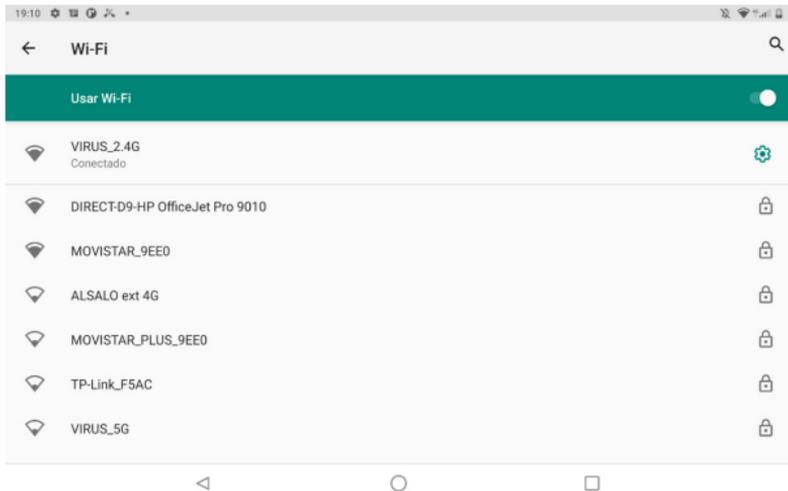

## Añadir red

1. En Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi deslice el dedo y seleccione + Añadir red.
2. Introduzca el SSID de la red o escanee el código QR y pulse guardar.

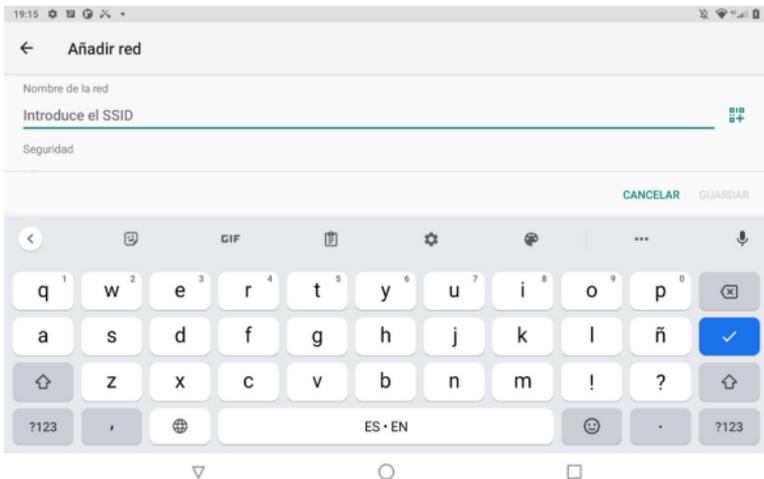

3. Seleccione la red guardada para conectarse.

## Red Móvil

Configure la red móvil de su operador de red, consulte el consumo de sus datos y cree puntos de acceso.

### Activar o desactivar los datos móviles

1. En Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles> Datos móviles, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles puede conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su operador de red.

### **Activar o desactivar servicios de datos en itinerancia**

El servicio de datos en itinerancia (o roaming) le permite utilizar el servicio de datos de su teléfono en el extranjero.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles> Itinerancia, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM

NOTA: la activación de los datos móviles en itinerancia puede conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su operador de red.

### **Uso de datos de la aplicación**

Esta opción nos permitirá ver el espacio ocupado por las aplicaciones instaladas.

1. En Ajustes > Redes e Internet >Redes móviles > Uso de datos de la aplicación, pulse  deslice el interruptor para activar o desactivar la advertencia de datos y establecer límite de datos.

## **Llamadas 4G**

Esta funcionalidad nos permitirá realizar llamada a través del servicio VoLTE.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles >Llamadas 4G, deslice el interruptor para activar o desactivar el uso de servicios 4G para realizar sus llamadas de voz a través de los servicios de VoLTE.

NOTA: Este servicio dependerá de su operador red. Para más información póngase en contacto con su operador de red.

## **Seleccionar tipo de red**

1. En Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles> Preferencia de tipo de red, podrá seleccionar entre las siguientes opciones
  - » Auto 4G/3G y 2G.
  - » 3G/2G
  - » 2G

## Llamadas Wi-Fi

Esta funcionalidad nos permitirá realizar llamada a través de su red Wi-Fi o de su operador de red, según la preferencia que haya sido seleccionada o la señal que más intensidad tenga.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles > Llamadas Wi-Fi, deslice el interruptor para activar o desactivar el uso de llamadas a través de Wi-Fi.

NOTA: Este servicio dependerá de su operador red. Para más información póngase en contacto con su operador de red.

## Nombres de puntos de acceso (APNs)

1. En Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso, se mostrará las APNS de su tarjeta SIM.
2. Para añadir una nueva APN pulse .
3. Inserte los datos de configuración de su APN y pulse guardar.

## Modo avión

Configure el modo avión en su dispositivo para desactivar todas sus funciones inalámbricas. Solo podrá usar los servicios sin red.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Modo avión, deslice el interruptor para activar o desactivar el modo avión.

NOTA: Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.


## **Zona Wi-Fi/Compartir conexión**

Utilice su terminal como una zona de conexión compartida para compartir sus datos con otros dispositivos cuando no haya una conexión de red disponible. Puede establecer conexiones mediante Wi-Fi, USB o Bluetooth.

## **Configure un punto de acceso Wi-Fi**

1. En Ajustes > Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión seleccione Punto de acceso Wi-Fi.
2. Deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión compartida.

Pulse Nombre del punto de acceso para modificar el nombre de su conexión. Será el nombre de la red Wi-Fi que se mostrará en los otros dispositivos.

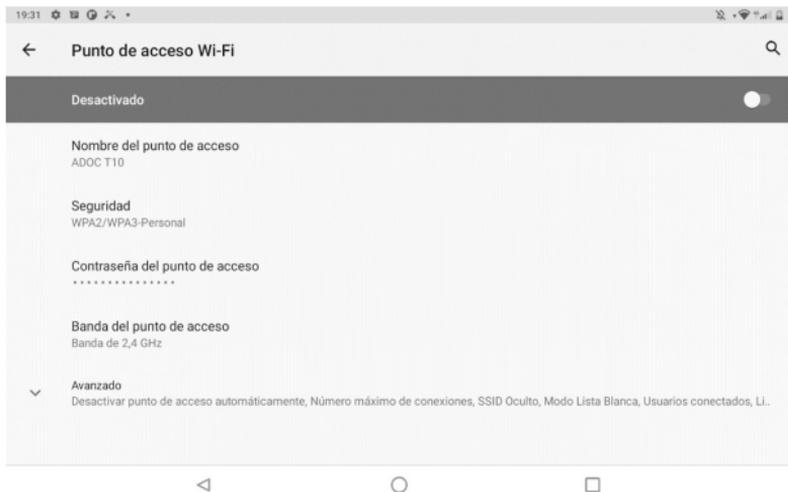

3. Pulse Contraseña del punto de acceso para crear o modificar su contraseña de acceso.

## Compartir conexión por USB

1. En Ajustes > Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión por USB.

2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del cable USB para conectarse a Internet.

### **Compartir conexión por Bluetooth®**

1. En Ajustes> Redes e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión por Bluetooth®.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del Bluetooth® para conectarse a Internet.

### **Ahorro de datos**


El modo Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano, lo que puede reducir el uso de datos.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ahorro de datos, deslice el interruptor para activar o desactivar el uso de ahorro de datos.
2. En Datos sin restricción, seleccione las aplicaciones que puedan utilizar datos sin restricciones.

## VPN

Configura redes privadas virtuales (VPN) en su dispositivo para conectarse a una red privada de una institución educativa o una empresa.

1. En Ajustes > Redes e Internet > VPN, seleccione + para añadir una nueva VPN.
2. Inserte los campos necesarios de la VPN y pulse guardar.

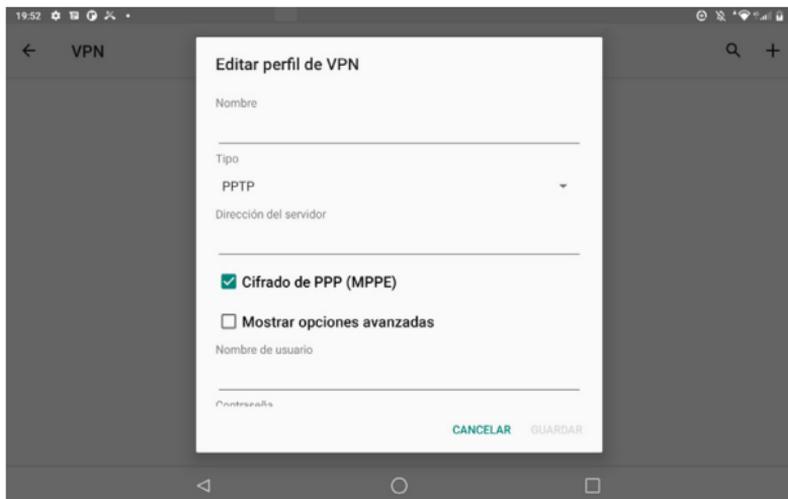

3. A continuación, seleccione la VPN creada para conectarse.

## Dispositivos conectados


Conéctese a sus dispositivos cercanos, como auriculares inalámbricos a través de Bluetooth® o USB.

La función Bluetooth le permitirá aparear su terminal con otros dispositivos Bluetooth®, permitiendo realizar diferentes funciones:

- Utilizar unos auriculares Bluetooth® apareados para responder a las llamadas recibidas en el terminal.
- Intercambiar archivos con otros dispositivos Bluetooth® apareados.
- Utilizar su teléfono como punto de acceso a Internet, utilizando la conexión compartida por Bluetooth®.

### **Emparejar a un dispositivo Bluetooth®**

1. En Ajustes > Dispositivos conectados, pulse Vincular nuevo dispositivo. Si el Bluetooth® no está activado, se activará automáticamente.

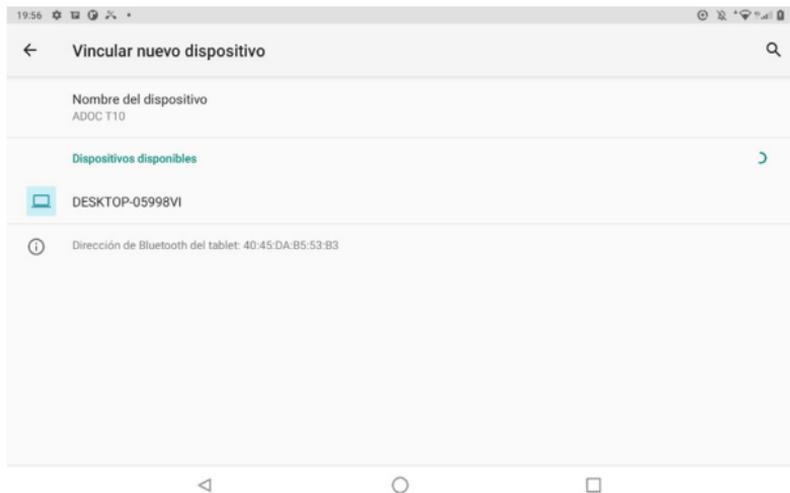

2. Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla. Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, configúrelo para acceder al modo vinculación (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).

## **Preferencias de conexión**

El terminal ADOC T10 incluye otros ajustes de conexión con otros

dispositivos:

- Enviar pantalla: podrá visualizar la pantalla de su terminal en otro dispositivo.
- Impresión: podrá agregar impresora por Wi-Fi Direct e imprimir imágenes o documentos.
- Chromebook: podrá vincular su terminal a un Chromebook.
- Comparte con Nearby: configure su cuenta de Google para vincularse con otros dispositivos cercanos.
- Android auto: podrá vincular aplicaciones en su Android auto.

## **Visualizar pantalla en otro dispositivo**

1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Enviar pantalla, pulse  para habilitar la pantalla inalámbrica.
2. Se mostrará en pantalla los dispositivos disponibles compatibles con esta funcionalidad (por ejemplo, SmartTVs).
3. Seleccione el dispositivo deseado y siga las instrucciones indicadas. Si el dispositivo con el que quiere conectarse no se encuentra en la lista, configúrelos para poder acceder al modo compartir pantalla (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).

## Imprimir

1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Impresión, seleccione Servicios de impresión predeterminado.
2. Automáticamente se buscará las impresoras disponibles. Para añadir una nueva, pulse  y Añadir impresora.
3. Podrá añadir una impresora manualmente insertando la dirección IP o a través de Wi-Fi Direct.
4. Para imprimir, abra la imagen o documento que desee imprimir, pulse  y a continuación Imprimir.
5. Seleccione la impresora que ha añadido en el punto anterior, configure los ajustes de impresión del documento y pulse .

## Aplicaciones y notificaciones

Podrá visualizar todas las aplicaciones instaladas en su terminal, revisar la información de la aplicación y desinstalarla.

Dentro de Ajustes > Aplicaciones y notificaciones tendrá disponible las siguientes opciones:


- Conversaciones: se mostrarán conversaciones cuando las marque como prioritarias o las modifique de alguna manera.
- Notificaciones: podrá visualizar el historial de notificaciones, así

como ajustar las notificaciones cuando la pantalla esté bloqueada.

- Tiempo de pantalla: se mostrará el tiempo de uso de la pantalla.
- Aplicaciones predeterminadas
- Gestor de permisos: podrá visualizar los permisos y las aplicaciones permitidas para cada permiso.
- Alertas de emergencia inalámbricas: active o desactive los diferentes tipos de alertas de emergencia.

## **Batería**

Obtenga toda la información acerca del estado de la batería de su terminal, % de tiempo restante aproximado, última carga completa, consumo pantalla desde la última carga completa y gestión de la batería.

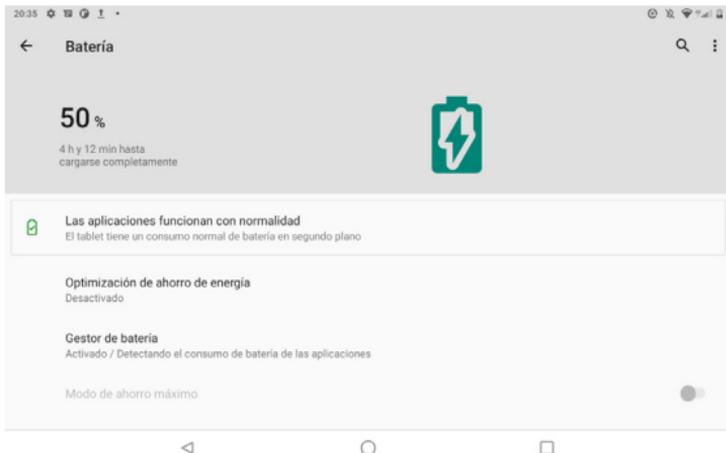

## Active el modo Optimización de ahorro de batería

El modo ahorro de batería desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha batería para poder prolongar su duración.

1. En Ajustes > Batería > Ahorro de batería, use el interruptor para activar o desactivar el ahorro de energía.
2. Seleccione Establecer una programación, para activar el modo optimización de batería automáticamente cuando llegue a un porcentaje de batería predefinido.

## **Pantalla**

Cambie los ajustes de la pantalla.

### **Ajustar el nivel de brillo de pantalla**

1. En Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo deslice la barra hacia la derecha o izquierda para aumentar o disminuir el nivel.

### **Activar el modo oscuro**

1. En Ajustes > Pantalla > Tema oscuro deslice el interruptor para activar o desactivar el modo oscuro. El fondo de pantalla se cambiará a color negro.

### **Activar luz nocturna**

La luz nocturna da un tono ámbar a la pantalla. De esta forma, es más fácil ver la pantalla con poca luz y conciliar el sueño.

1. En Ajustes > Pantalla > Luz nocturna pulse Activar ahora para empezar a utilizar el modo ámbar de luz.
2. Deslice el dedo para ajustar el grado de intensidad.
3. También podrá programar su activación de forma automática.

## **Ajustar color y contraste**

Podrá ajustar el color o el contraste de su pantalla para adaptarlo a sus preferencias.

1. En Ajustes > Pantalla > Contraste y color y seleccione entre contraste aumentado de la pantalla o el estándar.
2. En color podrá seleccionar el tipo de color del tono de pantalla para adecuarlo a sus necesidades.

## **Cambiar fondo pantalla**

1. En Ajustes > Pantalla > Fondo de Pantalla elija el fondo de pantalla deseado dentro de una galería predeterminada o dentro de sus álbumes de imágenes.

## **Ajustar el tiempo de iluminación de pantalla**

La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando el teléfono se encuentre en modo espera. En esta funcionalidad, podrá ajustar el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida antes de ponerse en modo espera.


1. En Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla podrá escoger entre 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5

minutos, 10 minutos o 30 minutos.

Nota: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

## Configurar tamaño de la fuente

1. En Ajustes > Pantalla > Tamaño de la fuente podrá aumentar o disminuir el tamaño del texto de la pantalla
2. eslice hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Predeterminado, Grande, o Lo más grande posible y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrá una vista previa de cómo verá el tamaño de la fuente elegido.

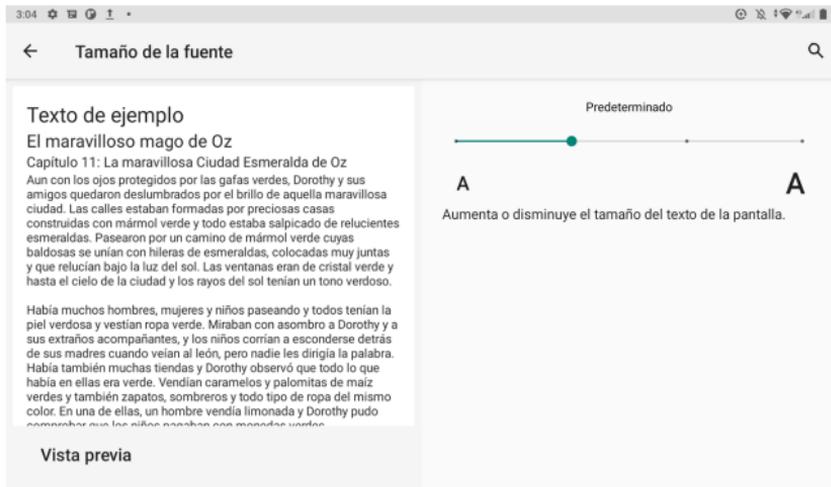

## Salvapantallas


Con el salvapantallas activado, la pantalla LCD permanecerá encendida mostrando el salvapantallas seleccionado.

1. En Ajustes > Pantalla > Salvapantallas primeramente seleccione el salvapantallas deseado pulsando Salvapantallas actual podrá escoger entre colores, fotos y reloj.
2. A continuación, seleccione cuando se utilizará en Cuándo empezar a mostrarlo. Puede activarlo durante el proceso de carga, con el dispositivo en una base, en ambos casos o nunca.

NOTA: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

## Configurar zoom de la pantalla

1. En Ajustes > Pantalla > Avanzado > Zoom de la pantalla podrá aumentar o disminuir el tamaño de los elementos de la pantalla.
2. Deslice hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Pequeño, Predeterminado o Grande y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrá un Vista previa de cómo verá los elementos en función del tamaño elegido.

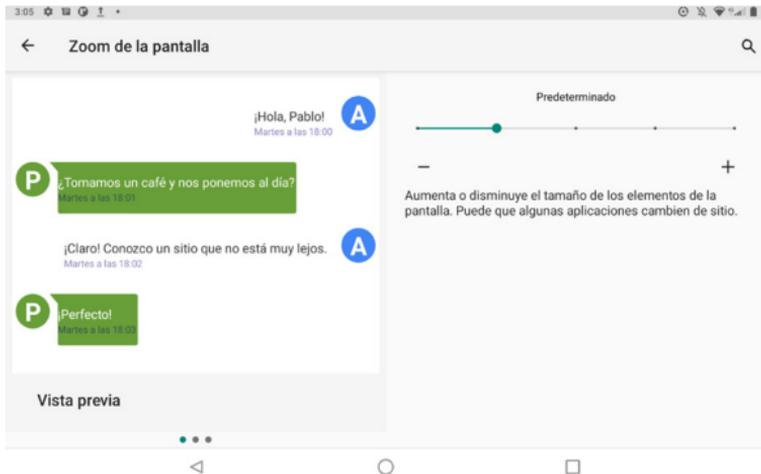

## Configurar Pantalla bloqueada

Podrá configurar que mostrar en pantalla cuando está bloqueada.

1. En Ajustes > Pantalla > Avanzado > Pantalla de bloqueo pulse Notificaciones en la pantalla de bloqueo para habilitar o deshabilitar la visualización de las notificaciones cuando la pantalla está bloqueada.
2. En Añadir texto a pantalla de bloqueo podrá incluir un texto en su pantalla cuando esté bloqueada.

3. En Activar pantalla si hay notificaciones deslice el dedo para activar o desactivar el encendido de pantalla cuando se recibe una notificación nueva.

## **Encendido / Apagado programados**

Podrá programar de forma automática el encendido y/o apagado de su terminal.

1. En Ajustes > Encendido/apagado programados deslice el interruptor para activar o desactivar tanto el encendido como el apagado automático.
2. Una vez activado, configure la hora y el día donde se realizará de forma automática el encendido o apagado del terminal.

## **Sonido**

Configure los ajustes de los distintos sonidos de su terminal.

### **Ajustar el volumen**

1. En Ajustes > Sonido deslice la barra hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente el volumen multimedia, de llamada, de tono y el de la alarma.

## **Activar o desactivar la vibración durante una llamada entrante**

1. En Ajustes > Sonido > Vibrar en Llamadas, seleccione entre desactivar la vibración, activar siempre o que la vibración vaya aumentando progresivamente durante la llamada.

## **Activar y configurar el modo No molestar**

1. En Ajustes > Sonido, podrá activar o desactivar el modo “No molestar” para silenciar las notificaciones en el dispositivo.
2. Podrá activar excepciones a la hora de interrumpir cuando el modo no molestar está activado, tales como a ciertas personas, aplicaciones u otras notificaciones.
3. En Programaciones, podrá configurar las horas de sueño donde desee activar el modo No molestar o durante un evento en concreto.
4. En Duración en los ajustes rápidos podrá seleccionar cuando o el modo de desactivación del modo No molestar.
5. En Opciones para mostrar notificaciones ocultas, podrá restringir el tipo de notificación.

NOTA: Las notificaciones no se mostrarán ni harán que el teléfono suene o vibre. Recuerde que las notificaciones críticas sobre la

actividad y el estado del teléfono se seguirán mostrando.

Cuando desactive el modo No molestar, podrá deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla para leer las notificaciones que no haya visto.


## **Configurar los tonos**

1. En Ajustes > Sonido, pulse en Tono del teléfono para seleccionar el timbre de llamada. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tono deseado. En la última opción podrá añadir un tono de llamada personalizado.
2. Pulse en Sonido de notificación predeterminado, para seleccionar el tipo de tono para las notificaciones.
3. Pulse en Sonido de alarma predeterminado, para seleccionar el tono de alarma.
4. En Otros sonidos, podrá activar o desactivar deslizando el interruptor los siguientes tonos:
  - Tonos de teclado: tono al marcar un número de teléfono.
  - Sonido de bloqueo de pantalla: sonido de aviso cuando se bloquea o desbloquea la pantalla.
  - Vibración y sonido de carga: sonido de aviso cuando se conecta o desconecta el cargador

- Sonidos al tocar: tono cuando se pulsa la pantalla.

## Almacenamiento

Compruebe el estado de la memoria utilizada y disponible, seleccione el tipo de almacenamiento predeterminado o adminístrelo para liberar memoria.

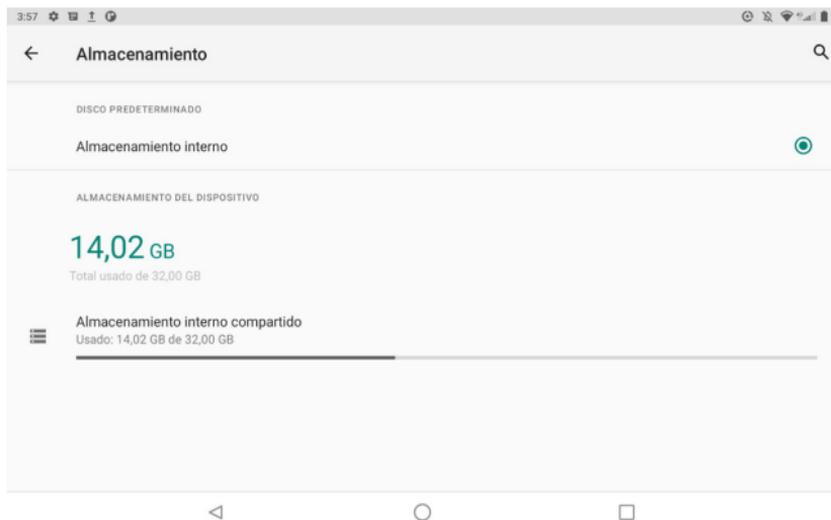

## **Administrar el almacenamiento**

Si activa el administrador de almacenamiento del sistema, se podrá liberar espacio automáticamente en su dispositivo de las fotos y vídeos que tengan copia de seguridad.

1. En Ajustes > Almacenamiento > Administrador de almacenamiento, deslice el interruptor para activar o desactivar.

## **Privacidad**

Cambie la configuración de privacidad.

### **Gestionar los permisos**

1. En Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos, deslice el dedo para seleccionar el tipo de permiso y visualizar las aplicaciones que disponen de ese permiso.

### **Mostrar u ocultar contraseña**

1. En Ajustes > Privacidad > Mostrar contraseñas, deslice el interruptor para activar y desactivar la opción de mostrar Contraseñas.

Con esta opción activada, se mostrarán los caracteres brevemente al escribir una contraseña.

### **Autocompletar de Google**

1. En Ajustes > Privacidad > Autocompletar de Google, direcciones, tarjetas de crédito, contraseñas guardadas.

### **Historial de ubicaciones de Google**

1. En Ajustes > Privacidad > Historial de ubicaciones de Google, guarda los lugares que visitas cuando lleve el dispositivo encima.

### **Controles de actividad**

1. En Ajustes > Privacidad > Controles de actividad, selecciona las actividades y la información que permitas que Google guarde.

### **Anuncios**

1. En Ajustes > Privacidad > Anuncios, personaliza e ID de publicidad.

## **Uso y diagnóstico**

1. En Ajustes > Privacidad > Uso y diagnóstico, comparte datos para ayudar a mejorar Android.

## **Ubicación**

El dispositivo podrá utilizar distintas fuentes, como el GPS, los sensores y las redes Wi-Fi y móviles, para determinar la ubicación.

### **Activar la ubicación**

1. En Ajustes > Ubicación deslice el interruptor para activar o desactivar la ubicación de su dispositivo.
2. En Acceso de aplicación a la ubicación se mostrará las aplicaciones que disponen de permisos para obtener su ubicación.
3. En Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth® podrá activar o desactivar el permiso a las aplicaciones al uso de Wi-Fi o Bluetooth®, aunque estén desactivados.

## **Seguridad**

Gestione y compruebe el estado de seguridad de su dispositivo.

## **Google Play Protect**

Se trata de un sistema de seguridad del propio dispositivo, y que sirve para protegerlo. Ofrece tres tipos de protección diferente: un escáner de aplicaciones que te protege de malware, medidas con las que evitar robos, y protección cuando navegas por Internet.

Play Protect comprueba de forma periódica si hay comportamientos dañinos en tus aplicaciones y tu dispositivo. Recibirás una notificación si se detectan riesgos de seguridad.

## **Encontrar mi dispositivo**

Esta función te ayudará a localizar este dispositivo de forma remota. También te permite proteger tus datos si se pierde el dispositivo.

Con esta función podrás activar o desactivar la búsqueda de dispositivo deslizando

1. En Seguridad > Encontrar mi dispositivo se mostrarán las distintas formas de encontrar tu dispositivo Android:
  - Encontrar mi dispositivo
  - Web: Visita [android.com/find](https://android.com/find)
  - Google: Busca "encontrar mi dispositivo"

## Actualizaciones de seguridad

Con esta funcionalidad podrás consultar y actualizar la última versión de seguridad de Android.

## Elegir el bloqueo de pantalla

Podrá activar un método para desbloquear su pantalla de forma segura. Si configura un método de bloqueo, podrá proteger su información personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo.

1. En Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla, podrá escoger entre los siguientes métodos de bloqueo:
  - Ninguno: desactivará cualquier opción de bloqueo de pantalla.
  - Deslizar: deslice con el dedo la pantalla para desbloquearla.
  - Patrón: permite dibujar un patrón en la pantalla para desbloquear.
  - PIN: permite insertar un código PIN para desbloquear la pantalla.
  - Contraseña: permite insertar una contraseña con números y letras para desbloquear la pantalla.

## **Desbloqueo facial**

El reconocimiento fácil podrá reconocer sus rasgos faciales para desbloquear su dispositivo, iniciar sesión en aplicaciones y confirmar pagos.

1. En Seguridad > Desbloqueo facial, acceda para registrar su cara siguiendo los pasos indicados.
2. Pulse Empezar para recoger sus datos faciales y configurar el desbloqueo.
3. Podrá activar o desactivar el uso del desbloqueo facial, entre desbloquear el teléfono, iniciar sesión o realizar pagos.
4. Si lo desea, también podrá eliminar sus datos faciales.

## **Smart Lock**

Con Smart Lock podrá desbloquear su dispositivo mientras lo tenga cerca o en un lugar seguro.

1. En Seguridad > Smart Lock se mostrarán las siguientes opciones:
  - Detección corporal: Le permite mantener su dispositivo desbloqueado mientras lo lleve encima.
  - Sitios de confianza: Añada una ubicación donde el dispositivo debe bloquearse.

- Dispositivos de confianza: Añada un dispositivo para mantener este desbloqueo cuando esté cerca de un dispositivo seleccionado.

## **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**

Dentro de esta opción podrá activar o desactivar el bloqueo SIM de su tarjeta SIM, así como modificar el código PIN.

1. En Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM se mostrarán dos opciones:
  - Bloquear tarjeta SIM: activar o desactivar el código PIN de la tarjeta SIM deslizando el interruptor.
  - Cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

## **Cifrado y credenciales**

1. En Seguridad > Cifrado, tendrá disponible las siguientes opciones para gestionar sus credenciales.
  - Cifrar tablet.
  - Tipo de almacenamiento: almacenado en hardware.
  - Credenciales de confianza: mostrar certificados de CA de confianza.

- Credenciales de usuario: ver y modificar credenciales almacenadas.
- Instalar desde la tarjeta SD.
- Eliminar certificados: quitar todos los certificados.

## **Cuentas**

Añada sus cuentas de correo electrónico o Duo para sincronizar sus correos electrónicos, contactos o tareas con su dispositivo automáticamente.

1. En Ajustes > Cuentas pulse Añadir cuenta.
2. Seleccione tipo de cuenta de correo electrónico o Duo y siga los pasos indicados.

## **Accesibilidad**

Configure sus ajustes de accesibilidad para mejorar la interacción con su terminal.

Dentro de Ajustes > Accesibilidad tendrá disponible las siguientes opciones:

## Asistentes de pantalla

- Síntesis de voz: podrá configurar la velocidad y el tono del asistente de voz, así como cambiar el idioma
- Tamaño de la fuente: aumente o disminuya el tamaño del texto en pantalla.
- Zoom de la pantalla: aumente o disminuya el tamaño de los elementos de la pantalla.
- Tema oscuro: modifique el tema de su dispositivo al color oscuro.
- Ampliación: al activar esta opción podrá aumentar el tamaño de la pantalla pulsando 3 veces consecutivas la pantalla. Utilice dos dedos para desplazarse por la pantalla y pellizque para aumentar o disminuir.
- Corrección de color: podrá activar o desactivar la corrección de color, y seleccionar entre diferentes tipos de correcciones.
- Invertir colores: podrá invertir los colores de su pantalla. Por defecto, se mostrarán las letras blancas con fondo negro y podrá invertir a letras negras sobre fondo blanco.
- Puntero del ratón grande: cuando use un ratón para desplazarse por su pantalla, con esta opción activada el puntero aumentará su tamaño.

## **Controles de interacción**

- Asistente: podrá habilitar el asistente de acceso directo y app en pantalla.
- Clic automático: funciona con un ratón conectado. Podrá definir que el cursor haga clic de forma automática cuando deje de moverse durante un tiempo.
- Botón de encendido cuelga: active o desactive esta función deslizando el interruptor.
- Girar automáticamente: active o desactive el autogiro.
- Retraso al mantener pulsado: retrase la pulsación prolongada al mantener pulsada la pantalla.
- Tiempo de acción (Accesibilidad): elija el tiempo que desee tener para leer los mensajes que le pidan que realice una acción, pero que se muestran solo temporalmente.
- Intensidad de la respuesta táctil y vibración: ajuste la vibración de los tonos, pulsaciones y notificaciones.

## **Ajuste de audio y texto en pantalla**

- Audio en mono: configure la salida de audio para combinar entre canales.

- Balance de audio: ajuste el balance de la salida de audio hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Preferencias de subtítulos: configure los subtítulos que se mostrarán en pantalla cuando se reproduzca un vídeo.

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

### **Ajustes experimentales**

- Texto de alto contraste: active esta función podrá aumentar el contraste de los encabezados de texto.

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

### **Controles inteligentes**

Active los controles y gestos inteligentes de su dispositivo.

En Ajustes > Controles inteligentes, se mostrarán las siguientes opciones:

- Levantar la tablet para comprobar las notificaciones: podrá coger la tablet para consultar la hora, las notificaciones y otra información.
- Movimiento inteligente: coja, gire o agite el terminal para controlar

las aplicaciones pertinentes

## **Bienestar digital y control parental**

Muestra el historial de uso de su dispositivo y usa funciones para evitar que el dispositivo interfiera en su vida. También puede configurar controles parentales para sus hijos y gestionar el uso que realizan de los dispositivos digitales.

## **Google**

### **Servicios y preferencias**

1. En Ajustes > Google, podrá encontrar los siguientes servicios:
  - Anuncios: Podrá restablecer ID de publicidad e indicar a las aplicaciones que no utilicen su ID de publicidad para crear perfiles o mostrar anuncios personalizados. Autocompletar: Permite que el servicio Autocompletar introduzca los códigos de verificación de mensajes de texto y permitir que el navegador predeterminado introduzca códigos de verificación procedentes de SMS.
  - Compartir en dispositivo: Permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos del dispositivo que comparte estas aplicaciones para mejorar su experiencia de Android, como mejores

sugerencias y recomendaciones.

- Conexiones del dispositivo: Aquí podrá encontrar:
  - Android Auto
  - Compartir con Nearby
  - Controles para enviar contenido: controla el contenido multimedia de los dispositivos de envío de contenido mediante una notificación.
  - Dispositivos: Muestra notificaciones de dispositivos cercanos guardados.
- Configurar y restaurar: Aquí podrá:
  - Configurar su perfil de trabajo: Su perfil de trabajo mantiene separadas sus aplicaciones del trabajo y está gestionado por su organización.
  - Configurar dispositivo cercano
  - Restaurar contactos
- Control parental
- Copia de seguridad: Sus copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la contraseña de su cuenta de Google. Para cifrar algunos datos, también se usa el PIN, el patrón o la contraseña del bloqueo de pantalla de su dispositivo. La copia de seguridad incluye:

- Aplicaciones y datos de aplicaciones
- Historial de llamadas
- Contactos
- Ajustes del dispositivo (incluidos los permisos y contraseñas Wi-Fi)
- SMS
- Datos y mensajes
- Seguridad
- Servicios de la cuenta: Buscador , asistente y voice
  - General:
    - Páginas recientes: La aplicación guarda las páginas que ha visitado recientemente para que puedas volver a ellas fácilmente.
    - Personalizar búsqueda con sesión cerrada
    - Resultados personales: Decide que información de otras aplicaciones que usa quiere que se muestre en los resultados de búsqueda. Solo usted puede ver estos resultados
    - Discover: usted verá noticias relacionadas con sus intereses en la pestaña de inicio de la aplicación.
    - Ahorro de datos: Para ahorrar datos, Discover no se ac-

tualizará con tanta frecuencia.

- Autocompletar con tendencias de búsquedas: Se incluyen búsquedas populares en su zona.
- Búsqueda segura: Bloquea imágenes, vídeos o sitios inapropiados en los resultados de búsqueda.
- Abrir páginas web en la aplicación: Abra y configure Chrome para habilitar esta opción.
- Vistas previas de vídeo: Podrá escoger entre nunca, solo en Wi-Fi o con conexiones Wi-Fi o datos móviles.
- Apodos: Añada apodos a sus contactos puedes hacerlo desde la aplicación de Google o la pantalla de inicio del dispositivo. Para ello, toque el micrófono o diga "Ok Google" y a continuación, "Llamar a Mamá".
- Doodles en el widget de la Búsqueda: mostrar doodles de Google en el widget de la búsqueda de la pantalla de inicio.
- Tema: Podrá escoger entre claro, oscuro o predeterminado por el sistema.
- Notificaciones: Activar o desactivar deslizando la muestra de notificaciones, permitir punto de notificación...
- Intereses
- Asistente de Google: su asistente obtiene información so-

bre usted a través de su cuenta de Google y puede ayudarlo con el calendario, los desplazamientos al trabajo y mucho más solo tiene que iniciar sesión.

- Voz: Aquí podrá encontrar:
  - Idiomas: escoja el idioma deseado y dele a guardar.
  - Resultados hablados: podrá escoger entre todas las búsquedas por voz o solo búsquedas por voz sin manos.
  - Reconocimientos de voz sin conexión: Gestione idiomas descargados.
  - Ocultar palabras ofensivas: Active o desactive deslizando esta función donde las palabras ofensivas se sustituirán por asteriscos (\*) en el cuadro de búsqueda.
- Ok Google: Voice Match hablar con el asistente de Google para hacer cosas
- Manos libres:
  - Grabación de audio a través de Bluetooth®: Activa o desactiva esta función deslizando.
  - Permitir solicitudes de Bluetooth® con dispositivo bloqueado.
  - Permitir solicitudes de auriculares con cable con el dispositivo bloqueado.
- Idioma y región: Búsqueda de idioma y región actual.


- Información: Versión, Términos del Servicio, Política de privacidad, Avisos legales y licencias de software libre.

## **Sistema**

Personalice los ajustes de sistema de su dispositivo o restablézcalos.

### **Cambiar el idioma**

1. En Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto pulse Idiomas para mostrar los idiomas disponibles.
2. Pulse Añadir idioma y seleccione el idioma que desee añadir.
3. Para establecer el idioma añadido como predeterminado, mantenga pulsado y deslícelo a la posición inicial (1).

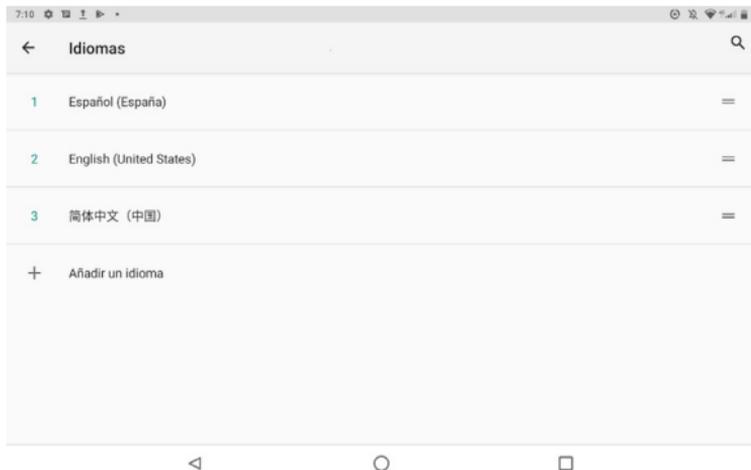

## Otras opciones de idioma

- Teclado virtual: podrá elegir el tipo de teclado virtual.
- Teclado físico: podrá deslizar el interruptor para activar o desactivar la función de mostrar en pantalla el teclado virtual mientras el teclado físico está activo.
- Avanzado: dentro de esta opción contará con las siguientes herramientas:

- » Corrector ortográfico: deslice el interruptor para activar o desactivar el corrector.
- » Velocidad del puntero: podrá aumentar o disminuir la velocidad del puntero arrastrando de izquierda a derecha la barra.

## **Cambiar Fecha y Hora**

Por defecto el terminal obtendrá la hora y la fecha de la red móvil. Pero también tendrá la opción de modificarla.

1. En Ajustes > Sistema > Fecha y hora, desactive la opción de Usar hora de la red.
2. En Establecer fecha podrá ajustar la fecha manualmente.
3. En Establecer hora podrá ajustar la hora del terminal manualmente.
4. En Zona horaria automática podrá seleccionar la zona horaria donde se encuentre.
5. Podrá modificar el formato de visualización de la hora entre 24 horas y 12 horas, pero previamente tendrá que desactivar la opción Usar la configuración regional predeterminada.

## **Copia de Seguridad**

Realice una copia de seguridad en Drive del contenido y las aplicaciones en su nube y restáurelos más adelante.

1. En Sistemas > Copia de seguridad podrá activarlo o desactivar las copias de seguridad.

La copia de seguridad incluye:

- Aplicaciones y datos de aplicaciones
- Historial de llamadas
- Contactos
- Ajustes del dispositivo (incluidos los permisos y contraseñas Wi-Fi)
- SMS

NOTA: Las copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la contraseña de su cuenta de Google. Para cifrar algunos datos, también se usa el PIN, el patrón o la contraseña del bloqueo de pantalla de su dispositivo.

## **Barra de navegación**

Podrá modificar los iconos de la barra de navegaciones a la combinación deseada.

## Opciones de recuperación

Recupere la configuración de la red, de las aplicaciones o del dispositivo.

1. En Ajustes > Sistemas > Opciones de recuperación, seleccione entre las siguientes opciones:
  - » Recuperar WI-FI, red móvil y Bluetooth®: se recuperan todos los ajustes de red, tales como los ajustes Wi-Fi, los datos móviles de su red o la configuración del Bluetooth®.
  - » Recuperar ajustes de aplicaciones: se recuperarán todas las preferencias de:
    - Aplicaciones inhabilitadas
    - Notificaciones de aplicaciones inhabilitadas
    - Aplicaciones predeterminadas
    - Restricciones de datos móviles de aplicaciones
    - Restricciones de permisos

NOTA: No se perderán los datos de las aplicaciones.

- » Volver al estado de fábrica (borrar todo): se borrarán todos los datos de su dispositivo y se restablecerán los valores

de fábrica.

NOTA: Se perderán todos los datos y configuraciones de su dispositivo.

## **Crear varios usuarios**

Podrá compartir su dispositivo si crea más usuarios. Cada uno tendrá su propio espacio y podrá personalizarlo con aplicaciones, fondos de pantalla y mucho más.

1. En Ajustes > Sistemas > Varios usuarios, pulse añadir para agregar un nuevo invitado.
2. Una vez creado, podrá cambiar entre un usuario y otro directamente en la barra de notificaciones pulsando sobre el icono .

## **Información de la tablet**

Acceda a toda a la información de su dispositivo.

1. En Ajustes > Información del tablet, podrá encontrar la siguiente información:
  - Nombre de teléfono: podrá modificar el nombre de su dispositivo.

- Modelo: indica el nombre del modelo
- IMEI: muestra el número IMEI de su terminal.
- IMEI SV
- Versión de Android
- Dirección IP
- Dirección MAC de la red Wi-Fi
- Dirección de Bluetooth
- Tiempo de actividad: indica el tiempo que ha utilizado el dispositivo.
- Versión de compilación personalizada
- Versión de hardware
- Versión de software
- Información legal: muestra información legal relacionada con el dispositivo.
- Información de emergencia: añade información médica que puede ser relevante y añade un contacto de emergencia.

## **Actualizaciones de software local**

1. En Ajustes > Actualizaciones de software local, podrá buscar una actualización de SW dentro de su tarjeta SD.

2. Una vez localizada la versión de SW, seleccione para comenzar el proceso de actualización.

## **Actualizaciones de sistema**

1. En Ajustes > Actualizaciones de sistema, se buscará automáticamente una nueva versión de SW en el servidor.

NOTA: será necesario disponer de conectividad o datos móviles para comprobar si hay una nueva versión de software.

## **APLICACIONES**

### **Aplicaciones de Google**

#### **Asistente**

Con el asistente de Google podrá hacer búsquedas por voz en Google, le ayudará a encontrar información en Internet y ejecutar acciones en su dispositivo.

#### **Chrome**

Utilice la aplicación Chrome para navegar por Internet y acceder a las distintas aplicaciones.

NOTA: Es posible que Google utilice su historial para personalizar la Búsqueda, los anuncios y otros servicios de Google.

### **Drive**

En Drive podrá almacenar sus contenidos en la nube, acceder a ellos desde cualquier parte y compartirlos.

### **Duo**

Duo es una herramienta que le permitirá realizar videollamadas de forma sencilla a su familia, amigos y cualquier otra persona que use la aplicación. Sus llamadas estarán cifradas, lo que significa que serán privadas para usted y a la persona a la que llama frecuentemente.

### **Files**

Visualice sus archivos almacenados en el dispositivo o en su tarjeta MicroSD, tales como imágenes, audio, vídeo, descargas, documentos y otros y aplicaciones. Con esta aplicación podrás liberar espacio del dispositivo. Para continuar, dale acceso al espacio de almacenamiento

### **Fotos**

Vea sus imágenes y vídeos guardados en su dispositivo o en su tar-

jeta de memoria.

### **Gmail**

Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar su e-mail y sincronizar sus contactos y calendarios.

### **Google**

Busque rápidamente información en Internet o en su dispositivo.

### **Maps**

Utilice el navegador para buscar una ubicación en el mapa, encuentre lugares en el mapa de todo el mundo y utilice el navegador para obtener la mejor ruta hacia su destino.

### **Play películas**

Compre o alquile vídeos, como películas o programas de televisión en Play Store.

### **Play Store**

La aplicación Google Play Store te permite obtener aplicaciones, juegos y contenido digital para tu dispositivo.

## **Youtube**

Podrá ver y subir vídeos a Internet.

## **Instalar aplicaciones**

Podrá descargar e instalar aplicaciones en su terminal a través de la aplicación Play Store.

1. En Menú pulse .
2. La aplicación se abrirá y podrás navegar por ella, así como buscar contenido para descargarlo.

## **Calendario**

Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos y recordatorios en su calendario.

Dentro del Menú pulse  para gestionar su agenda e introducir nuevos eventos.



## Cámara

Su dispositivo cuenta con una cámara para realizar fotos, vídeos y videollamadas.

### Hacer una foto

1. En Menú pulse  accederá a la cámara de su dispositivo.
2. Pulse botón  para hacer la foto.

### Hacer un vídeo


1. En Menú pulse  accederá a la cámara de su dispositivo.
2. Pulse botón  para hacer el vídeo.

## Grabadora de sonido

Grabe y reproduzca sus notas de audio.

## Grabar una nota de audio

1. En Menú pulse 

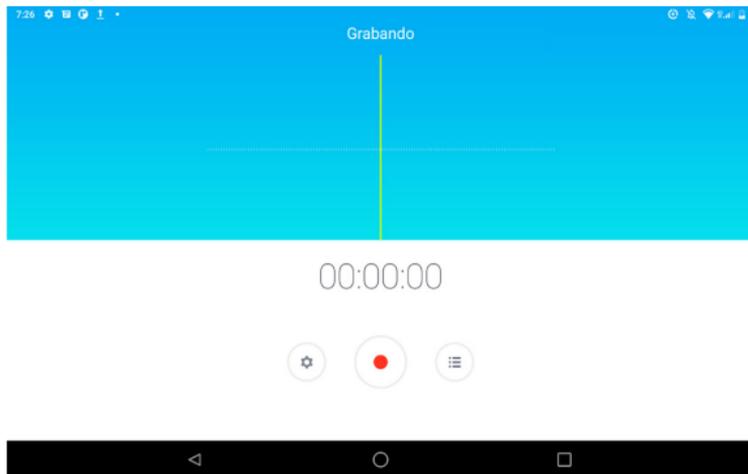

2. Pulse  para iniciar la grabación.
3. Pulse  para parar o  para finalizar la grabación. Podrá guardarla o descartarla.
4. En  podrá ajustar la calidad de audio. Puede escoger entre calidad alta, media o baja.
5. Para reproducir una grabación, pulse  y seleccione la graba-

ción deseada.

6. Para eliminar mantenga pulsada la grabación y pulse .


## Radio FM

Conecte sus auriculares para reproducir sus emisoras de radio FM favoritas.

### Reproducir radio FM

1. En Menú pulse  para acceder a la radio FM. La radio buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

NOTA: la radio FM se apagará automáticamente cuando reciba o realice una llamada.

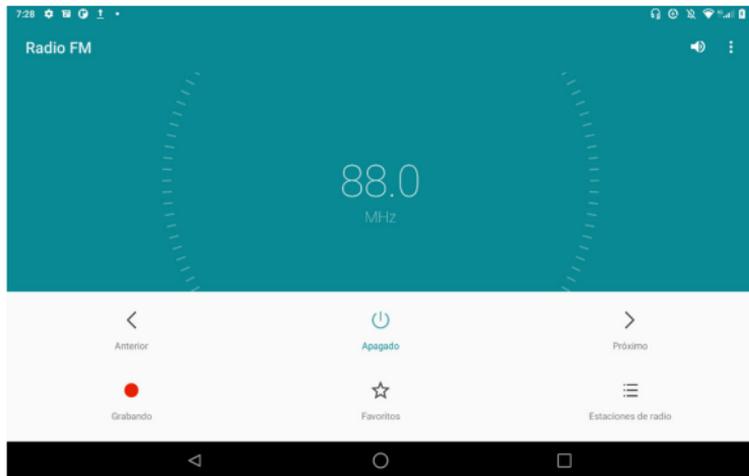


2. Pulse  para reproducir la radio FM o para detener.
3. Pulse  para sintonizar una frecuencia manualmente.
4. Pulse  para saltar a la siguiente emisora almacenada.
5. Pulse  para guardar la emisora actual en su listado de favoritos.
6. Pulse  para ver el listado de emisoras sintonizadas.
7. Pulse  para ajustar el volumen.

## Grabar una reproducción de radio FM

1. Con la radio FM encendida, pulse  y comenzará la grabación del audio que se está reproduciendo.
2. Para finalizar la grabación, pulse Detener grabación y a continuación Guardar. El archivo se guardará automáticamente en la memoria del terminal.

## Reloj

Configure alarmas, consulte la hora en distintas ciudades del mundo, establezca un temporizador de cuenta atrás o cronometre sus eventos.

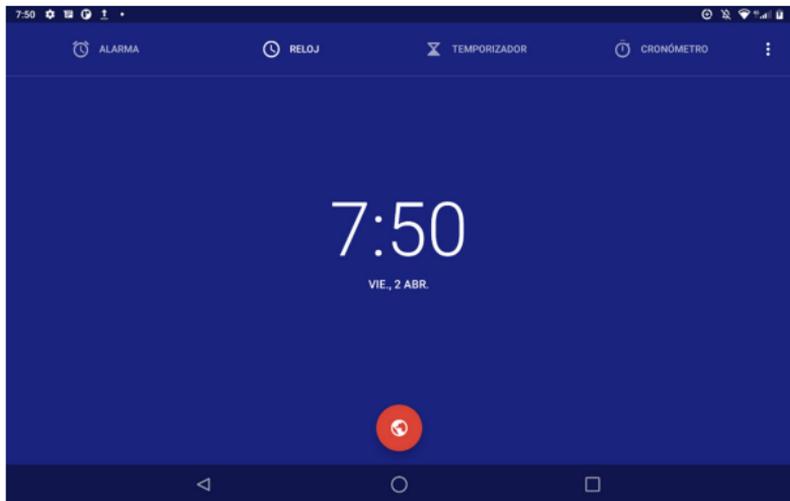

## Crear una alarma

1. En Menú pulse . Desplácese por las diferentes opciones pinchando sobre ellas: Alarma, Reloj, Temporizador o Cronómetro.
2. Dentro de Alarma pulse  para añadir una alarma nueva.
3. Utilice la pantalla para configurar la hora de la alarma y pulse Guardar para confirmar.
4. Una vez creada, deslice el interruptor para activar o desactivar o

pulse sobre ella para editarla.

5. Podrá modificar la hora, los días de repetición de la alarma, el tono y su nombre.
6. Para eliminarla pulse prolongado sobre ella y pulse Eliminar.

## Reloj mundial

1. Dentro de Reloj, pulse  para visualizar la hora actual.
2. Pulse  para mostrar el listado de ciudades del mundo. Puede pulsar  para buscar una ciudad en concreto.
3. Marque las ciudades para mostrarle la hora que corresponda.

## Temporizador

1. Dentro de Reloj, pulse  para acceder al Temporizador
2. Utilice el teclado para insertar el tiempo de la cuenta atrás.
3. Pulse Iniciar para comenzar la cuenta atrás.
4. Pulse Detener para pausar la cuenta atrás.
5. Pulse Eliminar para establecer a 0.

## Cronómetro

1. Dentro de Reloj, pulse  para acceder al Cronómetro.
2. Pulse  para iniciar.
3. Pulse  para pausar.
4. Pulse Reiniciar para volver al inicio.
5. Pulse Compartir si desea compartir su tiempo por mensaje, con Nearby, Gmail, Drive o Bluetooth.

## Servicios SIM

Compruebe los servicios o herramientas incluidos en la tarjeta SIM de su operador.

NOTA: este servicio dependerá de su operador de red.



[www.adocdv.com](http://www.adocdv.com)

## 5. Preguntas frecuentes

---

### 1. No se enciende

- Mantenga el botón  pulsando durante más de 5 segundos
- Asegúrese de que la batería esté bien conectada.
- Si la batería está agotada, recárguela conectando el terminal en su base de carga.

### 2. No puedo realizar ni recibir llamadas

- Compruebe si se ha insertado el código PIN o PUK correctamente.
- Compruebe que el estado de su cobertura es suficiente.
- Compruebe si el servicio de su operador está activado. Consulte con su operador de red.

### 3. Error de la tarjeta SIM

- Compruebe que la tarjeta SIM ha sido colocada en la posición correcta.
- Limpie los contactos de metal de su tarjeta SIM con un paño limpio (no utilice disolventes)

- c. La tarjeta SIM podría estar dañada. Consulte con su operador de red.

#### **4. El volumen de llamada es demasiado bajo o alto**

- a. Podrá ajustar el volumen de audio pulsando las teclas  para aumentar o disminuir respectivamente.
- b. Comprueba si la llamada se está reproduciendo por el auricular o por el altavoz.

#### **5. La calidad de llamada no es estable y/o el sonido está entrecortado**

- a. Compruebe el volumen de la llamada.
- b. Compruebe si la cobertura es suficiente. Muévase a un lugar con mejor intensidad de señal.
- c. Su operador de red puede estar experimentando problemas de conexión de red.

#### **6. La duración de la batería es demasiado corta**

- a. La duración de la batería podría estar relacionado con la configuración de red, si usted está en un área de señal débil, el consumo de su batería será mayor.
- b. La batería o su cargador podrían estar dañados.

## **7. Con los auriculares 3.5 jack no me oyen**

- a. El formato de su auricular podría ser incompatible. El formato que soporta su terminal es CTIA.
- b. Compruebe que el puerto Jack 3.5 ha sido conectado correctamente.
- c. Compruebe que su auricular no esté dañado.

NOTA: Si con las soluciones anteriores no resuelve el problema de su terminal, tome note del nombre del modelo y número de serie de su dispositivo, detalles de su garantía, así como la descripción detallada de su problema, y póngase en contacto con el servicio de postventa de su proveedor.

## 6. Normativa

---

### **Información de certificación SAR**

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/Kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado encontrado durante la certificación del producto es de 1,799

W/Kg, medido sobre 10 g de tejido, en GSM 1800 y WLAN 5.6 G en Trasmisión simultánea.

El valor SAR es testado a 0 mm de distancia del cuerpo.

## Declaración

Por este medio, AD HOC Developments S.L. declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53 / UE (RED), del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad con la directiva mencionada enviando un e-mail a la dirección [clientes@adocdv.com](mailto:clientes@adocdv.com), añadiendo la palabra Documentación en el Asunto, y especificando el número de lote del producto en el cuerpo del mensaje.

El producto incluye el marcado.



Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiente la directiva 2014/53/EU (RED)).



Este producto porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece en la normativa vigente.

## **Wi-Fi**

La marca denominativa y los logotipos de Wi-Fi son marcas registradas por Wi-Fi Alliance.

## **Bluetooth®**

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Adoc se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## 7. Anexos

---

**Nombre del fabricante:** Ad Hoc Developments, S.L.

**Dirección:** Calle de Mariano Barbacid, 5, Rivas-Vaciamadrid, Comunidad de Madrid  
28521 España

Este dispositivo fue probado para operaciones corporales típicas. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de separación mínima de 0 mm entre el cuerpo del usuario y la tableta 2G / 3G / 4G de 10.1 ", incluida la antena. Los clips para cinturón, fundas y accesorios similares de terceros utilizados por este dispositivo no deben contener ningún componente metálico. Las operaciones corporales que no cumplan con estos requisitos pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada.

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de Directiva 2014/53 / UE. Se han llevado a cabo todos los conjuntos de pruebas de radio esenciales.

1. Tenga cuidado con los auriculares, ya que es posible que la presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares pueda causar pérdida de audición.



2. Precaución: riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Desee las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones

3. El producto se puede conectar a una interfaz USB de la versión USB 2.0.

4. El adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
5. El enchufe considerado como dispositivo de desconexión del adaptador.
6. Información de accesorios:

Batería recargable de iones de litio;

Modelo: 2880145PL;

Especificación: DC 3.8V, 5000 mAh, 19 Wh;

Fabricante: DONG GUAN ADF BATTERY CO., LTD.

Adaptador

Modelo: MS-V2000U050-010G0-DE;

Especificación: AC100-240V, 50 / 60Hz, 0.3A; Salida: DC5V, 2A;

Fabricante: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.

USB Cable: longitud: 100cm;

RF Specification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power	Limit
BT(BR+EDR)	2402MHz~2480MHz	9.83dBm	20 dBm
BT(BLE)	2402MHz~2480MHz	5.50dBm	20 dBm
Wi-Fi 2.4G (802.11b/g/n20/n40)	802.11b/g/n20: 2412MHz~2472MHz; 802.11n40: 2422MHz~2462MHz;	14.32dBm	20 dBm
Wi-Fi 5.2G (802.11a/n20/n40/ac20/ ac40/ac80)	802.11a/n(20MHz): 5180~5240MHz 802.11n/ac(40MHz): 5190~5230MHz 802.11ac(80MHz): 5210MHz	10.20dBm	23 dBm
Wi-Fi 5.3G (802.11a/n20/n40/ac20/ ac40/ac80)	802.11a/n(20MHz): 5260~5320MHz 802.11n/ac(40MHz): 5270~5310MHz 802.11ac(80MHz): 5290MHz	8.76dBm	23 dBm
Wi-Fi 5.6G (802.11a/n20/n40/ac20/ ac40/ac80)	802.11a/n(20MHz): 5500~5700MHz 802.11n/ac(40MHz): 5510~5670MHz 802.11ac(80MHz): 5530~5610MHz	11.39dBm	23 dBm

Wi-Fi 5.8G (802.11a/n20/n40/ac20/ ac40/ac80)	802.11a/n(20MHz): 5745~5825MHz 802.11n/ac(40MHz): 5755~5795MHz 802.11ac(80MHz): 5775MHz	11.01dBm	13.98 dBm
GSM/GPRS/EGPRS 900	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	33.17dBm	class4 (33±3dBm)
GSM/GPRS/EGPRS 1800	Tx(Uplink): 1710MHz~1785MHz; Rx(Downlink): 1805MHz~1880MHz	30.50dBm	Class1 (30±3dBm)
WCDMA Band 1	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	23.54dBm	Class3 24 (dBm) +1,7/-3,7 (dB)
WCDMA Band 8	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	23.45dBm	Class3 24 (dBm) +1,7/-3,7 (dB)
FDD-LTE Band 1	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	23.31dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-2.7(dB)
FDD-LTE Band 3	Tx(Uplink): 1710MHz~1785MHz; Rx(Downlink): 1805MHz~1880MHz	23.27dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-2.7(dB)
FDD-LTE Band 7	Tx(Uplink): 2500MHz~2570MHz; Rx(Downlink): 2620MHz~2690MHz	23.39dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-2.7(dB)
FDD-LTE Band 8	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	22.88dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-2.7(dB)
FDD-LTE Band 20	Tx(Uplink): 832MHz~862MHz; Rx(Downlink): 791MHz~821MHz	22.75dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-2.7(dB)
FDD-LTE Band 28B	Tx(Uplink): 718MHz~748MHz; Rx(Downlink): 773MHz~803MHz	22.30 dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-3.2(dB)
TDD-LTE Band 38	Tx(Uplink): 2570MHz~2620MHz; Rx(Downlink): 2570MHz~2620MHz	23.31dBm	Class3 23 (dB- m)+2.7/-2.7(dB)
FM Receiver	87.5MHz~108MHz	N/A	N/A
GPS Receiver	1.57542GHz	N/A	N/A

Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE, pero con restricciones.

Restricciones en la banda de 5 GHz:

De acuerdo con el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53 / UE, el embalaje muestra que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), la República Checa (CZ). , Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY) , Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO) , Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).

La función WLAN para este dispositivo está restringida para uso en interiores solo cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150~5350 MHz.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros,

Ad Hoc Developments, S.L. (Calle de Mariano Barbacid, 5, Rivas-Vaciamadrid, Comunidad de Madrid 28521 España) declara que esta Tablet 2G / 3G / 4G 10.1 "cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE.

De acuerdo con el artículo 10 (2) de la Directiva 2014/53 / UE, el ADOC T10 se puede utilizar en Europa pero con restricciones.



ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	LI	TR	NO
CH	IS			



# adoc

**AD HOC Developments, S.L.**

Calle Mariano Barbacid, 5 Planta 3ª Oficina 7  
28521 Rivas Vaciamadrid  
Madrid · Spain

Copyright © AD HOC Developments S.L. 2021.  
Todos los derechos reservados.

AD HOC Developments S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparece en este manual sin notificación previa.