


MANUAL DE USUARIO

ADOC D15

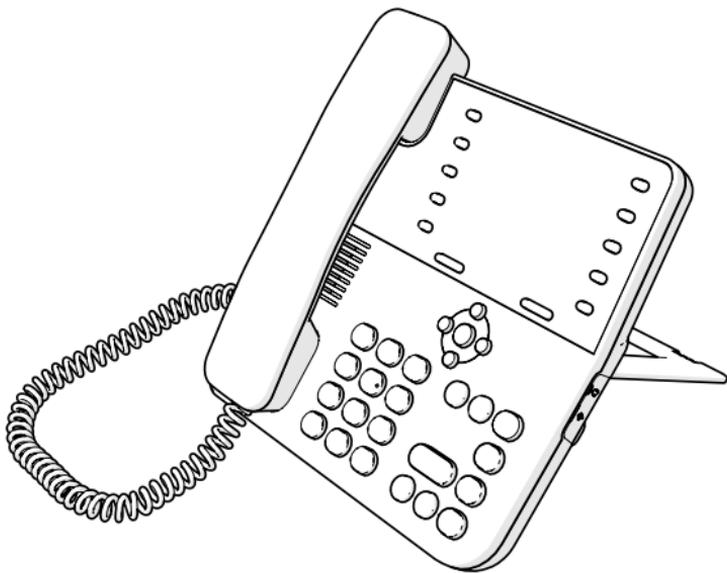

adoc

Índice

1. Introducción	04
2. Descripción del dispositivo	07
3. Primeros pasos	12
4. Iconos pantalla	19
5. Funcionalidades del menú	21
6. Funcionalidades	23
7. Normativa	74

1. Introducción

Le damos la bienvenida. Gracias por su confianza.

El teléfono inalámbrico ADOC D15 ha sido diseñado para el uso en redes GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE B1, B3, B7, B20 y B38. No existen restricciones de uso.

Se requiere una tarjeta SIM de su operador de red.

LTE Band1: 1920 - 1980 MHz

LTE Band3: 1710 - 1785 MHz

LTE Band7: 2500 - 2570 MHz

LTE Band20: 832 - 862 MHz

LTE Band38: 2570 - 2620 MHz

WCDMA BAND I: 1920 - 1980 MHz

WCDMA BAND VIII: 880 - 915 MHz

GSM900: 880 ~ 915 MHz

DCS1800: 1710 ~ 1785 MHz

Bluetooth®: 2402 MHz ~ 2482 MHz

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.


- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
 - Power supply and ADP (rating):
 - Input: AC 100V-240V, 50/60Hz 0.5A
 - Output: DC 5V 1.5A
- La fuente de alimentación debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Utilice únicamente la batería que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otras no especificadas por el fabricante.
- Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo.
- Su equipo es un transmisor de RF, por favor apague su dispositivo o desactive las funciones de radio cuando:
 - Se encuentre en un avión.
 - Se encuentre en las proximidades de atmósferas inflamables y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
 - Se encuentre en las proximidades de dispositivos electro-explosivos y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.

- En caso de utilizar marcapasos, debe tener en cuenta:
 - Mantener una distancia, por lo menos de 15,3cm entre el dispositivo y el marcapasos.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. En este caso, debe ser supervisado por un adulto.
- No exponer a temperaturas inferiores a 0 ° C o superiores a 45 ° C.
- No conecte el ADOC D15 a la toma de teléfono de la pared (ni a una Red de telefonía pública conmutada), ya que el dispositivo podría dañarse.
- Para evitar posibles daños auditivos. No escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
- Tenga cuidado con los auriculares, ya que la presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares puede causar pérdida auditiva. 
- El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.

2. Descripción del dispositivo

Contenido de la caja


Por favor, antes de utilizar el dispositivo compruebe que su teléfono ADOC D15 incluye los componentes indicados a continuación. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con su proveedor.

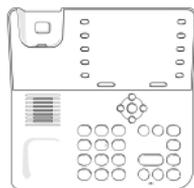

1. Unidad principal



2. Auricular

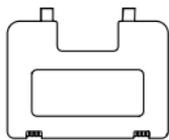

3. Soporte



4. Adaptador AC/DC



5. Manual



6. Batería



7. Carta de garantía




8. Tornillo y llave



9. Soportes pared


Auricular

1. Receptor
2. Ranura de sujeción
3. Micrófono
4. Conector RJ9

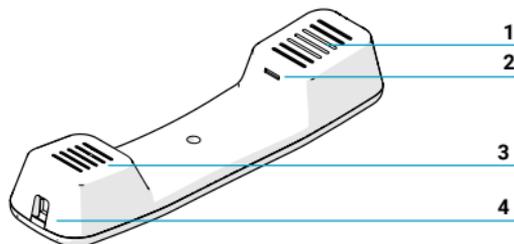


Inferior

1. Soporte en pared
2. Ranura soporte
3. Ranura de seguridad
4. Conector RJ9
5. Conector de carga
6. Tapa de batería

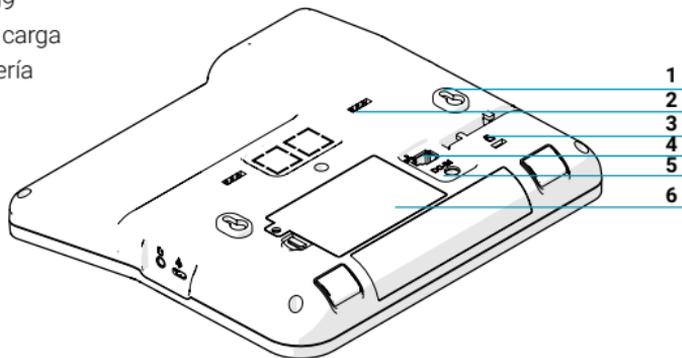

Superior

1. Altavoz
2. Teclas memoria
3. Teclado selección
4. Teclado direccional
5. Teclado alfanumérico
6. Conector jack
7. Conector MicroUSB
8. Teclado funcional
9. Micrófono

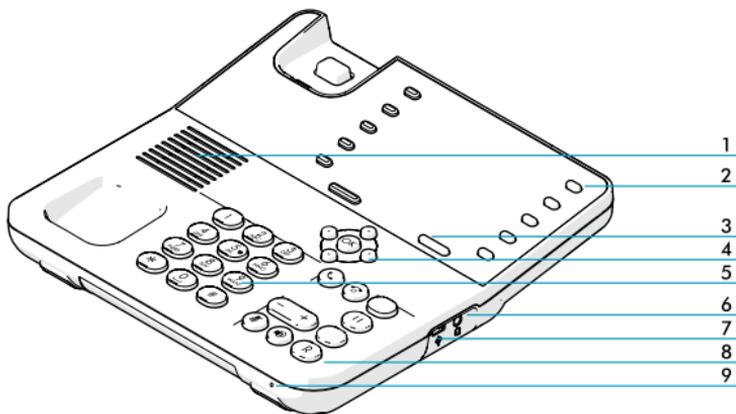

- 
 - Confirma la selección dentro del menú.
 - Permite acceder a las opciones de menú.

- 
 - Sirve para desplazarse por el menú de izquierda a derecha y de arriba abajo.
 - Durante una llamada, pulse Arriba/Abajo para aumentar y disminuir el volumen.
 - Durante una llamada entrante, pulse Arriba/Abajo para aumentar y disminuir el volumen de timbre de llamada.

- 
 - Púlselo para realizar una llamada después de haber insertado un número o seleccionar un contacto.
 - Durante una llamada entrante, pulse para contestar.


- 
 - Finaliza una llamada activa.
 - Colgar una llamada entrante.
 - Cuando navegue por el menú, le permitirá volver a la pantalla de inicio.

- 
 - Durante una llamada, active el manos libres.
 - Habilitará la aplicación de llamada a través de manos libres.
 - Durante una llamada entrante, podrá contestar una llamada a través del manos libres.


- 
 - Silencie el micrófono durante una llamada activa.
 - Con una llamada entrante, podrá silenciar el timbre de llamada.

-  · Durante una llamada activa, y otra en espera, podrá realizar una transferencia de llamada.
-  · Podrá poner en espera una llamada activa.
· Activará una llamada que estaba previamente en espera.
-  · Combinar dos llamadas para realizar una multiconferencia.
-  · Tecla de rellamada, para realizar una llamada de nuevo al número de la última llamada realizada.
-  · Aumente o disminuya el volumen de una llamada.
· Aumente o disminuya el volumen del timbre de llamada durante una llamada entrante.
· Aumente o disminuya el volumen de sus reproducciones multimedia.
-  · Permite realizar una llamada directamente al número previamente configurado. Pueden ser configuradas pulsando la tecla de selección izquierda en la pantalla principal.
-  · Permite seleccionar la opción que se muestra en la esquina inferior.


3. Primeros pasos

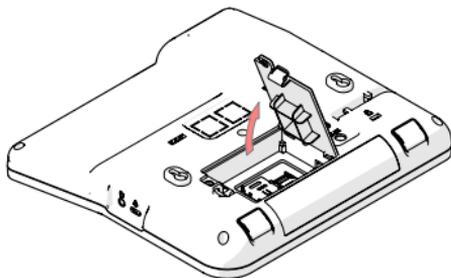


1 Deslice la tapa trasera

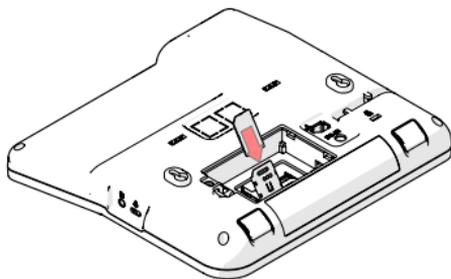

2 Inserte la tarjeta SIM

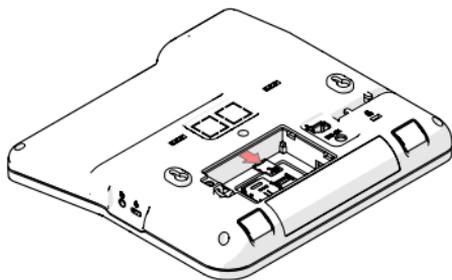

3 Inserte la tarjeta SD

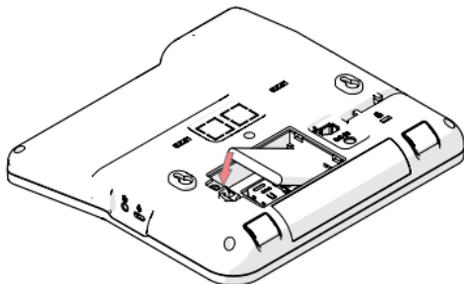


4 Introduzca la
batería

Modelo: 604454AR


Capacidad: 2100mAh

Voltaje: 3.7V 7.77Wh

Voltaje de carga: 4.2V

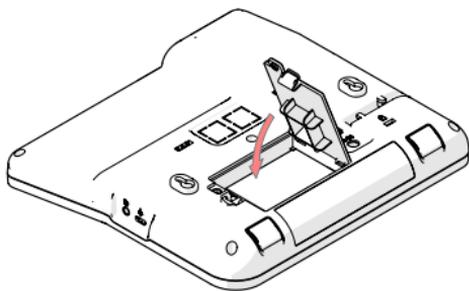


5 Cierre la tapa del compartimento

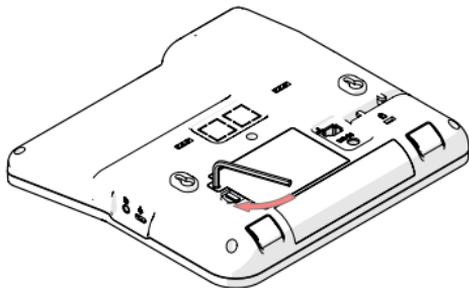


6 Apriete el tornillo de seguridad

Conexión del auricular

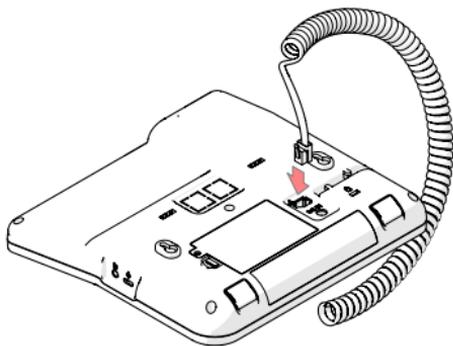


1 Conecte el RJ9 en la base

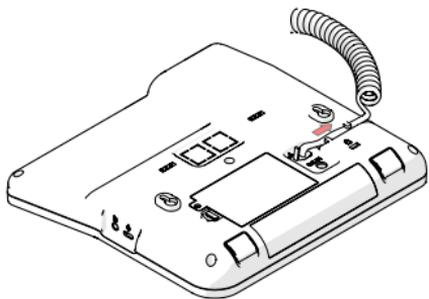


2 Coloque el cable en su ranura

Conexión del cargador

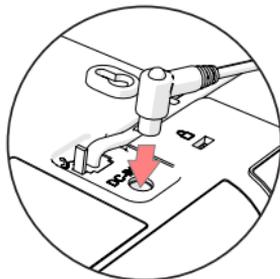

Cargue durante
8 horas

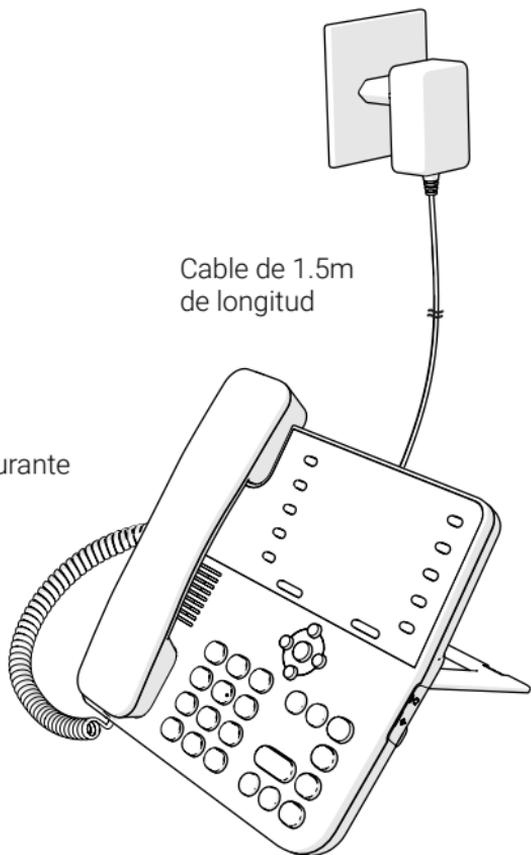


Cable de 1.5m
de longitud

Montaje en el soporte



Posición 1



Posición 2



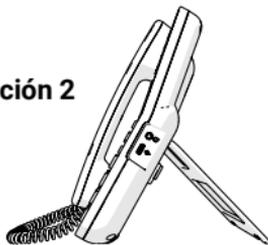


1. Alinee las patillas del soporte con las ranuras de la base y presione el soporte contra la base.
2. Compruebe que la posición del soporte es la más cómoda para su uso. De lo contrario gire el soporte y pruebe con la otra posición.
3. Asegúrese que el dispositivo se mantiene estable.

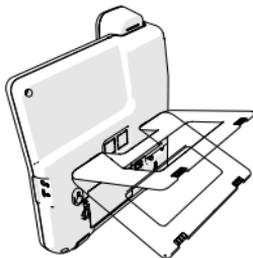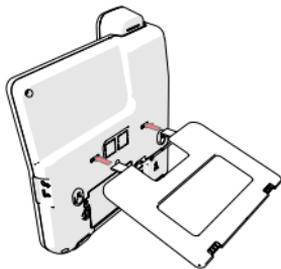


Montaje en pared

1. Fije en la pared 4 tornillos en la misma línea horizontal, según la medidas del plano o siguiendo la plantilla que se incluye en la caja.
2. Atornille los soportes de pared.
3. Alinee los soportes de la carcasa con los soportes de pared, presione el dispositivo contra la pared e introduzca los soportes.
4. Asegúrese que el dispositivo se mantiene estable.

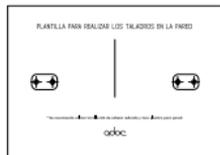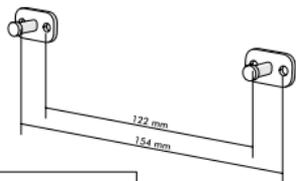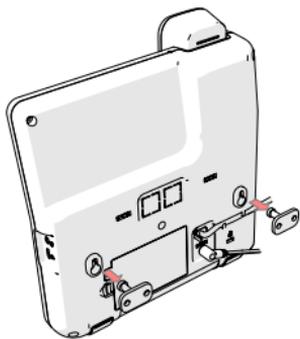

NOTA: coloque el dispositivo en una superficie lisa, en un lugar fresco y bien ventilado.

4. Iconos de pantalla

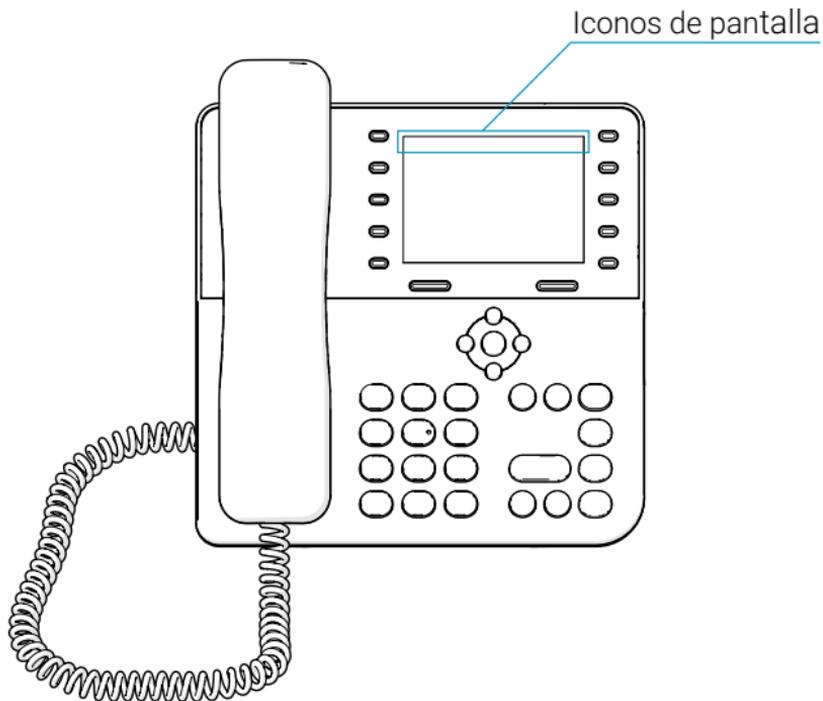

-  Batería agotada
-  Cargando
-  Modo ahorro energía
-  Cronómetro activado
-  Alarma activada
-  Temporizado activado
-  Modo avión
-  Auriculares conectados
-  Auriculares con micrófono
-  Grabación de sonido
-  Micrófono desactivado
-  Notificación calendario
-  Notificación de SMS
-  Notificación de e-mail
-  Wi-Fi conectado
-  Desvío de llamada activado
-  Llamada en espera
-  Llamada en manos libres
-  Llamada perdida
-  Bluetooth® activado
-  Bluetooth® emparejado
-  Transmisión de datos
-  Nivel de señal
-  Nivel de señal 3G
-  Nivel de señal 4G
-  Nivel de señal Edge
-  Nivel de señal Roaming
-  Nivel de señal GPRS
-  Nivel de señal HSDPA

NOTA: para abrir la barra de notificaciones, mantenga pulsada la tecla izquierda  durante 2 segundos.

5. Funcionalidades del menú



Teléfono

Acceda directamente al menú de llamada para realizar una llamada.



Contactos

Cree nuevos contactos tanto en su teléfono como en la tarjeta SIM. Visualice sus contactos para realizar llamadas directamente o enviar un SMS. Importe o exporte sus contactos.



Mensajes

Envíe y reciba mensajes de texto SMS o información de un contacto, o visualice los mensajes tanto recibidos como enviados.



Historial

Visualice su registro de llamadas entrantes, salientes o perdidas.



Calendario

Visualice el calendario en su dispositivo y cree tareas para recordar sus eventos, citas, etc.



Ajustes

Configure y defina todos los ajustes de su dispositivo y de la red móvil, compruebe la capacidad de almacenamiento, visualice información interna del dispositivo, restaure los valores de fábrica y compruebe si hay nuevas versiones de software disponibles.



Radio

Reproduzca su canal de radio FM favorito tanto desde el altavoz como desde auriculares.



Bluetooth®

Acceda rápidamente a su configuración de Bluetooth® de forma directa. Podrá conectarse con otros dispositivos Bluetooth®, para su uso con auriculares inalámbricos o compartir archivos con otros dispositivos.



Herramientas

Acceda a las herramientas adicionales como LDAP Sincronizar, SOS, grabadora de sonido, música, calculadora, correo electrónico y Vodafone.



Perfiles

Seleccione el perfil deseado en función del lugar de uso de su dispositivo o cree un perfil nuevo en función de sus necesidades.



Explorador de archivo

Podrá acceder a sus archivos de imagen, documentos, audio o vídeo tanto dentro de su almacenamiento interno como de una memoria externa MicroSD.



Reloj

Cree o edite alarmas, visualice el horario de cualquier ciudad del mundo, inicie una cuenta atrás o utilice el cronómetro.



PC Suite

Aplicación PC Suite para conectar su terminal a través de su ordenador.

6. Funcionalidades

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encender el terminal

Pulse la tecla  durante 3 segundos para encender el terminal. A continuación, inserte su código PIN y pulse OK para confirmar.

Apagar el terminal


Para apagar el terminal, pulse la tecla  durante 3 segundos.

FUNCIONALIDADES DE LLAMADA

Realizar una llamada

1. En el modo en espera, introduzca el número al que desee llamar utilizando el teclado alfanumérico.
2. Pulse .
3. Para colgar, pulse , (dcha.) o si está usando el auricular, cuélguelo.

Realizar una llamada desde contactos


1. En la pantalla inicial, use     y seleccione  o directamente en el modo de espera pulse  (dcha.).
2. Con     seleccione el contacto deseado. Puede usar el teclado alfanumérico para buscar el nombre de un contacto.
3. Pulse .

Realizar una llamada desde el Historial de llamada

1. En modo de espera, pulse  o en el Menú, seleccione .
2. Seleccione entre las llamadas perdidas, realizadas o recibidas con las    .
3. Seleccione el contacto deseado con    .
4. Pulse .

Realizar una llamada desde Marcación rápida

Con esta funcionalidad, podrá realizar una llamada de forma inmediata a sus contactos frecuentes utilizando las teclas de marcación rápida o a través de la pulsación prolongada de las teclas alfanuméricas.

1. En la pantalla inicial, pulse  (izda.) para acceder al menú de marcación rápida



2. Seleccione una de las teclas (M1-M10)
3. Inserte el número de teléfono o un contacto de su agenda.
4. Para llamar, pulse una tecla de marcación rápida configurada.

Contestar, rechazar o silenciar una llamada

1. Para contestar una llamada, pulse  o  (izda.). También podrá contestar desde el manos libres pulsando .
2. Para rechazar una llamada, pulse  o  (dcha.).
3. Para silenciar el tono de llamada entrante pulse .
4. Para silenciar su micrófono, pulse . Podrá escuchar a su interlocutor, pero él no podrá escucharle a usted.

NOTA: Cuando reciba una llamada, se iluminará el LED de la tecla .

Poner en espera, transferir y multiconferencia

1. Durante una llamada activa, pulse  para ponerla en espera. Puede recuperarla volviendo a pulsar .
2. Introduzca un número nuevo para realizar una segunda llamada y pulse .
3. Pulse  para transferir una llamada.
4. Cuando tenga una llamada activa y otra en espera, puede combinar ambas llamadas para hacer un multiconferencia, pulsando la .

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el opera-

dor de red.

Llamada al buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla [1] para realizar una llamada al buzón de voz.

Llamada de emergencia

1. Desde la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla [0] para realizar una llamada de emergencia.

Ajustar el volumen de llamada

Durante una llamada activa, podrá aumentar o disminuir el volumen del auricular o del altavoz:

1. Pulse la tecla **—** para disminuir el volumen.
2. Pulse la tecla **+** para aumentar el volumen.

Ajustar el volumen del timbre de llamada


Durante una llamada entrante, pulse las teclas **+ —** para aumentar o

disminuir respectivamente el volumen del tono de llamada.

Desactivar el micrófono

1. Para silenciar el micrófono durante una llamada, pulse la .
2. Para activarlo de nuevo, vuelva a pulsar .

TEXTOS Y NÚMEROS

1. Dentro de un cuadro de edición de textos, pulse una tecla alfanumérica.
2. Pulse repetidas veces la misma tecla para seleccionar el carácter deseado.
3. Para insertar un espacio, pulse 0.
4. Para cambiar entre números, letras o incluso de idioma de edición, pulse la tecla #.
5. Para insertar un icono, pulse la tecla * y se mostrará un cuadro de icono. Pulse # para mostrar más iconos.
6. Pulse  (dcha.)

FUNCIONALIDADES DE AGENDA

Crear un nuevo contacto:

1. En la pantalla inicial, use     para seleccionar .
2. En Opciones, seleccione "Crear Contacto".
3. Elija entre guardar el contacto en el teléfono o la tarjeta SIM.
4. Inserte todos los datos necesarios de su contacto.
5. En Opciones, seleccione "Guardar".

Buscar un contacto

Podrá buscar un contacto dentro de su agenda de forma rápida utilizando la búsqueda.

1. En el Menú, seleccione .
2. En  pulse cualquier botón del teclado alfanumérico para activar el modo búsqueda y el cursor se colocará automáticamente en la barra de búsqueda.
3. A continuación, use el teclado alfanumérico para insertar la letra del contacto que desee localizar. Se mostrarán los contactos que comiencen con la letra insertada en orden alfabético.

Eliminar o editar un contacto

1. En , seleccione el contacto deseado.
2. En Opciones, seleccione Editar para editar la información del contacto.
3. Para borrar, seleccione Eliminar.

Importar o exportar contactos

Dentro de este menú podrá:

- Copiar contactos desde el teléfono a su tarjeta SIM, y viceversa.
- Importar contactos desde el almacenamiento interno o una tarjeta microSD.
- Exportar contactos al almacenamiento interno o una tarjeta microSD.
- Compartir contactos con otro terminal a través de Bluetooth® o mensaje de texto.

Para ello, deberá seguir los siguientes pasos:

1. En , pulse Opciones > Ajustes.
2. Seleccione la opción Importar/Exportar Contactos.
3. Elija la opción deseada entre las indicadas anteriormente.

4. En el caso de exportar, seleccione los contactos que desee exportar. Puede seleccionar también la opción Selección múltiple.
5. 5. En el caso de importar, seleccione el fichero vcf del cual importará todos los contactos.

FUNCIONALIDADES DE MENSAJERÍA

Crear un mensaje

1. En la pantalla inicial, use los botones  para seleccionar .
2. En Opciones, seleccione "Nuevo Mensaje".
3. tilice el teclado alfanumérico para insertar el contacto deseado, o simplemente marque el número donde desee enviar un SMS. Pulse Opciones "confirmar destinatarios"
4. Redacte el mensaje de texto utilizando las teclas alfanuméricas (Consulta "Textos y números en la pág. 24) .
5. Pulse  para enviar.

Visualizar un mensaje

1. Use los botones  para seleccionar .

2. Seleccione Buzón de entrada y seleccione el mensaje, pulse OK.
3. Pulse Opciones, si quiere, Llamar, Añadir asunto, Insertar adjunto, Insertar plantilla o eliminar el mensaje.


CALENDARIO

Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos y recordatorios en su calendario.


11:38		19 de abril de 2021 HOY, LUNES						79%	
*								#	
	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SAB.	DOM.		
13	29	30	31	1	2	3	4		
14	5	6	7	8	9	10	11		
15	12	13	14	15	16	17	18		
16	19	20	21	22	23	24	25		
17	26	27	28	29	30	1	2		
18	3	4	5	6	7	8	9		
Opciones						Atrás			

Crear una tarea

Podrá crear tareas en su calendario como recordatorio de sus citas, eventos, etc; ver los eventos que tenga creados, seleccionar eventos por fecha, cada semana o cada día al igual que eliminar dichas tareas.

1. En el menú, seleccione 
2. Pulse  (izda.) para acceder a opciones y seleccione Nuevo evento
3. Inserte el título de la tarea, la fecha y hora de inicio y active o desactive una alerta.
4. Pulse Hecho para finalizar.

AJUSTES

Utilice las teclas     o  (dcha./izda.) para desplazarse y acceder a .

Dentro de la configuración de Ajustes podrá acceder a las siguientes funciones:

Redes e Internet

Configure las redes móviles, active/desactive el Wi-Fi, consulte el uso

de datos o establezca una conexión compartida.

Configurar una conexión de red Wi-Fi

1. En Ajustes > Redes e Internet > Wi-Fi deslice el interruptor para activar o desactivar el Wi-Fi.
2. Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes que requieran contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Escriba la contraseña y pulse Conectar.

Red móvil

Configure la red móvil de su operador de red, consulte el consumo de sus datos y cree puntos de acceso.

Activar o desactivar los datos móviles

1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil > Datos móviles, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles puede conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su operador de red.

Activar o desactivar servicios de datos en itinerancia

El servicio de datos en itinerancia (o roaming) le permite utilizar su teléfono en el extranjero.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil> Itinerancia, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles en itinerancia puede conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su operador de red.

Activar o desactivar los datos del móvil siempre en línea

1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil> Los datos del móvil siempre en línea, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos del móvil siempre en línea.

Límite y advertencia de datos

El servicio de límite y advertencia de datos permite activar o desactivar el establecimiento de advertencia de datos y establecer límite de datos.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Red móvil> Límite y advertencia

de datos, deslice el interruptor para activar o desactivar el establecimiento de advertencia de datos y establecer límite de datos.

Seleccionar tipo de red

1. En Ajustes > Redes móviles> Preferencia de tipo de red, podrá seleccionar entre las siguientes opciones
 - » Auto 4G/3G y 2G.
 - » 3G/2G
 - » 2G

Avanzado

1. En Ajustes > Redes móviles> Avanzado, podrá seleccionar entre las siguientes opciones
 - » Seleccionar una red automáticamente deslizando el interruptor para activar o desactivar dicha función.
 - » Nombres de puntos de acceso: seleccione o configure sus APN para su conexión de datos.

Modo avión

Configura el modo avión en su dispositivo para desactivar todas sus funciones inalámbricas. Solo podrá usar los servicios sin red.

1. En Ajustes > Red e Internet > Modo avión, deslice el interruptor para activar o desactivar el modo avión.

NOTA: Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.

Ajustes de llamadas

Configure los servicios de llamada de su terminal tales como buzón de voz, marcación fija, reintento automático, llamada auto al descolgar, retardo de marcación automática, marcación directa, temporizador de llamadas, teclas de memoria, tiempo de espera en pantalla durante una llamada, responder cualquier tecla, desvío de llamadas, bloqueo de llamadas y ajustes adicionales.

Buzón de voz

Con esta funcionalidad, podrá comprobar el número de su operador de red y editarlo.

Marcación fija

Con esta funcionalidad, podrá restringir las llamadas realizadas desde su dispositivo a sólo los números incluidos dentro de su listado de marcación fija.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Marcación fija, seleccione Lista de Marcación fija para gestionar el listado de números que quiere añadir a su marcación fija.
2. Inserte los números de contacto o puede importar de sus contactos. Será necesario insertar el PIN2 de su tarjeta SIM para guardar.
3. Para activar la marcación fija, seleccione Habilitar Marcación Fija e inserte de nuevo el PIN2 de su tarjeta SIM.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Llamada auto al descolgar

Con esta funcionalidad, cuando marque un número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico, la llamada se lanzará automáticamente cuando levante el auricular.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Llamada auto al descolgar, seleccione la opción para activar.

Retardo de marcación automática

Con esta funcionalidad, cuando marque un número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico, la llamada se lanzará automáticamente después de un intervalo de tiempo.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Retardo de marcación automática, seleccione la opción para activar.
2. En Tiempo de retardo de marcación automática, configure el intervalo de tiempo deseado para lanzar la llamada automáticamente.

Configurar la marcación directa

Con esta funcionalidad, podrá realizar sólo llamadas a un número de contacto que haya pre-definido, simplemente levantando el auricular pulsando la tecla  o pulsando . Tenga en cuenta que solo podrá realizar llamadas a este número de teléfono, excepto números de emergencia.

Esta función puede ser recomendable para utilizar en lugares públicos donde necesite restringir el uso de llamadas salientes.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Marcación directa, pulse para activar.
2. Seleccione Número de marcación directa para configurar el nú-

mero deseado y pulse Guardar.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Temporizador de llamadas


Esta función permite gestionar el tiempo de duración de sus llamadas. Podrá comprobar el tiempo total de sus llamadas, y durante una llamada activa podrá recibir una notificación al sobrepasar el tiempo deseado o incluso programar un colgado automático.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Temporizador de llamadas, pulse para activar.
 - Tiempo: Será el contador total de su llamada.
 - Mostrar notificación: ajuste el tiempo para recibir notificaciones en su pantalla durante una llamada.
 - Duración de llamada: ajuste el tiempo para colgar sus llamadas automáticamente.
 - Colgado automático: active o desactive la funcionalidad de colgado automático, para colgar la llamada activa al tiempo que ha ajustado en Duración de llamada.

Configurar Marcación rápida prolongada

Con esta funcionalidad podrá asignar números de marcación rápida prolongada en su teclado alfanumérico del 2 al 9 (la tecla 1 está configurada por defecto para llamar a su buzón de voz y el 0 para llamadas de emergencia).

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Teclas de memoria, se mostrará el teclado para configurar.

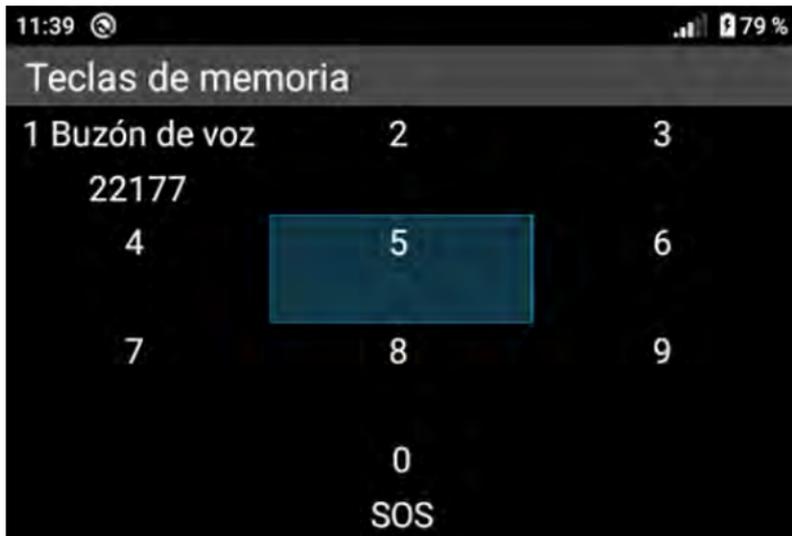

2. Pulse la tecla numérica e inserte el número de teléfono deseado o añada directamente un contacto.
3. Para realizar una llamada simplemente mantenga pulsado la tecla numérica previamente configurada durante 2 segundos.

Tiempo de espera en pantalla durante la llamada

Esta funcionalidad le permitirá configurar el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida durante una llamada y entrar en modo en espera.

1. En Ajustes > Redes e internet > Configuración de llamada > Tiempo de espera en pantalla durante la llamada, seleccione el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida.

Responder cualquier tecla

Esta función permite contestar una llamada entrante pulsando cualquier tecla.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Responder cualquier tecla, se activará.

Configurar los desvíos de llamada

Con esta funcionalidad, podrá desviar las llamadas entrantes a su línea telefónica hacia el buzón de voz o cualquier otro número.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Desvío de llamada, seleccione el tipo de desvío deseado.
2. Inserte un número de teléfono o un contacto y pulse Guardar.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Configurar el bloqueo de llamadas

Con esta funcionalidad podrá bloquear llamadas entrantes, realizadas o internacionales.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Bloqueo de llamadas, seleccione el tipo de bloqueo que desee activar.
2. Inserte la contraseña facilitada por su operador de red y active la funcionalidad.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Mostrar u ocultar su identificador de llamada.

Con esta funcionalidad, podrá mostrar u ocultar su identificador de llamada cuando realice llamadas a terceras personas. En caso de ocultarlo, el receptor recibirá su llamada como "Número oculto".

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Ajustes adicionales > ID de llamada, y seleccione si desee mostrar u ocultar su identificador de llamada.

Activar la llamada en espera

Con la llamada en espera activada, podrá recibir otra llamada mientras mantiene una conversación. El servicio le avisará con una señal acústica y visual en la pantalla.

1. En Ajustes > Redes e Internet > Ajustes de llamada > Ajustes adicionales > Llamada en espera, deslice el interruptor para activar o desactivar el servicio.

Nota: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Compartir conexión

Utilice su terminal ADOC D15 como una zona de conexión compartida

para compartir sus datos con otros dispositivos cuando no haya una conexión de red disponible. Puede establecer conexiones mediante Wi-Fi, USB o Bluetooth®.

Configure un punto de acceso Wi-Fi

1. En Ajustes > Redes e Internet > Avanzado > Zona Wi-Fi/Compartir conexión seleccione Punto de acceso Wi-Fi.
2. Deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión compartida.
3. Pulse Nombre del punto de acceso para modificar el nombre de su conexión. Será el nombre de la red Wi-Fi que se mostrará en los otros dispositivos.
4. Pulse Contraseña del punto de acceso para crear o modificar su contraseña de acceso

Compartir conexión por USB

1. En Ajustes > Redes e Internet > Avanzado > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión por USB.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del cable USB para conectarse a Internet.

Compartir conexión por Bluetooth®

1. En Ajustes > Redes e Internet > Avanzado > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión por Bluetooth®.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del Bluetooth® para conectarse a Internet.

VPN

Podrá configurar una red privada virtual (VPN) en su terminal para conectarse a la red privada de su organización.

Crear una VPN

1. En Ajustes > Redes e Internet > Avanzado > VPN, podrá visualizar el listado de VPN configuradas o estará vacío si previamente no ha configurado ninguna.

Dispositivos conectados

Conéctese a sus dispositivos cercanos, como auriculares inalámbricos a

través de Bluetooth® o USB.

La función Bluetooth® le permitirá parear su terminal con otros dispositivos Bluetooth®, permitiendo realizar diferentes funciones:

- Utilizar unos auriculares Bluetooth® pareados para responder a las llamadas recibidas en el terminal.
- Intercambiar archivos con otros dispositivos Bluetooth® pareados.
- Utilizar su teléfono como punto de acceso a Internet, utilizando la conexión compartida por Bluetooth®.

Emparejar a un dispositivo Bluetooth®

1. En Ajustes > Dispositivos conectados, pulse Vincular nuevo dispositivo. Si el Bluetooth® no está activado, se activará automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla. Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, configúrelos para que acceda modo vinculación (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).

Aplicaciones y notificaciones


Dentro de la configuración Aplicaciones y notificaciones tendrá las si-

güentes opciones:

- Notificaciones: active o desactiva las notificaciones de sus aplicaciones.
- Aplicaciones predeterminadas: permite ver todas las aplicaciones instaladas en su terminal.
- Gestión de permisos: permite visualizar los permisos concedidos a sus aplicaciones y modificarlos.
- Acceso especial de aplicaciones: podrá monitorizar los accesos especiales de algunas aplicaciones y poder desactivarlos.

Batería

Con esta funcionalidad podrá visualizar el porcentaje de carga de su batería, detectar el consumo de batería de las aplicaciones, mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado, optimizar el ahorro de energía, optimizar la función de espera de apps, cerrar la aplicación después de bloqueo de pantalla, gestión de inicio automático, Apps con mucho consumo de batería, última carga completa y uso de la pantalla desde la última carga completa.

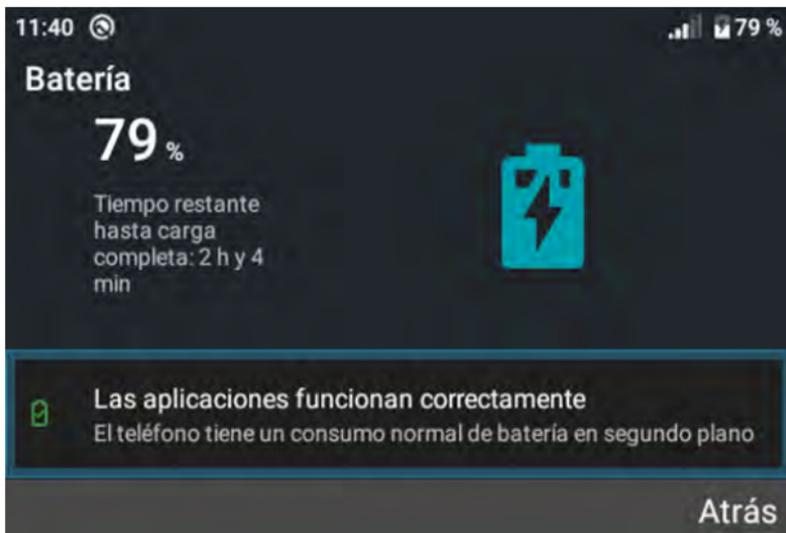

Active el modo ahorro de batería

El modo ahorro de batería desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha batería para poder prolongar su duración.

1. En Ajustes > Batería > Optimización de ahorro de energía.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla y de la pantalla de inicio

Ajustar el nivel de brillo de pantalla

1. En Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo deslice la barra hacia la derecha o izquierda para aumentar o disminuir el nivel.

Ajustar el tiempo de iluminación de pantalla

La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando el teléfono se encuentre en modo espera. En esta funcionalidad, podrá ajustar el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida antes de ponerse en modo espera.

1. En Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla podrá escoger entre 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos.

Nota: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

Configura salvapantallas

Con el salvapantallas activado, la pantalla LCD permanecerá encendida mostrando el salvapantallas seleccionado.

1. En Ajustes > Pantalla > Salvapantallas actívelo.

NOTA: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

Encendido/Apagado programados

Con esta funcionalidad, podrá programar el encendido y apagado de su dispositivo de forma automática.

1. En Ajustes > Encendido /apagado programados seleccione activar o desactivar la función
2. Pulse Encendido para configurar la hora y los días donde se deberá encender su terminal, o Apagar para configurar su apagado.
3. Para activar o desactivar el encendido o apagado, pulse la tecla OK.

Sonido

Configure los ajustes de los distintos sonidos de su terminal.

Ajustar el volumen

1. En Ajustes > Sonido deslice la barra hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente el volumen multimedia, de llamada, de tono y el de la alarma.

Configurar los tonos

1. En Ajustes > Sonido, pulse en Tono del teléfono para seleccionar el timbre de llamada. Deslice hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tono deseado. En la última opción podrá añadir un tono de llamada personalizado.
2. Pulse en Sonido de notificación predeterminado, para seleccionar el tipo de tono para las notificaciones.
3. Pulse en Sonido de alarma predeterminado, para seleccionar el tono de alarma.
4. En Otros sonidos, podrá activar o desactivar deslizando el interruptor los siguientes tonos:
 - Tonos de teclado: tono al marcar un número de teléfono.
 - Sonido de carga: sonido de aviso cuando se conecta o desconecta el cargador
 - Sonidos al tocar: tono cuando navegue por el menú o al pulsar cualquier tecla.

Almacenamiento

Compruebe el estado de la memoria utilizada y disponible, así como liberar espacio de memoria.




Privacidad

Cambie la configuración de privacidad.

Gestionar los permisos

1. En Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos, seleccione el tipo de permiso y visualice las aplicaciones que disponen de ese permiso.

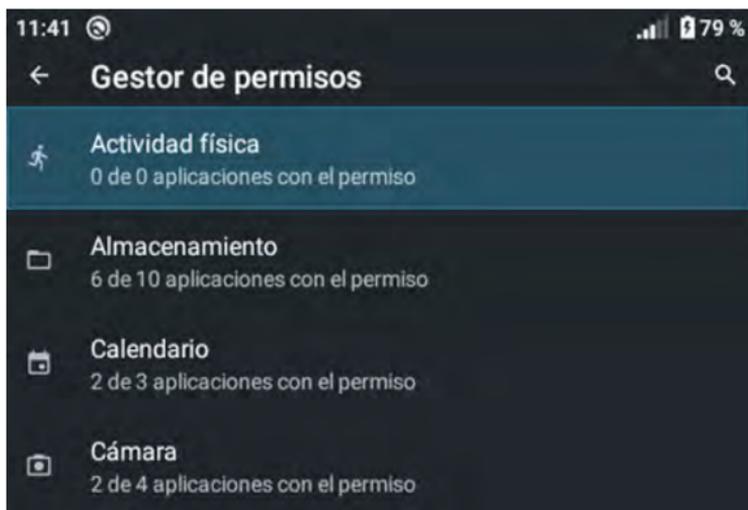

Mostrar u ocultar contraseña

1. En Ajustes > Privacidad > Mostrar contraseñas, deslice el interruptor para activar y desactivar la opción de mostrar Contraseñas.

Con esta opción activada, se mostrarán los caracteres brevemente al escribir una contraseña.

Seguridad

Gestione y compruebe el estado de seguridad de su dispositivo.

Elegir el bloqueo de pantalla

Podrá activar un método para desbloquear su pantalla de forma segura. Si configura un método de bloqueo, podrá proteger su información personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo.

1. En Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla, podrá escoger entre los siguientes métodos de bloqueo:
 - Ninguno: desactivará cualquier opción de bloqueo de pantalla.
 - PIN: permite insertar un código PIN para desbloquear la pantalla.
 - Contraseña: permite insertar una contraseña con números y letras para desbloquear la pantalla.

Configurar bloqueo de la tarjeta SIM

Dentro de esta opción podrá activar o desactivar el bloqueo de su tarjeta SIM, así como modificar el código PIN.

1. En Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM se mostrarán dos opciones:
 - Bloquear tarjeta SIM: activar o desactivar el código PIN de la tarjeta SIM deslizando el interruptor.
 - Cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Credenciales

1. En Seguridad > Cifrado de credenciales, tendrá disponible las siguientes opciones para gestionar sus credenciales.
 - Tipo de almacenamiento: almacenado en hardware.
 - Credenciales de confianza: mostrar certificados de CA de confianza.
 - Credenciales de usuario: ver y modificar credenciales almacenadas.
 - Instalar desde la tarjeta SD.
 - Eliminar certificados: quitar todos los certificados.

Cuentas

Con esta funcionalidad podrá añadir cuentas y activar o desactivar la sincronización de datos automáticamente, permitirá que las aplicaciones actualicen los datos automáticamente.


1. En Ajustes > Cuentas, seleccione Añadir cuenta. Puede configurar cuentas de correo electrónico o servidores LDAP.
2. Sigue los pasos indicados en el asistente de configuración.

Sistema

Personalice los ajustes de sistema de su dispositivo o restablézcalos.

Cambiar el idioma

1. En Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto pulse Idiomas para mostrar los idiomas disponibles.
2. Pulse idioma y seleccione el idioma que desea seleccionar, verá cómo se coloca en posición inicial.

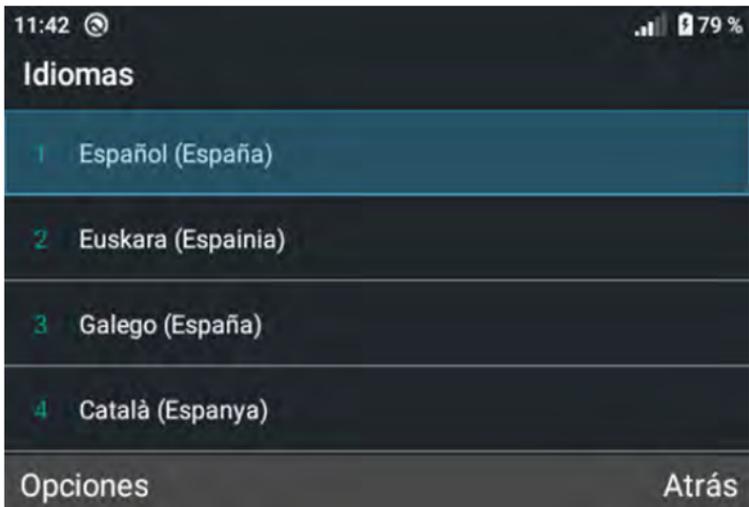

Cambiar Fecha y Hora

Por defecto el terminal obtendrá la hora y la fecha de la red móvil. Pero también tendrá la opción de modificarla.

1. En Ajustes > Sistema > Fecha y hora, desactive la opción de Usar hora de la red.
2. En Establecer fecha podrá ajustar la fecha manualmente.

3. En Establecer hora podrá ajustar la hora del terminal manualmente.
4. En Zona horaria automática podrá seleccionar la zona horaria donde se encuentre.

Podrá modificar el formato de visualización de la hora entre 24 horas y 12 horas, pero previamente tendrá que desactivar la opción Usar la configuración regional predeterminada.

Restablecer valores

Recupere la configuración de la red, de las aplicaciones o del dispositivo.

1. En Ajustes > Sistemas > Opciones de recuperación, seleccione entre las siguientes opciones:
 - » Recuperar WI-FI, red móvil y Bluetooth®: se recuperan todos los ajustes de red, tales como los ajustes Wi-Fi, los datos móviles de su red o la configuración del Bluetooth®.
 - » Recuperar ajustes de aplicaciones: se recuperarán todas las preferencias de:
 - Aplicaciones inhabilitadas
 - Notificaciones de aplicaciones inhabilitadas
 - Aplicaciones predeterminadas

- Restricciones de datos móviles de aplicaciones
- Restricciones de permisos

NOTA: No se perderán los datos de las aplicaciones.

- » Volver al estado de fábrica (borrar todo): se borrarán todos los datos de su dispositivo y se restablecerán los valores de fábrica.

NOTA: Se perderán todos los datos y configuraciones de su dispositivo.

Información del teléfono

Acceda a toda a la información de su dispositivo.

1. En Ajustes > Información del teléfono, podrá encontrar la siguiente información:
 - Nombre de teléfono: podrá modificar el nombre de su dispositivo.
 - Número de teléfono
 - Estado de la SIM: informa sobre el operador de red de la tarjeta SIM.
 - Modelo y Hardware: indica el nombre del modelo.


- RAM: indica la capacidad de memoria.
- IMEI: muestra el número IMEI de su terminal.
- Versión de Android
- Dirección IP
- Dirección MAC de la red Wi-Fi
- Dirección de Bluetooth®
- Tiempo de actividad: indica el tiempo que ha utilizado el dispositivo.
- Número de compilación: indica la versión de SW actual de su terminal.
- Actualizaciones de software: buscará nuevas versiones de software.

RADIO FM

Reproduzca sus emisoras de radio FM favoritas desde el altavoz o utilice unos auriculares

Reproducir la radio FM

1. En la pantalla inicial, use  para seleccionar .

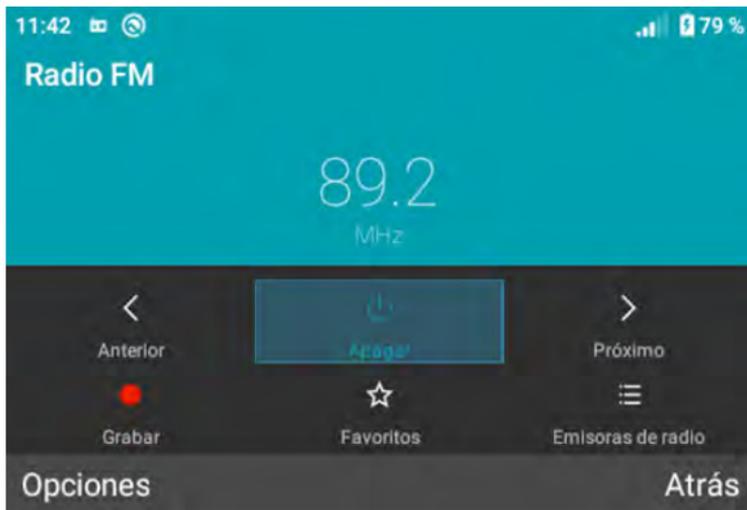

NOTA: la radio FM se apagará automáticamente cuando reciba o realice una llamada.

2. Tan pronto se ejecute la aplicación, automáticamente se buscarán todas las emisoras disponibles.
3. Pulse  /  + OK para seleccionar la emisora deseada.
4. Para apagar, pulse  + OK.

Grabar una reproducción de radio

1. Con la radio encendida, pulse Grabar  y comenzará la grabación del audio que se estará reproduciendo.
2. Para finalizar la grabación, pulse  y el archivo se guardará automáticamente.
3. 3Podrá reproducir la grabación, dentro del menú Opciones seleccione Grabaciones guardadas.

BLUETOOTH®

Conectarse a un dispositivo Bluetooth®

1. En la pantalla inicial, use     para seleccionar .
2. Seleccione  para activar el Bluetooth®.
3. Una vez activado, se mostrarán en pantalla todos los dispositivos Bluetooth® que se encuentren dentro del radio de alcance.
4. Usando  , seleccione el dispositivo al que se desee emparejar y pulse Ok.
5. Para desactivar su Bluetooth®, seleccione .

6. Para buscar nuevos dispositivos Bluetooth®, en Opciones seleccione “Dispositivo disponibles”.

Cuando el Bluetooth® de su dispositivo esté activado, se mostrará el icono  en la barra de notificaciones.

HERRAMIENTAS

1. En la pantalla inicial, use     para seleccionar .
2. Usando los botones     podrá encontrar el siguiente submenú:

LDAP Sync

Sincronice una cuenta LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) para visualizar y descargar los contactos de su organización que se hospeden en un servidor LDAP.

Agregar una cuenta LDAP

1. En Herramientas > LDAP Sincronizar pulse para acceder a la aplicación LDAP.
2. Pulse Opciones para añadir una nueva cuenta LDAP.

3. Inserte los datos de su servidor y siga las instrucciones indicadas en pantalla.

11:43    79 %

Configuración del servidor LDAP

Nombre de Host

Dirección IP o nombre de Host

Encriptación

SSL

Puerto

636

Enlace DN (Dejar vacía para anónima)

Siguiete Atrás

SOS

Activar el botón de emergencia (botón SOS)

1. En Herramientas > SOS pulse para acceder.
2. En Llamada de emergencia deslice el interruptor para activar o desactivar el botón SOS.

Configurar el número del botón de emergencia (botón SOS)


1. En Herramientas > SOS > Ajuste de número.
2. Pulse Número de emergencia para añadir hasta 3 números de emergencia. Pulse  para añadir un contacto.
3. Pulse Mensaje de emergencia y escriba ahí el texto del SMS que desee enviar a los contactos de emergencia que hayan sido configurados.

Grabadora de sonidos

Grabe y reproduzca sus notas de audio.

Grabar una nota de audio

1. En Herramientas > Grabadora de sonido

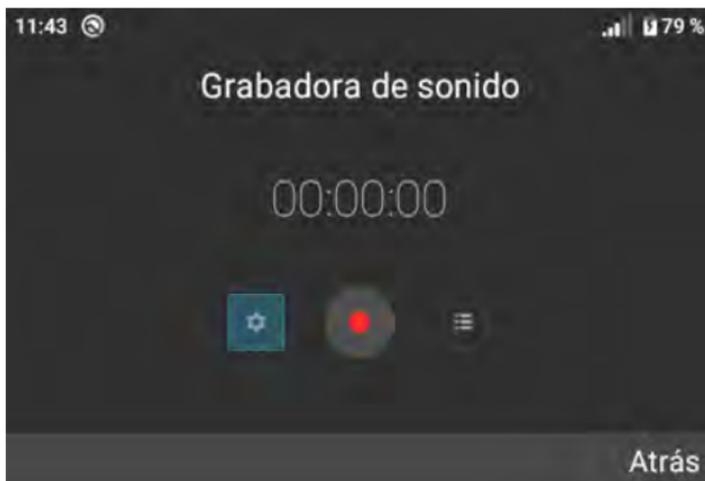

2. Pulse  para iniciar la grabación.
3. Pulse  para parar o  para finalizar la grabación. Podrá guardarla o descartarla.
4. Para reproducir una grabación, pulse  y seleccione la grabación deseada.
5. Para eliminar mantenga pulsada la grabación y pulse .

Música

Reproduzca su música o archivos de audio.

Reproducir música

1. En Herramientas > Música para acceder a la aplicación de música.
2. Podrá filtrar su música por Artista, Álbumes, Canciones o Listas para seleccionar el archivo de audio deseado.



3. Durante la reproducción pulse  para pausar.
4. Pulse  para avanzar a la siguiente canción o  para comenzar de nuevo la canción actual. Si pulsa 2 veces seguidas , volverá a la canción anterior.
5. Pulse  para activar la reproducción aleatoria.
6. Pulse  una vez para repetir todas las canciones o pulse de nuevo para repetir sólo la canción actual .

Calculadora

Podrá realizar operaciones matemáticas

Correo Electrónico

Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar su e-mail y sincronizar sus contactos y calendarios.

1. En Herramientas > Correo electrónico, inserte su dirección de correo electrónico y su contraseña.
2. Seleccione un servicio de correo en la lista.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

PERFILES DE AUDIO

Esta opción permite seleccionar entre los diferentes perfiles de audio del terminal o crear nuevos.

1. Use los botones     para seleccionar .
2. Con las teclas direccionales   seleccione el perfil deseado entre las opciones General (volumen de sonido al nivel medio), Silencio (todos los sonidos deshabilitados), Interior (volumen de sonidos al nivel medio-mínimo) o Exteriores (volumen de sonido al máximo).
3. Para seleccionar el perfil pulse la tecla OK.
4. También podrá agregar un perfil personalizado con los valores deseados, seleccionando Nuevo perfil dentro de Opciones.


ARCHIVOS

Visualice o edite sus archivos almacenados en el dispositivo o en su tarjeta MicroSD, tales como imágenes, audio, vídeos y documentos.

Dentro del Menú pulse  para visualizar todos sus archivos. Puede filtrar sus archivos por Audio, Imágenes, Local y Almacenamiento externo.

RELOJ

Configure alarmas, consulte la hora en distintas ciudades del mundo, establezca un temporizador de cuenta atrás o cronometre sus eventos.

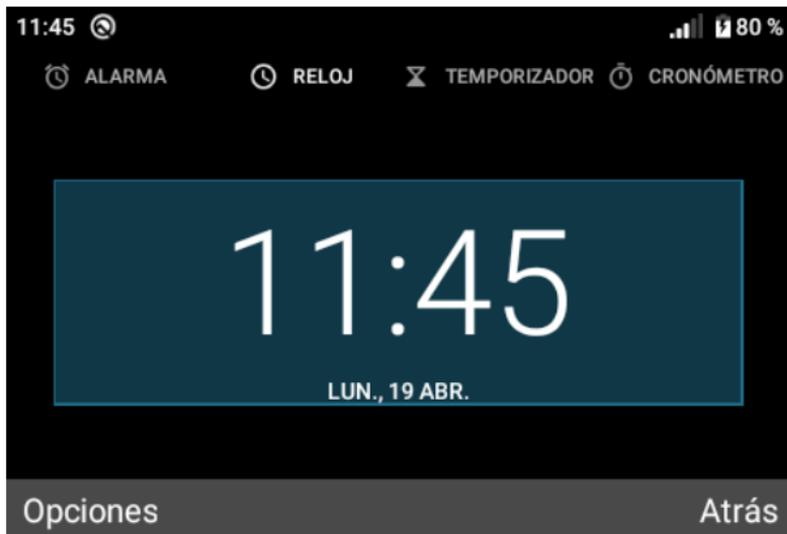

Crear una alarma

1. En Menú pulse . Desplácese por las diferentes opciones pin-

chando sobre ellas: Alarma, Reloj, Temporizador o Cronómetro.

2. Dentro de Alarma  pulse "Opciones" para añadir una alarma nueva.
3. Utilice las     para configurar la hora de la alarma y pulse Aceptar para confirmar.
4. Una vez creada, deslice el interruptor para activar o desactivar o pulse sobre ella para editarla.
5. Podrá modificar la hora, los días de repetición de la alarma, el tono y su nombre.

Reloj mundial

1. Dentro de Reloj, pulse  para visualizar la hora actual.
2. Pulse "Opciones"> "Añadir" para mostrar el listado de ciudades del mundo.
3. Marque las ciudades para mostrarle la hora que corresponda.

Temporizador

1. Dentro de Reloj, pulse  para acceder al Temporizador.
2. Utilice el teclado para insertar el tiempo de la cuenta atrás.

3. Pulse OK para comenzar la cuenta atrás.
4. Pulse OK para pausar la cuenta atrás.
5. Pulse Eliminar para establecer a 0.

Cronómetro

1. Dentro de Reloj, pulse  para acceder al Cronómetro.
2. Pulse OK para iniciar.
3. Pulse OK para pausar.
4. Pulse  para Reiniciar y establecer de nuevo el cronómetro.
5. Pulse  para Compartir si desea compartir su tiempo por mensaje, correo o Bluetooth®.



www.adocdv.com

7. Normativa

Información de certificación SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/Kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado encontrado durante la certificación del producto es de 1,57 W/Kg, medido sobre 10g de tejido, en la banda LTE Band 7.

Declaración

Por este medio, AD HOC Developments S.L. declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53 / UE (RED), del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad con la directiva mencionada enviando un e-mail a la dirección clientes@adocdv.com, añadiendo la palabra Documentación en el Asunto, y especificando el número de lote del producto en el cuerpo del mensaje.

El producto incluye el marcado.



Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiendo la directiva 2014/53/EU (RED))

Información del producto ErP

Por medio de la presente, AD HOC DEVELOPMENTS S.L. declara que este producto cumple con la Directiva 2009/125/CE y su norma de implementación (EC) N°1275/2008 modificada por (EC) N°278/2009, (EC) N°642/2009, (EU) N°617/2013, (EU) N°801/2013 y su norma de implementación (EC) N°278/2009.

El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0,792 W. Para obtener la información requerida por la normativa (EU) N°801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite www.adocdv.com.



Este producto porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece en la normativa vigente.

Wi-Fi

La marca denominativa y los logotipos de Wi-Fi son marcas registradas por Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Adoc se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



AD HOC Developments, S.L.

Calle Mariano Barbacid, 5 Planta 3ª Oficina 7
28521 Rivas Vaciamadrid
Madrid · Spain

Copyright © AD HOC Developments S.L. 2021.
Todos los derechos reservados.

AD HOC Developments S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparece en este manual sin notificación previa.