

MANUAL DE USUARIO

ADOC D20



adoc

Índice

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. Introducción | 04 |
| 2. Descripción del dispositivo | 07 |
| 3. Primeros pasos | 12 |
| 4. Funcionalidades | 19 |
| 5. Preguntas frecuentes | 96 |
| 6. Normativa | 99 |

1. Introducción

Le damos la bienvenida. Gracias por su confianza.

El teléfono inalámbrico ADOC D20 ha sido diseñado para el uso en redes GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE B1, B3, B7, B20 y B38. No existen restricciones de uso.

Se requiere una tarjeta SIM de su operador de red.

LTE Band1: 1920 - 1980 MHz

LTE Band3: 1710 - 1785 MHz

LTE Band7: 2500 - 2570 MHz

LTE Band20: 832 - 862 MHz

LTE Band38: 2570 - 2620 MHz

WCDMA BAND I: 1920 - 1980 MHz

WCDMA BAND VIII: 880 - 915 MHz

GSM900: 880 ~ 915 MHz

DCS1800:1710 ~ 1785 MHz

Bluetooth®: 2402 MHz ~ 2482 MHz

Software ES 2.00.00 - Hardware ES 1.01.00.

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el ma-

nual de usuario.

Power supply and ADP (rating):

Input: AC 100V-240V, 50/60Hz 0.5A

Output: DC 5V 1.5A


- La fuente de alimentación debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Utilice únicamente la batería que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otras no especificadas por el fabricante.
- Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo.
- Su equipo es un transmisor de RF, por favor apague su dispositivo o desactive las funciones de radio cuando:
 - Se encuentre en un avión.
 - Se encuentre en las proximidades de atmósferas inflamables y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
 - Se encuentre en las proximidades de dispositivos electro-explosivos y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
- En caso de utilizar marcapasos, debe tener en cuenta:

- Mantener una distancia, por lo menos de 15,3cm entre el dispositivo y el marcapasos.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. En este caso, debe ser supervisado por un adulto.
- No exponer a temperaturas inferiores a 0 ° C o superiores a 45 ° C.
- No conecte el ADOC D20 a la toma de teléfono de la pared (ni a una Red de telefonía pública conmutada), ya que el dispositivo podría dañarse.
- Para evitar posibles daños auditivos. No escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. 
- Tenga cuidado con los auriculares, ya que la presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares puede causar pérdida auditiva.
- El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.

2. Descripción del dispositivo

Contenido de la caja


Por favor, antes de utilizar el dispositivo compruebe que su teléfono ADOC D20 incluye los componentes indicados a continuación. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con su proveedor.

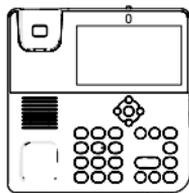

1. Unidad principal



2. Auricular

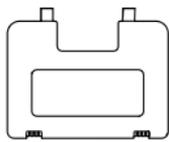

3. Soporte



4. Adaptador AC/DC



5. Manual



6. Batería



7. Tapa cámara



8. Carta de garantía




9. Tornillo y llave



10. Soportes pared


Auricular

1. Receptor
2. Ranura de sujeción
3. Micrófono
4. Conector RJ9

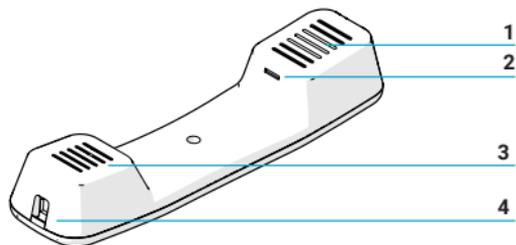


Inferior

1. Soporte en pared
2. Ranura soporte
3. Ranura de seguridad
4. Conector RJ9
5. Conector de carga
6. Tapa de batería



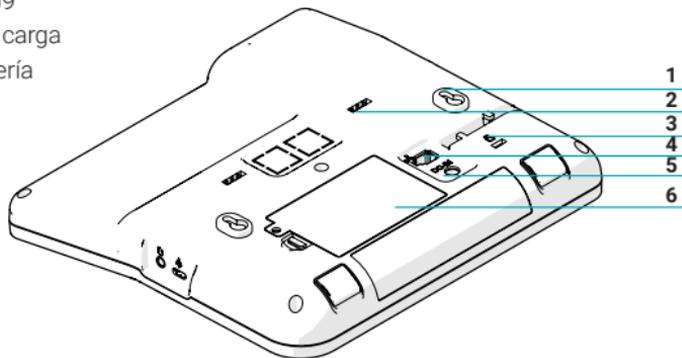


Superior


1. Cámara
2. Altavoz
3. Leds notificación
4. Teclado acceso directos
5. Teclado alfanumérico
6. Conector jack
7. Conector MicroUSB
8. Teclado funcional
9. Micrófono

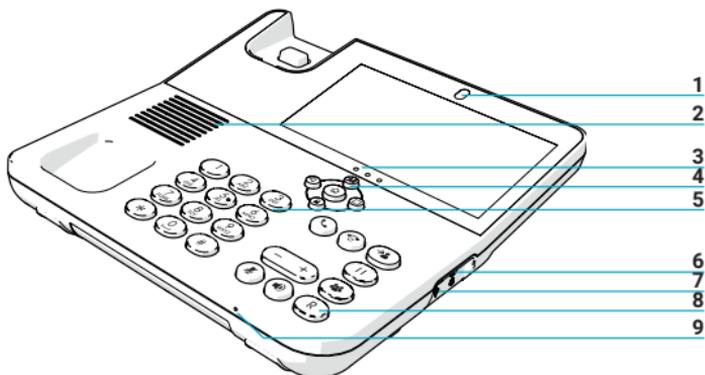


-  · Púlselo para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o menú.
-  · Durante la navegación en el menú o en cualquier aplicación, púlselo para volver a la pantalla anterior.
-  · Púlselo para abrir la vista de aplicaciones recientes abiertas en segundo plano
-  · Púlselo para acceder al listado de teclas de marcación rápida.
-  · Púlselo para realizar una llamada después de haber insertado un número o seleccionar un contacto.
 - Durante una llamada entrante, pulse para contestar.
-  · Finaliza una llamada activa.
 - Colgar una llamada entrante.
 - Cuando navegue por el menú, le permitirá volver a la pantalla de inicio.
-  · Durante una llamada, active el manos libres.
 - Habilitará la aplicación de llamada a través de manos libres.
 - Durante una llamada entrante, podrá contestar una llamada a través del manos libres.

-  · Silencie el micrófono durante una llamada activa.
-  · Con una llamada entrante, podrá silenciar el timbre de llamada.
-  · Durante una llamada activa, y otra en espera, podrá realizar una transferencia de llamada.
-  · Podrá poner en espera una llamada activa.
-  · Activará una llamada que estaba previamente en espera.
-  · Combinar dos llamadas para realizar una multiconferencia.
-  · Tecla de rellamada, para realizar una llamada de nuevo al número de la última llamada realizada.
-  · Aumente o disminuya el volumen de una llamada.
-  · Aumente o disminuya el volumen del timbre de llamada durante una llamada entrante.
-  · Aumente o disminuya el volumen de sus reproducciones multimedia.


3. Primeros pasos

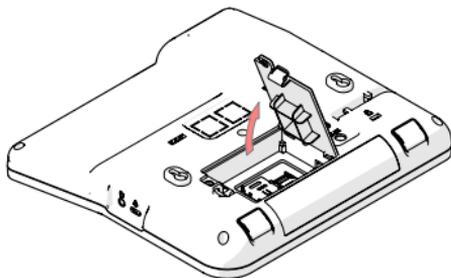


1 Deslice la tapa trasera

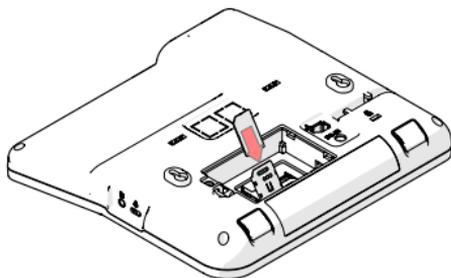

2 Inserte la tarjeta SIM

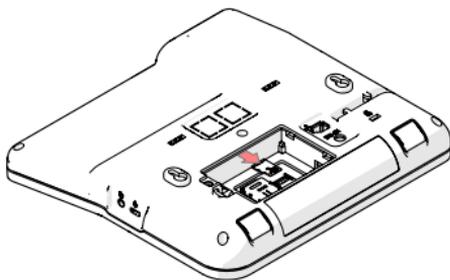

3 Inserte la tarjeta SD

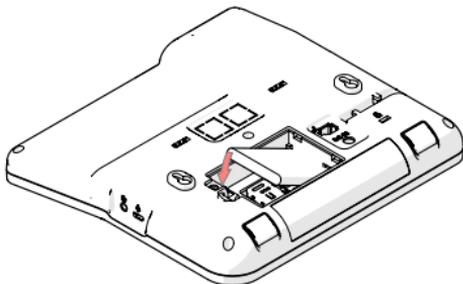


4 Introduzca la
batería

Modelo: 604454AR


Capacidad: 2100mAh

Voltaje: 3.7V 7.77Wh

Voltaje de carga: 4.2V

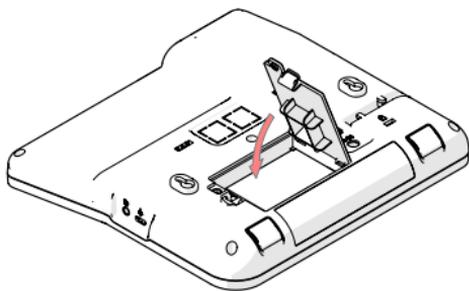


5 Cierre la tapa del compartimento

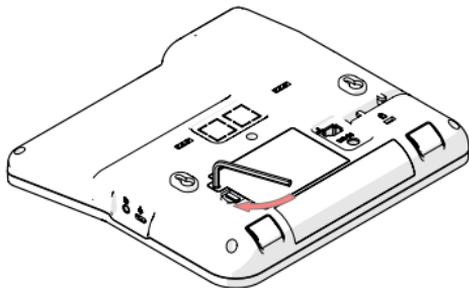


6 Apriete el tornillo de seguridad

Conexión del auricular

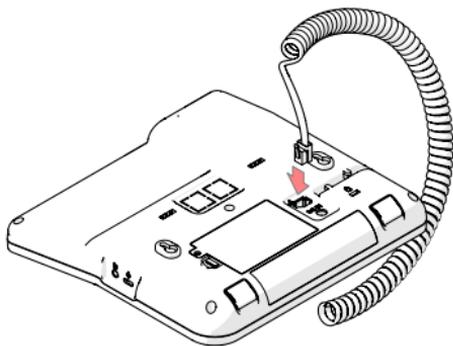


1 Conecte el RJ9 en la base

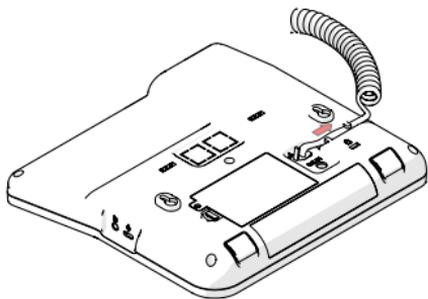

2 Coloque el cable en su ranura

Conexión del cargador

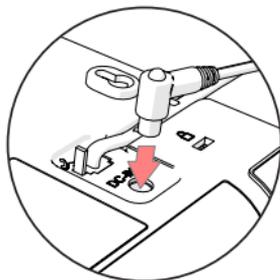

Cargue durante
8 horas


Cargador recomendado

Input: 100-240V ~ 50/60Hz

0.65A MAX

Output: 5V \equiv 0.7A

Cable de 1.5m
de longitud

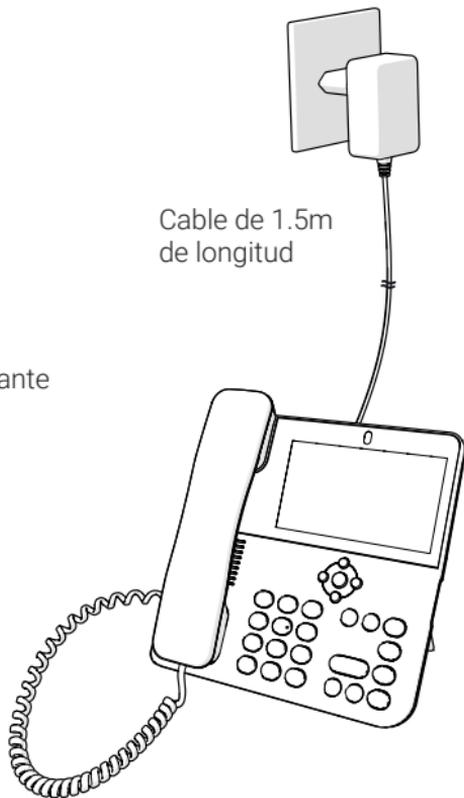


Montaje en el soporte



Posición 1



Posición 2



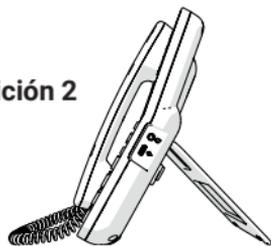


1. Alinee las patillas del soporte con las ranuras de la base y presione el soporte contra la base.
2. Compruebe que la posición del soporte es la más cómoda para su uso. De lo contrario gire el soporte y pruebe con la otra posición.
3. Asegúrese que el dispositivo se mantiene estable.

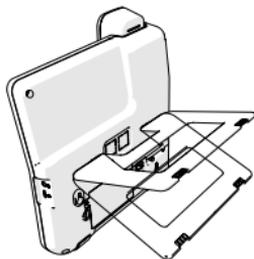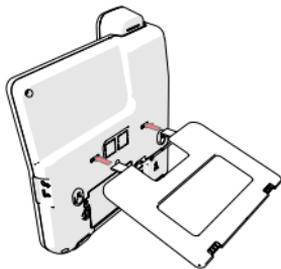

Montaje en pared

1. Fije en la pared 4 tornillos en la misma línea horizontal, según la medidas del plano o siguiendo la plantilla que se incluye en la caja.
2. Atornille los soportes de pared.
3. Alinee los soportes de la carcasa con los soportes de pared, presione el dispositivo contra la pared e introduzca los soportes.
4. Asegúrese que el dispositivo se mantiene estable.

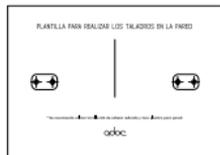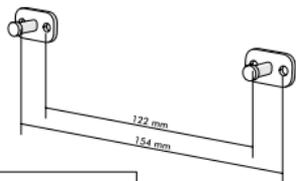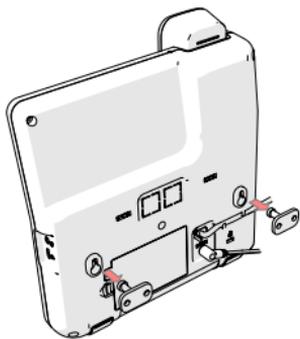

NOTA: coloque el dispositivo en una superficie lisa, en un lugar fresco y bien ventilado.

4. Funcionalidades


FUNCIONALIDADES BÁSICAS

Encender el terminal

Presione el botón  durante 3 segundos para encender su terminal. Si es la primera vez que inicia el dispositivo, el asistente de configuración se mostrará en pantalla. Introduzca el código PIN de su tarjeta SIM y pulse OK para confirmar.

Apagar el terminal

Para apagar el terminal, pulse la tecla  durante 3 segundos y se mostrará un panel en pantalla. Pulse Apagar o Reiniciar.



Pulsación en pantalla

Para interactuar con su pantalla táctil, podrá realizar los siguientes movimientos

- Pulsar: pulse la pantalla
 - Seleccionar cualquier elemento de la pantalla.



- Pulsación larga: mantenga pulsada la pantalla durante 2 segundos aproximadamente.
 - Seleccionar una aplicación para mover o ver su información.
 - En la pantalla de inicio, mantenga pulsado para configurar el fondo de pantalla, añadir widgets o abrir los ajustes de pantalla.



- Deslizar: deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o derecha.
 - Moverse por las diferentes pantallas
- Mover: Mantenga pulsado un elemento y desplácelo hasta la posición de destino.



- Puede insertar aplicaciones en la pantalla de inicio
- Puede eliminar aplicaciones de la pantalla de inicio, arrastrando hacia la papelera.
- Pellizca: separe o junte dos dedos en la pantalla



- Para aumentar o disminuir el tamaño de una pantalla o imagen.

Pantalla de inicio

1. Barra de notificaciones
2. Información del operador
3. Fecha y hora
4. Menú de aplicaciones
5. Llamada
6. Contactos
7. Mensajes
8. Navegador



Iconos de sistema

- | | |
|--|--|
|  Indicador de batería |  Desvío de llamada activado |
|  Batería agotada |  Llamada en espera |
|  Cargando |  Llamada en manos libres |
|  Modo ahorro energía |  Llamada perdida |
|  Cronómetro activado |  Bluetooth® activado |
|  Alarma activada |  Bluetooth® emparejado |
|  Temporizado activado |  Transmisión de datos |
|  Modo avión |  Radio FM activada |
|  Auriculares conectados |  Grabación de sonido |
|  Auriculares con micrófono |  Micrófono desactivado |

-  Tarjeta SD insertada
-  Notificación calendario
-  Activado el perfil no molestar
-  Sin batería
-  Activado el perfil exterior
-  Sincronización
-  Activado el perfil interior
-  Sin señal
-  Activado el perfil silencio
-  Nivel de señal
-  Notificación de SMS
-  Nivel de señal 3G
-  Notificación de e-mail
-  Nivel de señal 4G
-  Wi-Fi conectado
-  Nivel de señal Edge
-  Tethering
-  Nivel de señal Roaming
-  Música activada
-  Nivel de señal GPRS
-  Captura de pantalla
-  Nivel de señal HSDPA


Barra de notificaciones

En la esquina superior de la pantalla se mostrarán notificaciones de las diferentes aplicaciones instaladas en su teléfono, tales como mensajes, correo electrónico, llamadas perdidas, etc., mientras que a la derecha se muestra el estado actual de los elementos del sistema, como el nivel de batería, conexiones de red, conexión Wi-Fi, Bluetooth®, etc. Puede desplegar el área de notificaciones y el menú de sistemas deslizando esta barra hacia abajo, y moverse entre el área de notificaciones y el menú de sistema haciendo scroll.

Menú de sistema

Deslice hacia abajo la barra de información de sistema para desplegar el menú de sistema.

1. Conexión red Wi-Fi
2. Conexión red Bluetooth®
3. Perfil de audio
4. Función no molestar
5. Función de ahorro de batería
6. Conexión de datos
7. Extendedor de menú

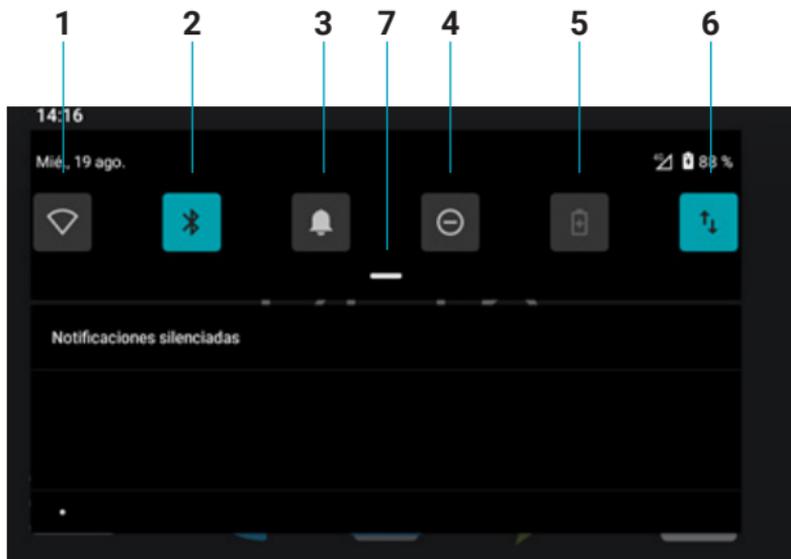


Pulse sobre el icono correspondiente para activar o desactivar las conexiones Wi-Fi o Bluetooth®, cambiar el perfil de audio, activar la función de ahorro de batería, etc. Manteniendo pulsados los iconos accederá a la configuración de la función correspondiente en el menú de ajustes.


Cuando extienda el menú, podrá modificar los iconos de configuración pulsando .

Textos y números

1. Dentro de un cuadro de edición de textos, utilice la pantalla de su terminal o las teclas alfanuméricas para insertar el texto.
2. Si usa la pantalla de su terminal simplemente pulse sobre el campo de texto y se desplegará el teclado en pantalla.

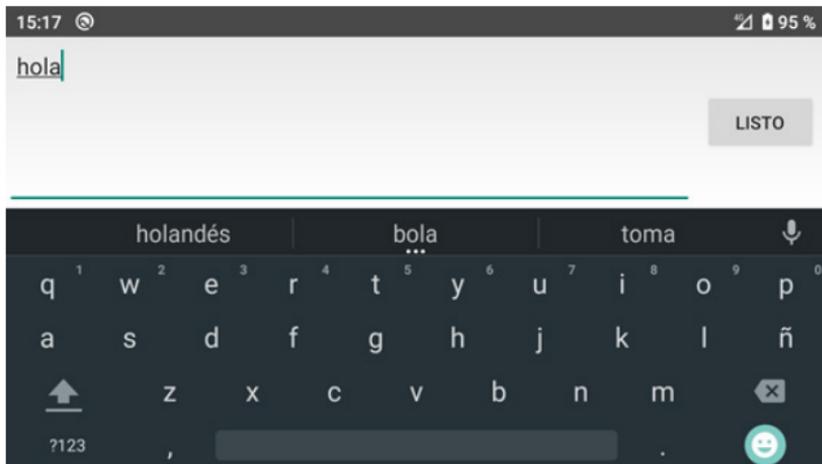

3. Utiliza las teclas alfanuméricas:

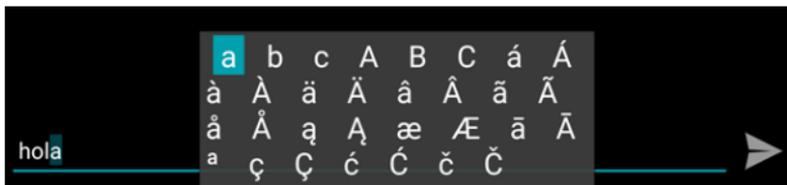

- Pulse repetidas veces la misma tecla para seleccionar el carácter deseado.
- Para insertar un espacio, pulse 0.
- Para cambiar entre números, mayúsculas y minúsculas, o incluso de idioma de edición, pulse la tecla #.
- Para insertar un icono, pulse la tecla * y se mostrará un cuadro de icono. Pulse # o * para mostrar más iconos.

Captura de pantalla


Realice una captura de pantalla mientras utiliza el terminal y utilícela para editarla o compartirla. Para realizar la captura pulse  + . Una vez capturada, la imagen se guardará en la Galería.

NOTA: En ciertas aplicaciones no se puede realizar una captura de pantalla durante su uso.

Aplicaciones y funciones

En la pantalla principal deslice hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones o pulse . En este menú se mostrarán las diferentes aplicaciones instaladas en el sistema.

Pulse sobre el icono de una aplicación para acceder a la misma, y utilice la tecla  para volver al menú anterior.

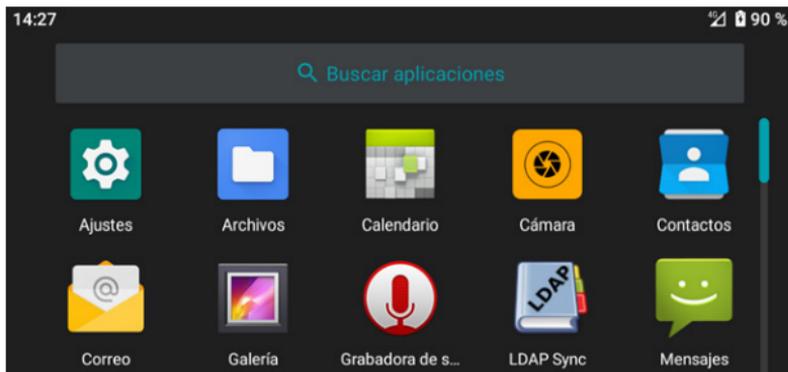

 Configure y defina todos los ajustes de su dispositivo.

 Podrá acceder a sus archivos de imagen, documentos, audio o video

 Visualice el calendario de su dispositivo y cree las tareas que le re-

cuerden sus eventos, citas, etc.

-  Utilice la cámara de su terminal para realizar fotos o videos.
-  Cree nuevos contactos tanto en su teléfono como en la tarjeta SIM. Visualice sus contactos para realizar una llamada directamente o enviar SMS. Podrá copiarlos desde su tarjeta SIM a su teléfono y viceversa.
-  Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar sus emails, enviarlos y sincronizar sus contactos y tareas.
-  Visualice su galería de fotos o videos almacenados en su terminal.
-  Grabe sus conversaciones o notas de audio y guárdelas.
-  Conéctese a un servidor LDAP para sincronizar sus contactos.
-  Envíe y reciba mensajes de texto SMS o información de un contacto, o visualice los mensajes tanto recibidos como enviados.
-  Reproduzca los archivos de audio almacenados en su terminal.
-  Utilice la aplicación Opera para navegar por Internet y acceder a las distintas aplicaciones.
-  Reproduzca su canal de radio FM favorito.
-  Cree o edite una o más alarmas en su dispositivo, configure la hora, y acceda al temporizador y cronómetro.
-  Visualice los servicios ofrecidos por la tarjeta SIM de su operador de red.

 Podrá configurar la tecla 0 para realizar llamadas de emergencia.

 Visualice su historial de llamada y sus números de marcación favoritos.

Funcionalidades de llamada

Realizar una llamada simple

1. Coja el auricular, inserte el número de marcación y pulse .
2. Para colgar, pulse , o si está usando el auricular, cuélguelo.

Realizar una llamada desde contactos


1. Pulse sobre el  en la pantalla de inicio para acceder a la agenda de contactos del teléfono.
2. Desplace arriba y abajo la lista de contactos y seleccione el contacto deseado. Puede usar el teclado alfanumérico o el icono  en la pantalla para buscar el nombre de un contacto.
3. Seleccione el número de teléfono y pulse el  para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla  o cuelgue el auricular.

Realizar una llamada desde el registro de llamada

1. Pulse sobre el icono  en el menú principal para acceder al registro de llamadas.
2. Pulse  para acceder al historial de llamadas.
3. Deslice hacia arriba y abajo, seleccione un registro y pulse el icono  en pantalla para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla  o cuelgue el auricular.

Realizar una llamada desde Marcación rápida

1. Pulse la tecla  y se visualizará el listado de teclas de marcación rápida en pantalla.

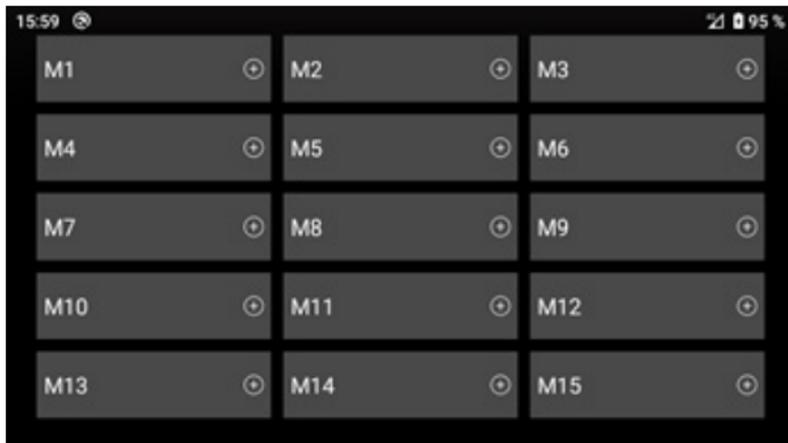

2. Seleccione la tecla deseada y la llamada se lanzará directamente.

Nota: la tecla de marcación rápida deberá estar configurada previamente. Véase Configurar el teclado de marcación rápida en la página 34.

3. También podrá utilizar la marcación prolongada, manteniendo pulsado una tecla alfanúmero del 2 al 9, previamente configurada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla  o cuelgue el auricular.

Configurar el teclado de marcación rápida

1. Pulse la tecla **M** y se visualizará el listado de teclas de marcación rápida en pantalla.
2. Seleccione una memoria, e inserte el número de teléfono deseado a un contacto.
3. Para eliminar o editar una memoria de marcación rápida, mantenga pulsado sobre la memoria durante 2 segundos.
4. Pulse Guardar para terminar la operación.

Configurar las teclas de marcación prolongada



1. Mantenga pulsada una tecla del 2 al 9 y se abrirá el menú de configuración.
2. Seleccione una tecla, e inserte el número de teléfono deseado o un contacto.
3. Para eliminar o editar, acceda a través de Ajustes de llamadas > Marcación rápida.

Nota: La tecla [1] está reservada para la función de buzón de voz y la tecla [0] para SOS.

Contestar, rechazar o silenciar una llamada

1. Durante una llamada entrante, pulse la tecla  para contestar la llamada. También podrá contestar desde el manos libres pulsando .
2. Para rechazar una llamada entrante, pulse .
3. Antes de que la llamada sea contestada, puede silenciar el timbre de la llamada entrante pulsando la tecla .
4. Para silenciar su micrófono, pulse  cuando la llamada esté activa. Podrá escuchar a su interlocutor, pero él no podrá escucharle a usted.

Poner en espera, transferir y multiconferencia

1. Durante una llamada activa, pulse  o la combinación de teclas 2 +  para ponerla en espera. Puede recuperarla volviendo a pulsar  o 2 + .
2. Si desea transferir la llamada, pulse la tecla  para contestarla.
3. Pulse sobre el icono  en pantalla para iniciar una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
4. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla  o 4 +  para transferir la llamada entrante al segundo contacto, o bien pulse la tecla  o 4 +  antes de que la segunda llamada esté activa para realizar una transferencia "sin consulta".
5. Cuando tenga una llamada activa y otra en espera, puede combinar las llamadas para hacer un multiconferencia. Para ello pulse  o 3 + .

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Llamada al buzón de voz

1. Mantenga pulsada tecla [1] para llamar al buzón de voz. La llamada

se iniciará automáticamente.

2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla  o cuelgue el auricular.

Realizar una llamada de emergencia

1. Previamente debe configurar la aplicación SOS (véase Activar el botón de emergencia en la página 74).
2. Mantenga pulsado la tecla 0 durante 2 segundos y la llamada se lanzará automáticamente.
3. Si ha configurado la opción de Mensaje de emergencia, también se enviará un SMS a sus contactos de emergencia.
4. Si ha configurado más de un contacto, realizará las llamadas consecutivamente cuando no sean respondidas.

Ajustar el volumen de llamada

Durante una llamada activa, pulse las teclas **+ _** para aumentar o disminuir respectivamente el volumen de la llamada.

Ajustar el volumen del timbre de llamada

Durante una llamada entrante, pulse las teclas **+ _** para aumentar o disminuir respectivamente el volumen del tono de llamada.

FUNCIONALIDADES DE CONTACTOS

Crear un nuevo contacto

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Pulse .
3. Elija entre memorizar nuevo contacto en el teléfono o SIM.
4. Inserte los datos del contacto y pulse Guardar.

Buscar un contacto

Podrá buscar un contacto dentro de su agenda de forma rápida utilizando la búsqueda.

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Seleccione  o directamente utilice el teclado alfanumérico.
3. Se mostrarán los contactos que comiencen con la letra insertada, ordenados de forma alfabética.

Eliminar o editar un contacto

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Deslice el dedo o utilice la búsqueda para seleccionar contacto de-

seado.

3. En la parte izquierda de la pantalla, pulse la opción  y a continuación Eliminar.

Importar o exportar contactos

Copie sus contactos desde el teléfono a su tarjeta SIM, y viceversa. Para ello, deberá seguir los siguientes pasos:

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Pulse  en pantalla, seleccione Ajustes y después Importar o Exportar.
3. Seleccione el origen desde el que se desea copiar contactos.
4. Seleccione el destino al que se desea copiar contactos.
5. Seleccione los contactos que desee copiar, o pulse "Seleccionar todo" para seleccionar todos los contactos del origen de datos, y pulse Aceptar para finalizar.

Añadir etiquetas a sus contactos

Añada etiquetas a sus contactos para agruparlos, enviar correos electrónicos o mensajes de texto de forma conjunta.

1. En  pulse .

2. Seleccione una etiqueta o cree una nueva.
3. Dentro del grupo deseado, pulse   o Añadir contactos, y seleccione todos los contactos que desee añadir al grupo. Si pulsa  podrá cambiar el nombre de la etiqueta o eliminarla.

FUNCIONALIDADES DE MENSAJERÍA

Crear un mensaje

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Pulse  para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto a quien desee enviar el mensaje, o bien pulse sobre   para seleccionar un contacto de la agenda.
4. Redacte el texto en el campo indicado, y pulse  si desea añadir archivos multimedia en el mensaje.
5. Pulse  para enviar el mensaje.

Visualizar un mensaje

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse  sobre el mis-

mo para visualizarlo.

3. Para responder al mensaje, redacte el texto en el campo indicado, y pulse  si desea añadir archivos multimedia.
4. Pulse  para enviar el mensaje.

Eliminar mensajes

1. En la pantalla principal seleccione .
2. Mantenga pulsado una de las entradas hasta que cambie de color, y a continuación pulse sobre  para eliminar el mensaje de la bandeja de entrada.

Ajustes

Personalice los ajustes de su dispositivo configurando las opciones de ajustes.

Utilice  o desplace hacia arriba para acceder al Menú, y a continuación pulse . Desplácese por las diferentes opciones deslizando hacia arriba o abajo la pantalla y seleccione el menú o submenú deseado. Puede pulsar  para volver al menú anterior.

Dentro de la configuración de Ajustes podrá acceder a las siguientes funciones:

Red e Internet

Configure las redes móviles, active/desactive el Wi-Fi, consulte el uso de datos o establezca una conexión compartida.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Configurar una conexión de red Wi-Fi

1. En Ajustes > Red móvil deslice el interruptor para activar o desactivar el Wi-Fi.
2. Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes que requieran contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Escriba la contraseña y pulse Conectar.
3. También podrá escanear el código QR.

Configurar Wi-Fi direct

1. En Ajustes > Red móvil > Wi-Fi seleccione Preferencias de Wi-Fi.
2. Seleccione la opción Wi-Fi direct.

3. Se mostrará el listado de dispositivos disponibles. Seleccione al que desee vincularse y si no se encuentra en la lista, solicite que se active su función Wi-Fi Direct.

Enviar y recibir datos por Wi-Fi Direct

1. Abra la galería y seleccione una imagen.
2. Pulse  > Wi-Fi Direct, y a continuación seleccione el dispositivo donde quiere transferir la imagen.
3. Acepte la solicitud de conexión Wi-Fi en el otro dispositivo.

Red móvil

Configure la red móvil de su operador de red, consulte el consumo de sus datos y cree puntos de acceso.

Activar o desactivar los datos móviles

1. En Ajustes > Redes móviles> Datos móviles, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles puede conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su operador de red.

Activar o desactivar servicios de datos en itinerancia

El servicio de datos en itinerancia (o roaming) le permite utilizar su teléfono en el extranjero.

1. En Ajustes > Redes móviles> Itinerancia, deslice el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles en itinerancia puede conllevar costes adicionales. Para más información consulte con su operador de red.

Seleccionar tipo de red

1. En Ajustes > Redes móviles> Preferencia de tipo de red, podrá seleccionar entre las siguientes opciones
 - » Auto 4G/3G y 2G.
 - » 3G/2G
 - » 2G

Crear un punto de acceso móvil (APN)

Las APNs (Access Point Name) o puntos de acceso móvil se utilizan para conectar su terminal a los datos móviles de su operador.

Por defecto, se configurarán los APNs de su tarjeta SIM, pero podrá crear nuevos puntos de acceso.

1. En Ajustes > Redes móviles > Nombres de punto de acceso, podrá visualizar el listado de APNs de su tarjeta SIM y seleccionar el deseado.
2. Para crear un punto de acceso pulse en **+**.
3. Edite los datos de configuración del punto de acceso que correspondan y guárdelo pulsando en **⋮**> Guardar.

Compartir conexión

Utilice su terminal ADOC D20 como una zona de conexión compartida para compartir sus datos con otros dispositivos cuando no haya una conexión de red disponible. Puede establecer conexiones mediante Wi-Fi, USB o Bluetooth®.

Configure un punto de acceso Wi-Fi

1. En Ajustes > Zona Wi-Fi/Compartir conexión seleccione Punto de acceso Wi-Fi.
2. Deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión compartida.

3. Pulse Nombre del punto de acceso para modificar el nombre de su conexión. Será el nombre de la red Wi-Fi que se mostrará en los otros dispositivos.
4. Pulse Contraseña del punto de acceso para crear o modificar su contraseña de acceso.

Compartir conexión por USB

1. En Ajustes > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión por USB.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del cable USB para conectarse a Internet.

Compartir conexión por Bluetooth®

1. En Ajustes > Zona Wi-Fi/Compartir conexión deslice el interruptor para activar o desactivar la conexión por Bluetooth®.
2. Conecte su PC u otro dispositivo a su terminal a través del Bluetooth® para conectarse a Internet.

Ajustes de llamadas

Configure los servicios de llamada de su terminal tales como buzón

de voz, marcación fija, marcación directa, marcación rápida, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas.

Configurar la marcación fija

Con esta funcionalidad, podrá restringir las llamadas realizadas desde su dispositivo a sólo los números incluidos dentro de su listado de marcación fija.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Marcación fija, seleccione Lista de Marcación fija para gestionar el listado de números que quiere añadir a su marcación fija.
2. Inserte los números de contacto o puede importar de sus contactos. Será necesario insertar el PIN2 de su tarjeta SIM para guardar.
3. Para activar la marcación fija, seleccione Habilitar Marcación Fija e inserte de nuevo el PIN2 de su tarjeta SIM.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Configurar la marcación directa

Con esta funcionalidad, podrá realizar sólo llamadas a un número de contacto que haya pre-definido, simplemente levantando el auri-


cular. Esta función puede ser recomendable para utilizar en lugares públicos donde necesite restringir el uso de llamadas salientes.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Marcación directa, pulse para activar.
2. Seleccione Número de marcación directa para configurar el número deseado y pulse Guardar.

Configurar Marcación rápida prolongada

Con esta funcionalidad podrá asignar números de marcación rápida prolongada en su teclado alfanumérico del 2 al 9 (la tecla 1 está configurada por defecto para llamar a su buzón de voz y el 0 para llamadas de emergencia).

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Marcación rápida prolongada, se mostrará el teclado para configurar.

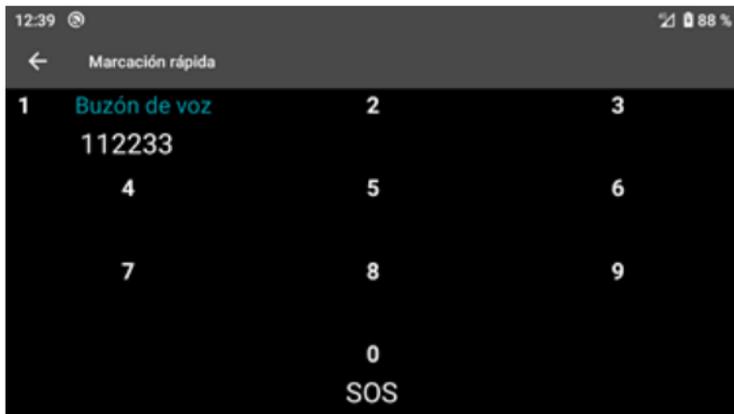

2. Pulse la tecla numérica e inserte el número de teléfono deseado o añada directamente un contacto.
3. Para realizar una llamada simplemente mantenga pulsado la tecla numérica previamente configurada durante 2 segundos.

Configurar los desvíos de llamada

Con esta funcionalidad, podrá desviar las llamadas entrantes a su línea telefónica hacia el buzón de voz o cualquier otro número.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Desvío de llamada, seleccione el tipo de desvío deseado.

2. Inserte un número de teléfono o un contacto y pulse Guardar.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Configurar el bloqueo de llamadas

Con esta funcionalidad podrá bloquear llamadas entrantes, realizadas o internacionales.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Bloqueo de llamadas, seleccione el tipo de bloqueo que desee activar.
2. Inserte la contraseña facilitada por su operador de red y active la funcionalidad.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Mostrar u ocultar su identificador de llamada.

Con esta funcionalidad, podrá mostrar u ocultar su identificador de llamada cuando realice llamadas a terceras personas. En caso de ocultarlo, el receptor recibirá su llamada como "Número oculto".

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada >

Ajustes adicionales > ID de llamada, y seleccione si desee mostrar u ocultar su identificador de llamada.

Activar la llamada en espera

Con la llamada en espera activada, podrá recibir otra llamada mientras mantiene una conversación. El servicio le avisará con una señal acústica y visual en la pantalla.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Ajustes adicionales > Llamada en espera, deslice el interruptor para activar o desactivar el servicio.

Nota: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Modo avión

Configura el modo avión en su dispositivo para desactivar todas sus funciones inalámbricas. Solo podrá usar los servicios sin red.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Modo avión, deslice el interruptor para activar o desactivar el modo avión.

NOTA: Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del

dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.

VPN

Podrá configurar una red privada virtual (VPN) en su terminal para conectarse a la red privada de su organización.

Crear una VPN

1. En Ajustes > Redes móviles > VPN, podrá visualizar el listado de VPN configuradas o estará vacío si previamente no ha configurado ninguna.
2. Pulse en  para crear una nueva VPN.
3. Edite los datos de configuración que correspondan de su VPN y guárdelo pulsando Guardar.

Dispositivos conectados

Conéctese a sus dispositivos cercanos, como auriculares inalámbricos a través de Bluetooth® o USB.

La función Bluetooth® le permitirá parear su terminal con otros dispositivos Bluetooth®, permitiendo realizar diferentes funciones:

- Utilizar unos auriculares Bluetooth® pareados para responder a las

llamadas recibidas en el terminal.

- Intercambiar archivos con otros dispositivos Bluetooth® pareados.
- Utilizar su teléfono como punto de acceso a Internet, utilizando la conexión compartida por Bluetooth®.

Emparejar a un dispositivo Bluetooth®

1. En Ajustes > Dispositivos conectados, pulse Vincular nuevo dispositivo. Si el Bluetooth® no está activado, se activará automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla. Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, configúrelos para que acceda modo vinculación (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).

Más ajustes de conexión

El terminal ADOC D20 incluye otros ajustes de conexión con otros dispositivos:

- Enviar pantalla: podrá visualizar la pantalla de su terminal en otro dispositivo.
- Impresión: podrá agregar impresora por Wi-Fi Direct e imprimir imágenes.

genes o documentos.

Visualizar pantalla en otro dispositivo

1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Enviar Pantalla, pulse  para habilitar la pantalla inalámbrica.
2. Se mostrará en pantalla los dispositivos disponibles compatibles con esta funcionalidad (por ejemplo, SmartTVs).
3. Seleccione el dispositivo deseado y siga las instrucciones indicadas. Si el dispositivo con el que quiere conectarse no se encuentra en la lista, configúrelo para que acceda a "Modo compartir pantalla" (consulte el manual de usuario del otro dispositivo).

Imprimir

1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Impresión, seleccione Servicios de impresión predeterminado.
2. Automáticamente se buscará las impresoras disponibles. Para añadir una nueva, pulse  y Añadir impresora.
3. Podrá añadir una impresora manualmente insertando la dirección IP o a través de Wi-Fi Direct.
4. Para imprimir, abra la imagen o documento que desee imprimir

y pulse  e Imprimir.

5. Seleccione la impresora que ha añadido en el punto anterior, configure los ajustes de impresión del documento y pulse .

Aplicaciones y notificaciones

Dentro de la configuración Aplicaciones y notificaciones tendrá las siguientes opciones:

- Aplicaciones abiertas recientemente: mostrará las 3 últimas aplicaciones abiertas y hace cuanto tiempo.
- Ver todas las aplicaciones: permite ver todas las aplicaciones instaladas en su terminal.
- Notificaciones: active o desactive las notificaciones de sus aplicaciones.
- Gestión de permisos: permite visualizar los permisos concedidos a sus aplicaciones y modificarlos.
- Acceso especial de aplicaciones: podrá monitorizar los accesos especiales de algunas aplicaciones y poder desactivarlos.

Batería

Obtenga toda la información acerca del estado de la batería de su ter-

minal, % de tiempo restante aproximado, última carga completa, consumo pantalla desde la última carga completa y gestión de la batería.



Active el modo ahorro de batería

El modo ahorro de batería desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha batería para poder prolongar su duración.

1. En Ajustes > Batería > Ahorro de batería, use el interruptor para activar o desactivar el ahorro de energía.

2. También puede activar o desactivarlo desde el menú del sistema pulsando sobre .

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla y de la pantalla de inicio.

Ajustar el nivel de brillo de pantalla

1. En Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo deslice la barra hacia la derecha o izquierda para aumentar o disminuir el nivel.

Cambiar fondo pantalla

1. En Ajustes > Pantalla > Fondo de Pantalla elija el fondo de pantalla deseado dentro de una galería predeterminada o dentro de sus álbumes de imágenes.

Ajustar el tiempo de iluminación de pantalla

La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando el teléfono se encuentre en modo espera. En esta funcionalidad, podrá ajustar el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida antes de ponerse


en modo espera.

1. En Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla podrá escoger entre 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos.

Nota: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.


Configurar tamaño de la fuente

1. En Ajustes > Pantalla > Tamaño de la fuente podrá aumentar o disminuir el tamaño del texto de la pantalla
2. Deslice hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Predeterminado, Grande, o Lo más grande posible y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrá una vista previa de cómo verá el tamaño de la fuente elegido.

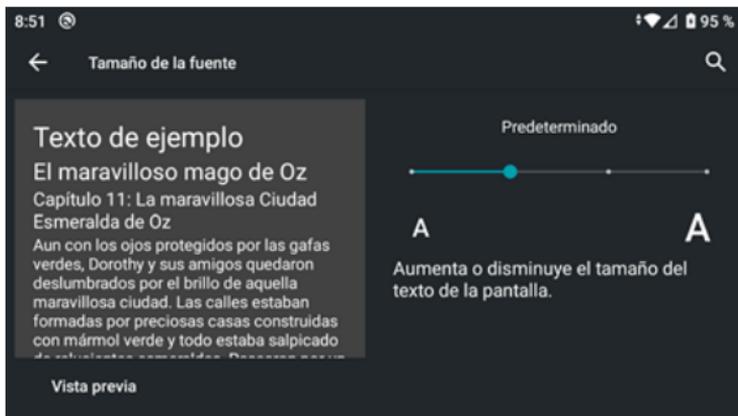

Configurar zoom de la fuente

1. En Ajustes > Pantalla > Zoom de la pantalla podrá aumentar o disminuir el tamaño de los elementos de la pantalla.
2. Deslice hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Pequeño, Predeterminado o Grande y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrá un Vista previa de cómo verá los elementos en función del tamaño elegido.

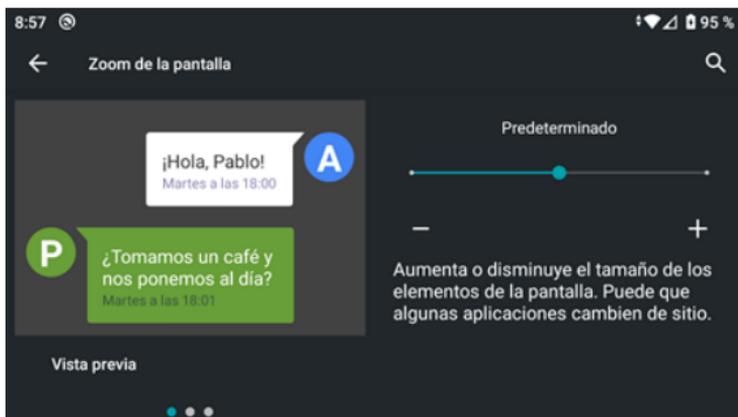

Configura ajustes avanzados (salvapantallas)

Con el salvapantallas activado, la pantalla LCD permanecerá encendida mostrando el salvapantallas seleccionado.

1. En Ajustes > Pantalla > Salvapantallas primeramente seleccione el salvapantallas deseado pulsando Salvapantallas actual.
2. A continuación, seleccione cuando se utilizará en "Cuándo empezar a mostrarlo". Puede activarlo siempre, durante el proceso de carga o nunca.

NOTA: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

Sonido

Configure los ajustes de los distintos sonidos de su terminal.

Ajustar el volumen

1. En Ajustes > Sonido deslice la barra hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente el volumen multimedia, de llamada, de tono y el de la alarma.

Activar y configurar el modo No molestar

1. En Ajustes > Sonido, podrá activar o desactivar el modo “No molestar” para silenciar las notificaciones en el dispositivo.
2. También podrá establecer excepciones, tales como:
 - » Llamadas:
 - » Permitir llamadas de cualquier persona, solo contactos, contactos destacados o no permitir ninguna llamada.
 - » Llamadas repetidas que procedan de la misma persona si no han pasado más de 15 minutos desde su primera llamada.
 - » Aplicaciones de SMS, MMS y mensajería cuando el modo No molestar esté activado podremos escoger entre permitir mensajes de cualquier persona, solo contactos, solo contac-

tos destacados o no permitir ningún mensaje.

- » Ver todas las excepciones cuando el modo No molestar esté activado
- » Permitir alarmas: deslice el interruptor para activarlo o desactivarlo.
- » Reproducir sonidos multimedia: deslice el interruptor para activarlo o desactivarlo.
- » Permitir sonidos táctiles.
- » Permitir recordatorios.
- » Permitir eventos.

NOTA: Cuando el modo No molestar está activado, el sonido se silenciará, excepto en los casos que haya permitido.

Configurar los tonos


1. En Ajustes > Sonido, pulse en Tono de la llamada para seleccionar el timbre de llamada. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tono deseado. En la última opción podrá añadir un tono de llamada personalizado.
2. Pulse en Sonido de notificación predeterminado, para seleccionar el tipo de tono para las notificaciones.
3. Pulse en Sonido de alarma predeterminado, para seleccionar el

tono de alarma.

4. En Otros sonidos, podrá activar o desactivar deslizando el interruptor los siguientes tonos:
 - » Tonos de teclado: tono al marcar un número de teléfono.
 - » Sonido de bloqueo de pantalla: sonido de aviso cuando se bloquea o desbloquea la pantalla.
 - » Sonido de carga: sonido de aviso cuando se conecta o desconecta el cargador
 - » Sonidos al tocar: tono cuando se pulsa la pantalla.
 - » BesLoudness: esta funcionalidad realza el volumen del altavoz para una mayor capacidad de sonido.

Almacenamiento

Compruebe el estado de la memoria utilizada y disponible, así como liberar espacio de memoria.

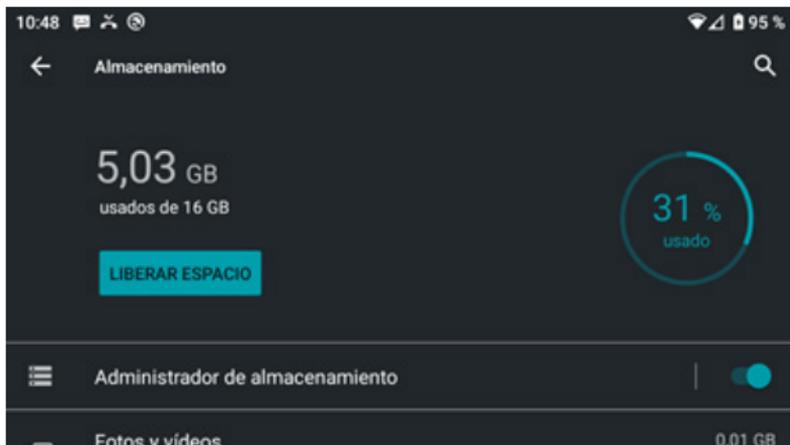

Administrar el almacenamiento

Si activa el administrador de almacenamiento del sistema, se podrá liberar espacio automáticamente en su dispositivo de las fotos y videos que tengan copia de seguridad.


1. En Ajustes > Almacenamiento > Administrador de almacenamiento, deslice el interruptor para activar o desactivar.
2. En Borrar fotos y videos, seleccione la antigüedad de las fotos y videos que serán liberados.

Privacidad

Cambie la configuración de privacidad.

Gestionar los permisos

1. En Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos, deslice el dedo para seleccionar el tipo de permiso y visualizar las aplicaciones que disponen de ese permiso.

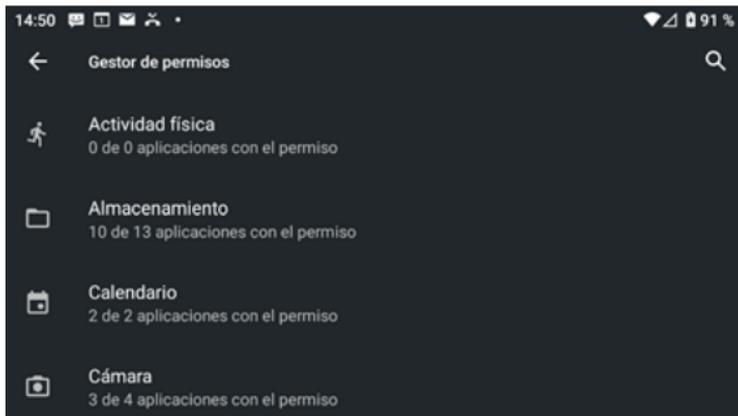

Mostrar u ocultar contraseña

1. En Ajustes > Privacidad > Mostrar contraseñas, deslice el interruptor para activar y desactivar la opción de mostrar Contraseñas.

Con esta opción activada, se mostrarán los caracteres brevemente al escribir una contraseña.

Configurar la pantalla bloqueada

1. En Ajustes > Privacidad > Pantalla de bloqueo, seleccione entre mostrar o no mostrar todo el contenido de las notificaciones con la pantalla bloqueada.

Seguridad

Gestione y compruebe el estado de seguridad de su dispositivo.

Elegir el bloqueo de pantalla

Podrá activar un método para desbloquear su pantalla de forma segura. Si configura un método de bloqueo, podrá proteger su información personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo.

1. En Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla, podrá escoger entre los siguientes métodos de bloqueo:
 - » Ninguno: desactivará cualquier opción de bloqueo de pantalla.
 - » Deslizar: deslice con el dedo la pantalla para desbloquearla.
 - » Patrón: permite dibujar un patrón en la pantalla para desbloquear.
 - » PIN: permite insertar un código PIN para desbloquear la pantalla.
 - » Contraseña: permite insertar una contraseña con números y letras para desbloquear la pantalla.

Configurar bloqueo de la tarjeta SIM

Dentro de esta opción podrá activar o desactivar el bloqueo SIM de su tarjeta SIM, así como modificar el código PIN.

1. En Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM se mostrarán dos opciones:
 - » Bloquear tarjeta SIM: activar o desactivar el código PIN de la tarjeta SIM deslizando el interruptor.
 - » Cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Credenciales:

1. En Seguridad > Cifrado de credenciales, tendrá disponible las siguientes opciones para gestionar sus credenciales.
 - » Tipo de almacenamiento: almacenado en hardware.
 - » Credenciales de confianza: mostrar certificados de CA de confianza.
 - » Credenciales de usuario: ver y modificar credenciales almacenadas.
 - » Instalar desde la tarjeta SD.
 - » Eliminar certificados: quitar todos los certificados.

Fijar pantalla

Con esta opción activada, podrá mantener visible la pantalla actual hasta que decida quitarla.

1. En Seguridad > Fijar Pantalla, deslice el interruptor para activar o desactivar el fijado de pantalla. Para utilizar esta opción:
 - » Asegúrese de que esté activada la función de fijar pantalla.
 - » Abra aplicaciones recientes.
 - » Toca el icono de la aplicación en la parte superior de la pantalla y luego toca Fijar.

Cuentas

Añada sus cuentas de correo electrónico o LDAP para sincronizar sus correos electrónicos, contactos o tareas con su dispositivo automáticamente.

Accesibilidad

Configure sus ajustes de accesibilidad para mejorar la interacción con su terminal.

Dentro de Ajustes > Accesibilidad tendrá disponible las siguientes opciones:

Lectores de pantalla:

- » Activar el asistente de voz: al activar el asistente de voz, le proporcionará respuestas de voz al interactuar con la pantalla.

Ajustes de su pantalla:

- » Tamaño de la fuente: podrá aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla.
- » Zoom de pantalla: aumente o disminuya el tamaño de los elementos de la pantalla.

- » Ampliar pantalla: al activar esta opción podrá aumentar el tamaño de la pantalla pulsando 3 veces consecutivas la pantalla. Utilice dos dedos para desplazarse por la pantalla y pellizque para aumentar o disminuir.
- » Corrección de color: podrá activar o desactivar la corrección de color, y seleccionar entre diferentes tipos de correcciones.
- » Invertir colores: podrá invertir los colores de su pantalla. Por defecto, se mostrarán las letras blancas con fondo negro y podrá invertir a letras negras sobre fondo blanco.
- » Puntero del ratón grande: cuando use un ratón para desplazarse por su pantalla, con esta opción activada el puntero aumentará su tamaño.

Controles de interacción

- » Tiempo de permanencia: si utiliza un ratón, podrá definir el retraso para realizar acciones automáticamente cuando deja de moverse durante cierto tiempo.
- » Retraso al mantener pulsado: retrase la pulsación prolongada al mantener pulsada la pantalla.
- » Tiempo de acción (Accesibilidad): elija el tiempo que desee tener para leer los mensajes que le pidan que realice una

acción, pero que se muestran solo temporalmente.

- » Predeterminado
 - » 10 segundos
 - » 30 segundos
 - » 1 minuto
 - » 2 minutos

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

Ajuste de audio y texto en pantalla

- » Audio en mono: configura la salida de audio para combinar entre canales.
- » Balance de audio: ajuste el balance de la salida de audio hacia la derecha o hacia la izquierda.
- » Preferencias de subtítulos: configure los subtítulos que se mostrarán en pantalla cuando se reproduzca un vídeo.

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

Ajustes experimentales

- » Texto de alto contraste: activada esta función podrá aumentar el contraste de los encabezados de texto.


NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

Sistema

Personalice los ajustes de sistema de su dispositivo o restablézcalos.

Cambiar el idioma

1. En Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto pulse Idiomas para mostrar los idiomas disponibles.
2. Pulse Añadir idioma y seleccione el idioma que desee añadir.
3. Para establecer el idioma añadido como predeterminado, mantenga pulsado y deslícelo a la posición inicial (1).

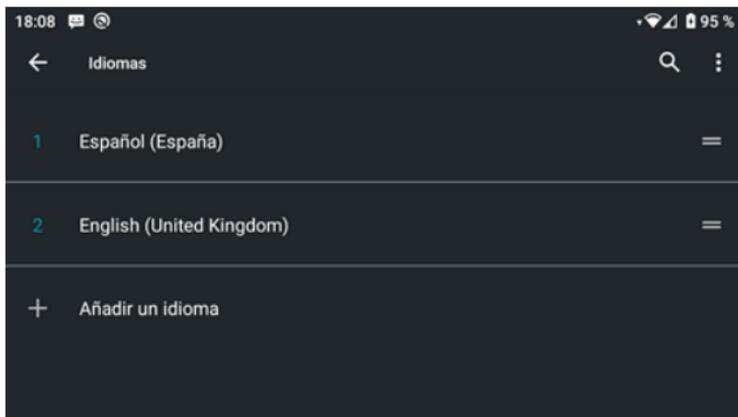

Otras opciones de idioma

- » Teclado virtual: podrá elegir el tipo de teclado virtual.
- » Teclado físico: podrá deslizar el interruptor para activar o desactivar la función de mostrar en pantalla el teclado virtual mientras el teclado físico está activo.
- » Avanzado: dentro de esta opción contará con las siguientes herramientas:
 - » Corrector ortográfico: deslice el interruptor para activar o desactivar el corrector.
 - » Servicio autocompletar.

- » Diccionario personal: puede añadir palabras a su diccionario pulsando "Añadir".
- » Velocidad del puntero: podrá aumentar o disminuir la velocidad del puntero arrastrando de izquierda a derecha la barra.

Cambiar Fecha y Hora

Por defecto el terminal obtendrá la hora y la fecha de la red móvil. Pero también tendrá la opción de modificarla.

1. En Ajustes > Sistema > Fecha y hora, desactive la opción de Usar hora de la red.
2. En Establecer fecha podrá ajustar la fecha manualmente.
3. En Establecer hora podrá ajustar la hora del terminal manualmente.
4. En Zona horaria automática podrá seleccionar la zona horaria donde se encuentre.
5. Podrá modificar el formato de visualización de la hora entre 24 horas y 12 horas, pero previamente tendrá que desactivar la opción Usar la configuración regional predeterminada.

Copia de Seguridad

Realice una copia de seguridad del contenido y las aplicaciones en su nube y restáurelos más adelante.

1. En Sistemas > Copia de seguridad podrá activarlo o desactivar las copias de seguridad.

Restablecer valores

Recupere la configuración de la red, de las aplicaciones o del dispositivo.

1. En Ajustes > Sistemas > Opciones de recuperación, seleccione entre las siguientes opciones:
 - » Recuperar Wi-Fi, red móvil y Bluetooth®: se recuperan todos los ajustes de red, tales como los ajustes Wi-Fi, los datos móviles de su red o la configuración del Bluetooth®.
 - » Recuperar ajustes de aplicaciones: se recuperarán todas las preferencias de:
 - Aplicaciones inhabilitadas
 - Notificaciones de aplicaciones inhabilitadas
 - Aplicaciones predeterminadas
 - Restricciones de datos móviles de aplicaciones
 - Restricciones de permisos

NOTA: No se perderán los datos de las aplicaciones.


- » Volver al estado de fábrica (borrar todo): se borrarán todos los datos de su dispositivo y se restablecerán los valores de fábrica.

NOTA: Se perderán todos los datos y configuraciones de su dispositivo.

Crear varios usuarios

Podrá compartir su dispositivo si crea más usuarios. Cada uno tendrá su propio espacio y podrá personalizarlo con aplicaciones, fondos de pantalla y mucho más.

1. En Ajustes > Sistemas > Varios usuarios, pulse añadir para agregar un nuevo invitado.
2. Una vez creado, podrá cambiar entre un usuario y otro directamente en la barra de notificaciones pulsando sobre el icono .

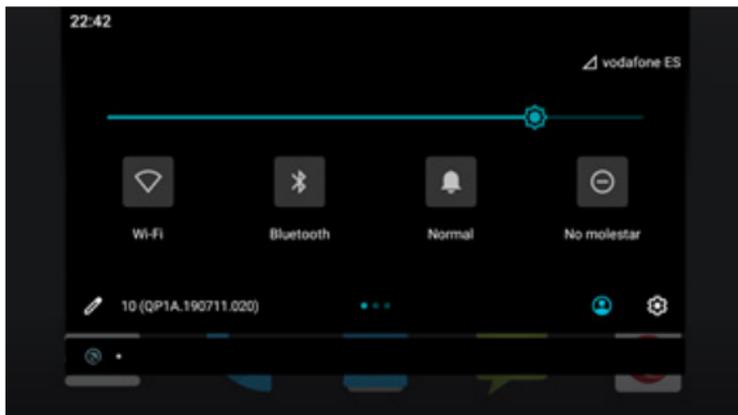

Información del teléfono

Acceda a toda la información de su dispositivo.

1. En Ajustes > Información del teléfono, podrá encontrar la siguiente información:
 - » Número de teléfono: podrá modificar el nombre de su dispositivo.
 - » Información de emergencia: añade información médica que puede ser relevante y añade un contacto de emergencia.
 - » Información legal: muestra información legal relacionada


con el dispositivo.

- » Estado de la SIM: informa sobre el operador de red de la tarjeta SIM.
- » Modelo y Hardware: indica el nombre del modelo.
- » IMEI: muestra el número IMEI de su terminal.
- » Versión de Android
- » Dirección IP
- » Dirección MAC de la red Wi-Fi
- » Dirección de Bluetooth®
- » Tiempo de actividad: indica el tiempo que ha utilizado el dispositivo.
- » Versión de compilación personalizada
- » Actualizaciones de software: buscará nuevas versiones de software.
- » Número de compilación: indica la versión de SW actual de su terminal.

Archivos

Visualice o edite sus archivos almacenados en el dispositivo o en su tarjeta microSD, tales como imágenes, audio, videos y documentos.

Dentro del Menú pulse  para visualizar todos sus archivos. Puede filtrar sus archivos por Imágenes, Audio, Videos o Documentos.

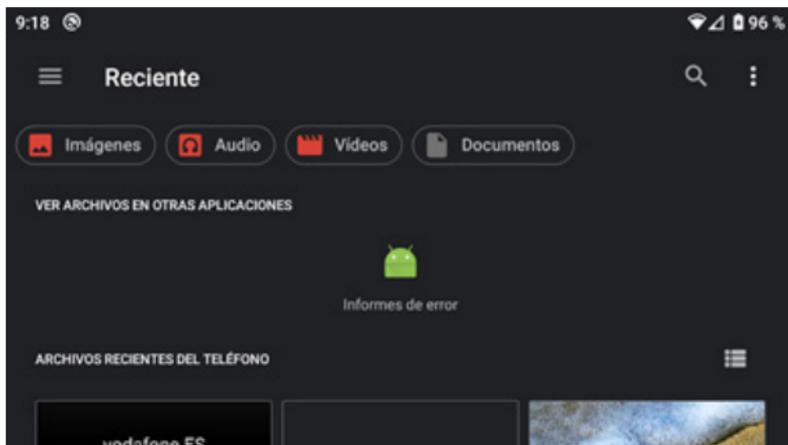


Pulse  para buscar un archivo o carpeta en concreto.

Calendario

Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos y recordatorios en su calendario.

Dentro del Menú pulse  para gestionar su agenda e introducir nuevos eventos.

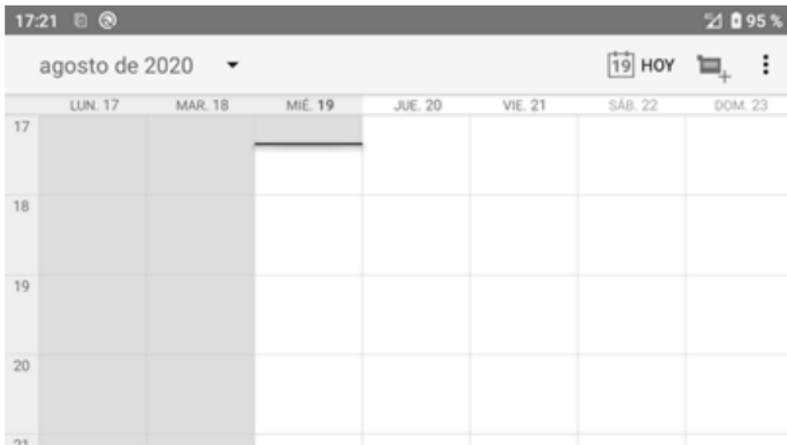

Crear un evento:

1. En Menú pulse .
2. Pulse  para crear un nuevo evento.
3. Inserte la información necesaria (nombre evento, ubicación, descripción, recordatorio, etc).
4. Pulse Listo para guardar.

Cámara

Su dispositivo cuenta con una cámara frontal para realizar fotos, videos y videollamadas.

Hacer una foto

1. En Menú pulse  accederá a la cámara frontal de su dispositivo.
2. Pulse botón  para hacer la foto.

Hacer un video

1. En Menú pulse  accederá a la cámara frontal de su dispositivo.
2. Pulse botón  para hacer el video

Ajustes de la cámara

1. En Menú pulse  y a continuación . Seleccione  para acceder a los ajustes:
 - » Temporizador: indique la duración de la cuenta atrás para realizar una foto.
 - » Tamaño de imagen: podrá seleccionar el tamaño de imagen

que se guardará por defecto.

- » Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la imagen, más memoria ocupará en su dispositivo.
- » Antiparpadeo: esta funcionalidad reduce el parpadeo y la aparición de bandas al realizar una foto o video.

Correo

Configure sus cuentas de correo electrónico, para visualizar su email y sincronizar sus contactos y calendarios.

Configurar una cuenta de correo

1. En Menú pulse , inserte su dirección de correo electrónico y su contraseña.
2. Seleccione un servicio de correo en la lista.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.
4. Para configurar una nueva cuenta, pulse en  >  > Añadir cuenta.

Galería

Vea sus imágenes y videos guardados en su dispositivo o en su tarjeta de memoria.


Ver imagen

1. En Menú pulse , seleccione el álbum donde se encuentra su imagen.
2. Deslice con el dedo las imágenes y seleccione la imagen deseada.



3. Pulse  para compartir imagen vía Bluetooth® o Mensajes.
4. Pulse  para editar la imagen. Podrá cambiar el estilo, añadir


recuerdo, girar, cortar y modificar el contraste. Pulse Guardar cuando finalice.

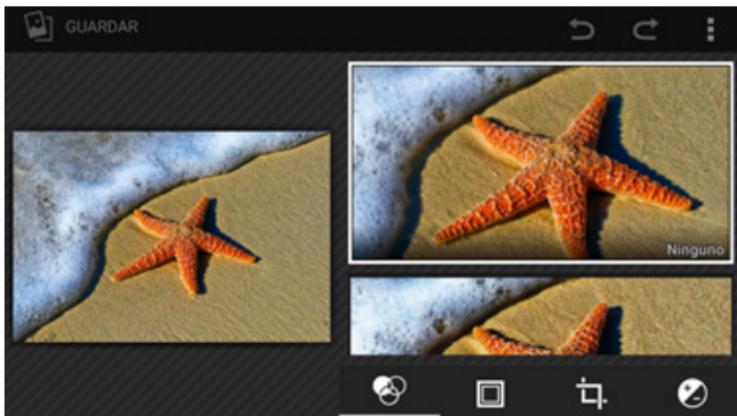

5. En  podrá establecer una imagen como fondo de pantalla o como imagen de un contacto.

Ver video

1. En Menú pulse , seleccione el álbum donde se encuentra su video.
2. Deslice con el dedo y seleccione el video deseado.

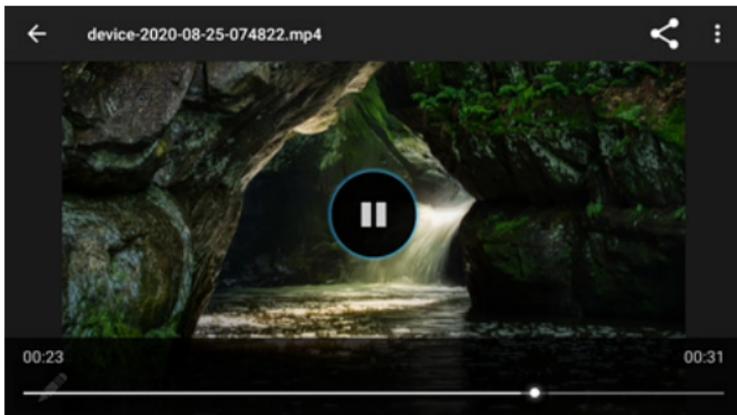


3. Deslice el dedo en la barra del temporizador hacia la derecha o izquierda para adelantar o retrasar el video respectivamente.
4. Pulse **⏸** para pausar el video.
5. En **⋮** puede activar el modo bucle o recortar el video.

Grabadora de sonidos

Grabe y reproduzca sus notas de audio.

Grabar una nota de audio

1. En Menú pulse .

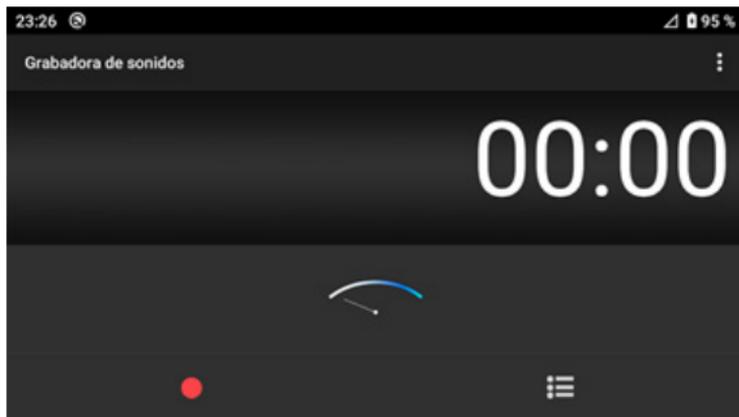

2. Pulse  para iniciar la grabación.
3. Pulse  para parar o  para finalizar la grabación. Podrá guardarla o descartarla.
4. En  podrá ajustar la calidad de audio. Puede escoger entre calidad alta, media o baja.
5. Para reproducir una grabación, pulse  y seleccione la grabación deseada.

6. Para eliminar mantenga pulsada la grabación y pulse .

LDAP Sync

Sincronice una cuenta LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) para visualizar y descargar los contactos de su organización que se hospeden en un servidor LDAP.

Agregar una cuenta LDAP

1. En Menú pulse  para acceder a la aplicación LDAP.
2. Pulse **+** para añadir una nueva cuenta LDAP.
3. Inserte los datos de su servidor y siga las instrucciones indicadas en pantalla.




Música

Reproduzca su música o archivos de audio.

Reproducir música

1. En Menú pulse  para acceder a la aplicación de música.
2. Podrá filtrar su música por Artista, Álbumes, Canciones o Listas para seleccionar el archivo de audio deseado.

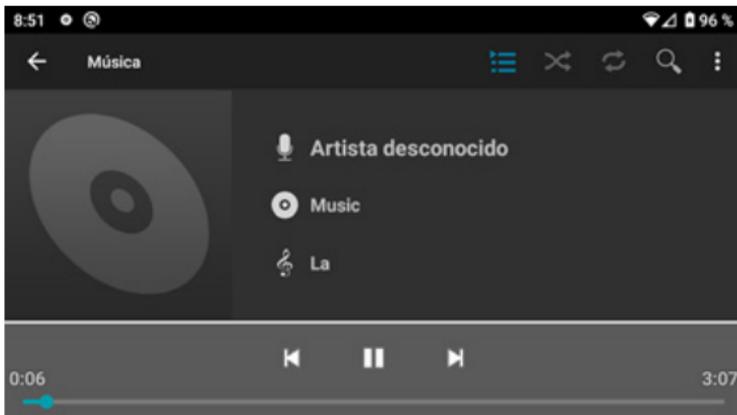

3. Durante la reproducción pulse **||** para pausar.
4. Pulse **▶|** para avanzar a la siguiente canción o **◀|** para comenzar de nuevo la canción actual. Si pulsa 2 veces seguidas **◀|**, volverá a la canción anterior.
5. Pulse **✂** para activar la reproducción aleatoria.
6. Pulse **↺** 1 vez para repetir todas las canciones o pulse de nuevo para repetir sólo la canción actual **↺**.
7. Pulse **☰** para visualizar la lista de reproducción.


Radio FM

Reproduzca sus emisoras de radio FM favoritas desde el altavoz o utilice unos auriculares.

Reproducir radio FM

1. En Menú pulse  para acceder a la radio FM. La radio buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

NOTA: la radio FM se apagará automáticamente cuando reciba o realice una llamada.

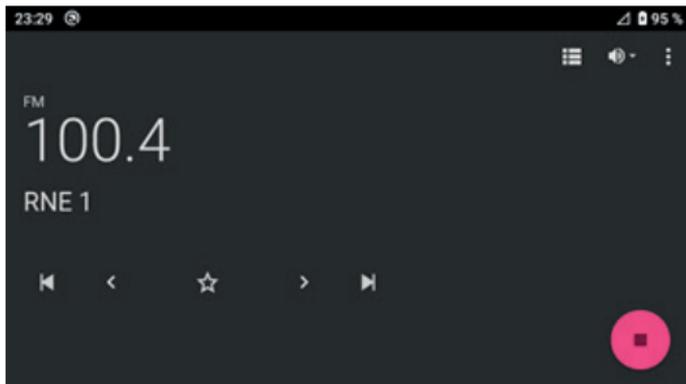

2. Pulse  para reproducir la radio FM o para  detener.
3. Pulse  para sintonizar una frecuencia manualmente.
4. Pulse  para saltar a la siguiente emisora almacenada.
5. Pulse  para guardar la emisora actual en su listado de favoritos.
6. Pulse  para ver el listado de emisoras sintonizadas.
7. Pulse  para ajustar el volumen.
8. Para reproducir la radio FM por los auriculares solo tendrá que insertarlos.

Grabar una reproducción de radio FM

1. Con la radio FM encendida, pulse .
2. Pulse Iniciar grabación y comenzará la grabación del audio que se está reproduciendo.
3. Para finalizar la grabación, pulse Detener grabación y a continuación Guardar. El archivo se guardará automáticamente en la memoria del terminal.
4. Para reproducir la grabación, pulse  y seleccione Grabaciones guardadas.

Reloj

Configure alarmas, consulte la hora en distintas ciudades del mundo, establezca un temporizador de cuenta atrás o cronometre sus eventos.



Crear una alarma

1. En Menú pulse . Desplácese por las diferentes opciones pinchando sobre ellas: Alarma, Reloj, Temporizador o Cronómetro.
2. Dentro de Alarma  pulse  para añadir una alarma nueva.
3. Utilice la pantalla para configurar la hora de la alarma y pulse

Aceptar para confirmar.

4. Una vez creada, deslice el interruptor para activar o desactivar o pulse sobre ella para editarla.
5. Podrá modificar la hora, los días de repetición de la alarma, el tono y su nombre.

Reloj mundial

1. Dentro de Reloj, pulse  para visualizar la hora actual.
2. Pulse  para mostrar el listado de ciudades del mundo. Puede pulsar  para buscar una ciudad en concreto.
3. Marque las ciudades para mostrarle la hora que corresponda.

Temporizador

1. Dentro de Reloj, pulse  para acceder al Temporizador.
2. Utilice el teclado para insertar el tiempo de la cuenta atrás.
3. Pulse  para comenzar la cuenta atrás.
4. Pulse  para pausar la cuenta atrás.
5. Pulse Eliminar para establecer a 0.

Cronómetro

1. Dentro de Reloj, pulse  para acceder al Cronómetro.
2. Pulse  para iniciar.
3. Pulse  para pausar.
4. Pulse Reiniciar para volver al inicio.
5. Pulse Compartir si desea compartir su tiempo por mensaje o Bluetooth®.

Servicios SIM

Compruebe los servicios o herramientas incluidos en la tarjeta SIM de su operador.

NOTA: este servicio dependerá de su operador de red.

SOS

Configure la tecla 0 para hacer llamadas y/o enviar mensajes de emergencia

Activar el botón de emergencia (botón SOS)

1. En Menú pulse  .
2. En Llamada de emergencia deslice el interruptor para activar o desactivar el botón SOS.

Configurar el número del botón de emergencia (botón SOS)

1. En Menú pulse  .
2. Pulse Número de emergencia para añadir hasta 3 números de emergencia. Pulse  para añadir un contacto.
3. Pulse Mensaje de emergencia y escriba ahí el texto del SMS que desee enviar a los contactos de emergencia que hayan sido configurados.



www.adocdv.com

5. Preguntas frecuentes

1. No se enciende

- Mantenga el botón  pulsando durante más de 5 segundos
- Asegúrese de que la batería esté bien conectada.
- Si la batería está agotada, recárguela conectando el terminal en su base de carga.

2. No puedo realizar ni recibir llamadas

- Compruebe si se ha insertado el código PIN o PUK correctamente.
- Compruebe que el estado de su cobertura es suficiente.
- Compruebe si el servicio de su operador está activado. Consulte con su operador de red.

3. Error de la tarjeta SIM

- Compruebe que la tarjeta SIM ha sido colocada en la posición correcta.
- Limpie los contactos de metal de su tarjeta SIM con un paño limpio (no utilice disolventes)

- c. La tarjeta SIM podría estar dañada. Consulte con su operador de red.

4. El volumen de llamada es demasiado bajo o alto

- a. Podrá ajustar el volumen de audio pulsando las teclas **+** y **-** para aumentar o disminuir respectivamente.
- b. Comprueba si la llamada se está reproduciendo por el auricular o por el altavoz.

5. La calidad de llamada no es estable y/o el sonido está entrecortado

- a. Compruebe el volumen de la llamada.
- b. Compruebe si la cobertura es suficiente. Muévase a un lugar con mejor intensidad de señal.
- c. Su operador de red puede estar experimentando problemas de conexión de red.

6. La duración de la batería es demasiado corta

- a. La duración de la batería podría estar relacionado con la configuración de red, si usted está en un área de señal débil, el consumo de su batería será mayor.
- b. La batería o su cargador podrían estar dañados.

7. Con los auriculares 3.5 jack no me oyen

- a. El formato de su auricular podría ser incompatible. El formato que soporta su terminal es CTIA.
- b. Compruebe que el puerto Jack 3.5 ha sido conectado correctamente.
- c. Compruebe que su auricular no esté dañado.

NOTA: Si con las soluciones anteriores no resuelve el problema de su terminal, tome note del nombre del modelo y número de serie de su dispositivo, detalles de su garantía, así como la descripción detallada de su problema, y póngase en contacto con el servicio de postventa de su proveedor.

6. Normativa

Información de certificación SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/Kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado encontrado durante la certificación del producto es de 0,682 W/Kg, medido sobre 10g de tejido, en 2,4 GHz WLAN.

El valor SAR es testeado a 0 mm de distancia del cuerpo.

Declaración

Por este medio, AD HOC Developments S.L. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53 / UE (RED), del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad con la directiva mencionada enviando un e-mail a la dirección clientes@adocdv.com, añadiendo la palabra Documentación en el Asunto, y especificando el número de lote del producto en el cuerpo del mensaje.

El producto incluye el marcado.



Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiente la directiva 2014/53/EU (RED)).

Información del producto ERP

Por medio de la presente, AD HOC DEVELOPMENTS S.L. declara que este producto cumple con la Directiva 2009/125/CE y su norma de implementación (EC) N°1275/2008 modificada por (EC) N°278/2009, (EC) N°642/2009, (EU) N°617/2013, (EU) N°801/2013 y su norma de implementación (EC) N°278/2009.

El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0,823 W. Para obtener la información requerida por la normativa (EU) N°801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite www.adocdv.com.



Este producto porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos

(WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece en la normativa vigente.

Wi-Fi

La marca denominativa y los logotipos de Wi-Fi son marcas registradas por Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Adoc se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



AD HOC Developments, S.L.

Calle Mariano Barbacid, 5 Planta 3ª Oficina 7
28521 Rivas Vaciamadrid
Madrid · Spain

Copyright © AD HOC Developments S.L. 2021.
Todos los derechos reservados.

AD HOC Developments S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparece en este manual sin notificación previa.