


Interactive Panel

MANUAL DE USUARIO

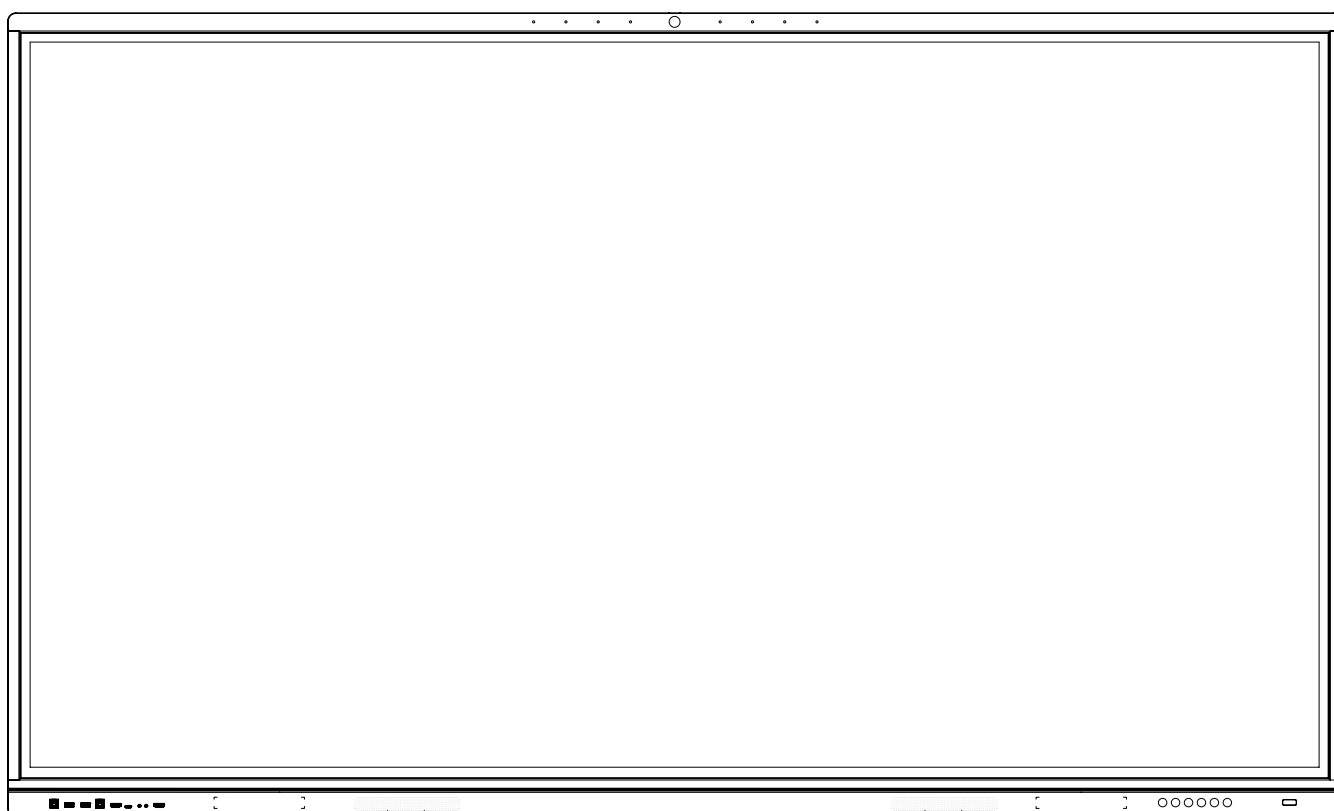

ÍNDICE

1.1	Acerca del manual de usuario	4
1.2	Lista de embalaje	4
2.1	Información de seguridad	4
2.2	Instalación o retirada del soporte	6
3	Vista y conectores	7
3.1	Vista frontal	7
3.2	Conectores de señal	8
3.3	Conexión	9
3.4	Inicio rápido	10
3.5	Indicador de alimentación	10
3.6	Mando a distancia	11
4	Especificaciones	12
5	Descripción del sistema	14
5.1	Página de inicio del sistema	14
5.2	Descripción del software	32
5.2.1	Pizarra de escritura	32
5.2.2	Gestión de documentos	47
5.2.3	Recepción VIP	54
5.2.4	Interacción multipantalla	57
5.2.5	Más aplicaciones	60
6	Limpieza y desinfección	62
7	Resolución de problemas	62
8	Declaración de conformidad FCC	63

Interactive Panel

Manual de usuario

1.1. Acerca del manual de usuario

Este documento describe las funciones básicas y el uso adecuado del E860. Incluye las instrucciones de funcionamiento del sistema Android y del panel educativo. Para mantener la claridad, este manual no contiene toda la información detallada del producto.

Este manual de usuario contiene información importante que debe leer para garantizar su seguridad personal y evitar daños materiales. Lea esta información de seguridad y la información del producto para poder utilizar el equipo de forma segura y eficaz.

Este manual de usuario solo es aplicable al E860. Conserve este manual para futuras consultas.

Este manual de usuario puede actualizarse o modificarse sin previo aviso.

1.2. Lista de embalaje

Compruebe los siguientes artículos al adquirir el equipo completo. Tenga en cuenta que la lista es solo de referencia. Los elementos indicados representan artículos similares.

3 m x 1	X1
Cable de alimentación	3 m x 1
Tarjeta de garantía	3 m x 2
Cable HDMI	3 m x 2
1,5 m x 2	X2
Cable RJ45	1,5 m x 2
Certificado	X1
Mando a distancia	X1
Lápiz táctil	X2
Soporte de pared	x1

2.1. Información de seguridad

Para garantizar la seguridad personal y un mantenimiento adecuado, lea esta sección y las indicaciones de precaución del equipo.

Para evitar riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos. Este monitor es completamente seguro para los pacientes. No se recomienda conectar este dispositivo a equipos domésticos.

ADVERTENCIA

Intentar utilizar una unidad averiada puede provocar incendio, descarga eléctrica o daños en el equipo.
No abra la carcasa ni modifique la unidad.

Abrir la carcasa o modificar la unidad puede provocar incendio, descarga eléctrica o quemaduras.
Remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado.

No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o retirar cubiertas puede provocar incendio, descarga eléctrica o daños en el equipo. Mantenga objetos pequeños y líquidos alejados de la unidad.

La caída accidental de objetos pequeños por las ranuras de ventilación hacia el interior de la carcasa o el derrame de líquidos puede provocar incendio, descarga eléctrica o daños en el equipo. Si un objeto o líquido cae/se derrama dentro de la carcasa, desenchufe la unidad inmediatamente. Haga que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla. El monitor puede funcionar durante mucho tiempo, pero su vida útil se reducirá.

Coloque el dispositivo sobre una superficie sólida y estable.
Colocar el dispositivo sobre una superficie inadecuada puede provocar una caída y causar lesiones personales o daños en el equipo. Si la unidad cae, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte al distribuidor. No siga utilizando equipos dañados, ya que podrían provocar incendio o descarga eléctrica.

Instale la unidad en una ubicación adecuada.

No hacerlo puede provocar incendio, descarga eléctrica o daños en el equipo.
No coloque la unidad en exteriores.

No instale la unidad en sistemas de transporte (barco, avión, trenes, automóviles, etc.).
No coloque la unidad en un entorno con gases inflamables.

- No coloque la unidad en un entorno polvoriento o húmedo.
- No coloque la unidad en un lugar donde el vapor incida directamente sobre la pantalla.
- No coloque la unidad cerca de dispositivos que generen calor o de un humidificador.
- Para evitar riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico del embalaje alejadas de bebés y niños.
- Use el cable de alimentación incluido y conéctelo a una toma de corriente estándar de su país.
- Asegúrese de mantenerse dentro de la tensión nominal del cable de alimentación. No hacerlo puede provocar incendio o descarga eléctrica.

Si necesita desconectar el cable de alimentación, sujételo firmemente y desenchúfelo.
Tirar del cable de alimentación puede dañarlo y provocar incendio o descarga eléctrica.
El equipo debe conectarse a una toma principal con conexión a tierra.

No hacerlo puede provocar incendio o descarga eléctrica.
Use la tensión correcta.

Este equipo solo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado específicamente. Si el dispositivo se conecta a otro adaptador de corriente no mencionado en este manual, puede producirse incendio, descarga eléctrica o daños en el equipo.

No sobrecargue el circuito eléctrico, ya que puede producirse incendio o descarga eléctrica.

- Manipule el cable de alimentación con cuidado.

No coloque el cable de alimentación debajo de la unidad ni de otros objetos pesados.

- No tire ni retuerza el cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de usarlo inmediatamente. Usar un cable dañado puede provocar incendio o descarga eléctrica.

- Nunca toque el enchufe ni el cable de alimentación si empieza a tronar.
- Tocarlos puede provocar una descarga eléctrica.

No toque directamente con las manos desnudas un panel LCD dañado.

El cristal líquido que puede fugarse del panel es venenoso si entra en contacto con los ojos o la boca.
Si alguna parte de la piel o del cuerpo entra en contacto directo con el panel, lave la zona minuciosamente. Si aparecen síntomas físicos, consulte a su médico.

Siga las leyes y normativas locales para desechar los residuos de forma segura.
Declaración de advertencia incluida para EQUIPO ME DE CLASE I.
El panel y la carcasa de la pantalla pueden tocarse; el tiempo de contacto es de entre 1 y 10 segundos. No toque el monitor durante más de diez segundos para evitar quemaduras.

Manipule la unidad con cuidado al transportarla.

Desconecte el cable de alimentación y los cables de señal, y retire la unidad opcional. Mover la unidad con el cable o el accesorio conectado es peligroso y puede provocar lesiones.

Interactive Panel

Manual de usuario

Al manipular la unidad, sujete firmemente la parte inferior con ambas manos, asegurándose de que el panel mire hacia fuera antes de levantarla.

PRECAUCIÓN

Manipule la unidad con cuidado al transportarla.
Desconecte el cable de alimentación y los cables de señal, y retire cualquier unidad opcional instalada. Transportar la unidad con los cables conectados o con accesorios instalados es peligroso y puede provocar lesiones.

Al manipular la unidad, sujétela firmemente por la parte inferior con ambas manos, asegurándose de que el panel quede orientado hacia fuera antes de levantarla.
La caída de la unidad puede provocar lesiones personales o daños en el equipo.

No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa.

- No coloque objetos sobre las ranuras de ventilación.
- No instale la unidad en un espacio cerrado.
- No utilice la unidad tumbada ni boca abajo.
- El bloqueo de las ranuras de ventilación impide una correcta circulación del aire y puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños en el equipo.

No toque el enchufe con las manos mojadas.
Hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.


Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe.
La presencia de polvo, agua o aceite en el enchufe puede provocar un incendio.

Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
Limpiar la unidad mientras está conectada a una toma de corriente puede provocar una descarga eléctrica.

Si tiene previsto dejar la unidad sin usar durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de pared después de apagar el interruptor de alimentación, por seguridad y para ahorrar energía.


2.2. Instalación o retirada del soporte

SOPORTE DE PARED: INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE BASE

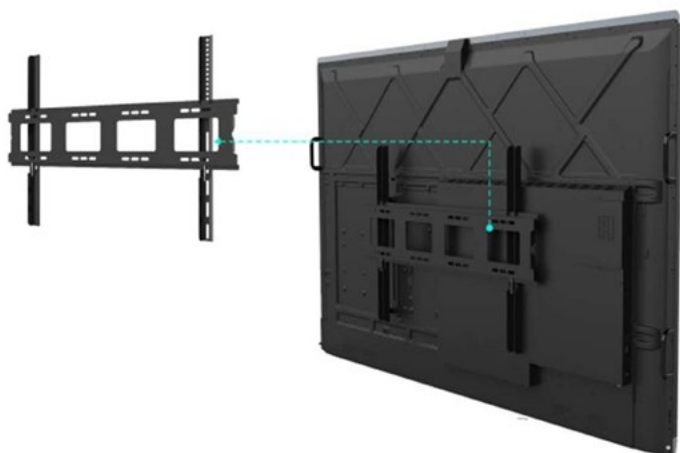

- Coloque el panel educativo boca abajo sobre una superficie plana y acolchada para evitar daños o arañazos.
- Fije el soporte al panel educativo con 4 tornillos M8.

DESMONTAJE DEL SOPORTE PARA EL MONTAJE EN PARED

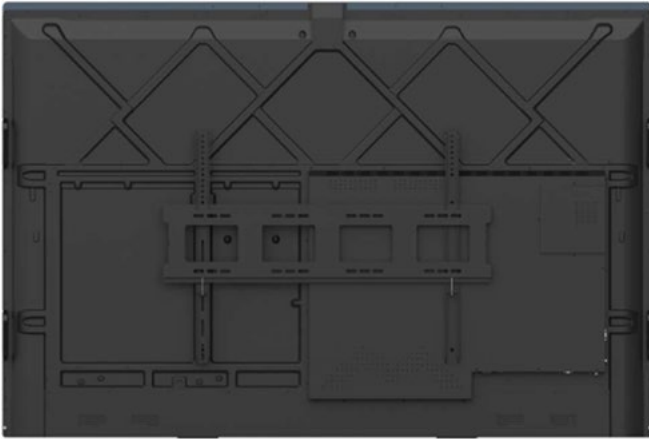

1. Coloque el panel educativo boca abajo sobre una superficie plana y acolchada para evitar daños o arañazos.
2. Afloje y retire los 4 tornillos que sujetan el conjunto del soporte.
3. Fije el soporte de pared al panel educativo utilizando los orificios de montaje situados en la parte posterior del panel educativo. Monte este panel educativo según las instrucciones incluidas con el soporte de pared.

3. VISTA Y CONECTORES

3.1 Vistas


VISTA FRONTAL



Interactive Panel



Manual de usuario

VISTA POSTERIOR

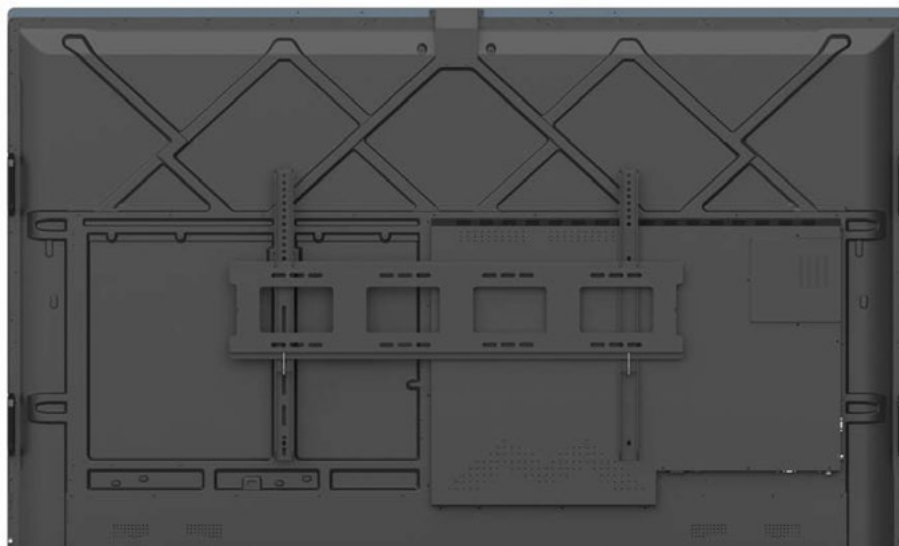

3.2 Conectores de señal

E/S TRASERAS:

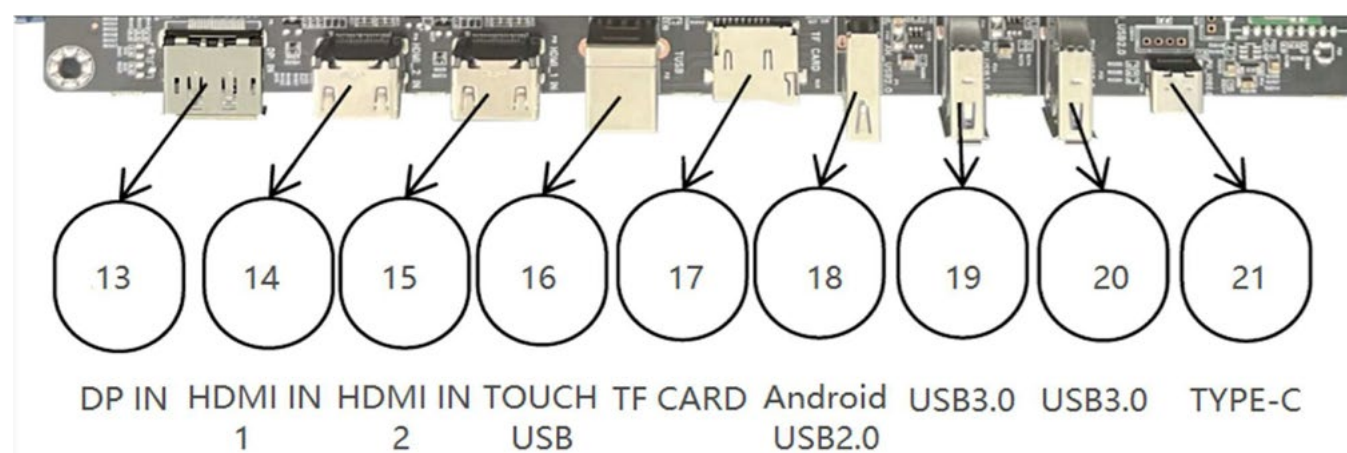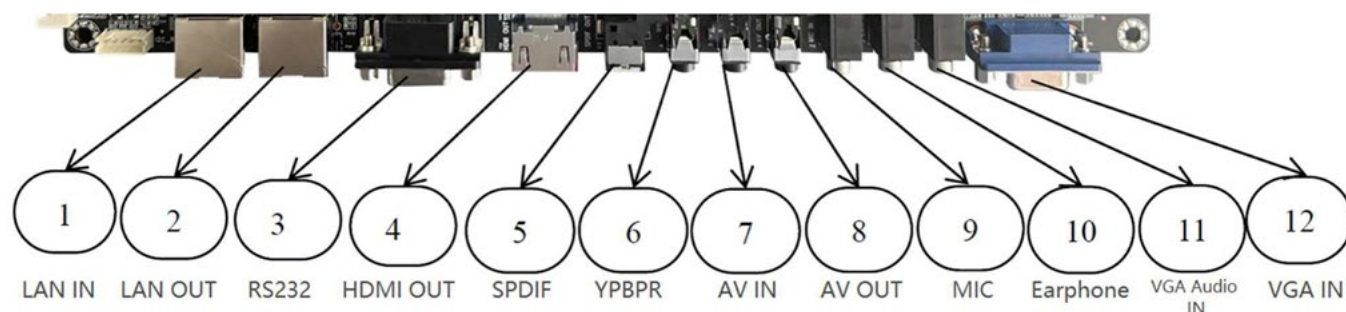

COMPONENTES		DESCRIPCIÓN
Entrada DP		Este puerto se utiliza para la entrada de señal DP, hasta 4K a 60 Hz.
Tipo C		La toma Type-C admite las siguientes funciones: • Uso compartido completo de fuente USB. • Carga externa, máximo 5 V / 3 A.
Entrada HDMI 1/2		Este puerto se utiliza para la entrada de señal HDMI, hasta 4K a 60 Hz.
Salida HDMI		Este puerto se utiliza para la salida de señal HDMI. Solo admite 4K a 60 Hz y permite duplicar cualquier imagen de pantalla.
Entrada YPbPr		Este puerto se utiliza para la entrada de señal YPbPr. Admite 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p.
Entrada AV		Este puerto se utiliza para la entrada de señal AV. Admite 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p.
USB Touch	DP	Este puerto se utiliza para conectar un dispositivo con señal DP, por ejemplo, un ordenador, mediante un cable USB táctil, de forma que el dispositivo pueda ser controlado.
	HDMI1/2	Este puerto se utiliza para conectar un dispositivo con señal HDMI1/2, por ejemplo, un ordenador, mediante un cable USB táctil, de forma que el dispositivo pueda ser controlado.
	VGA	Este puerto se utiliza para conectar un dispositivo con señal VGA, por ejemplo, un ordenador, mediante un cable USB táctil, de forma que el dispositivo pueda ser controlado.
SWITCH		El interruptor de alimentación de CA en la posición "I" indica que el equipo está encendido; en la posición "O" indica que el equipo está apagado.
Entrada LAN		En el modo de funcionamiento del sistema Android o del sistema del ordenador OPS, este puerto se utiliza para conectarse a Internet mediante cable. Solo admite 1000 Mbps / Gigabit.
Salida LAN		En el modo de funcionamiento del sistema Android, este puerto se utiliza para conectar el equipo a otro dispositivo mediante cable, de forma que dicho dispositivo pueda conectarse indirectamente a Internet. Solo admite 1000 Mbps / Gigabit.
SPDIF		Este puerto se conecta mediante cable a un dispositivo compatible con señal de audio coaxial, por ejemplo, un altavoz, para la salida de audio.
WiFi1, WiFi2, WiFi3, WiFi4, WiFi5		Permite enviar y recibir señal inalámbrica 2,4 GHz y 5 GHz en el modo de funcionamiento del sistema Android.
USB3.0		Señal USB 3.0.
USB2.0		Señal USB 2.0.
Entrada VGA Audio		Entrada de audio VGA.
MIC		Entrada de micrófono.
Auriculares		Salida de audio.
TF CARD		Tarjeta TF.
RS232		Interfaz: DB9.

CONEXIÓN E INICIO RÁPIDO


Nota: asegúrese de que los interruptores de alimentación del panel educativo estén apagados.

3.3 Conexión

Conecte todos los cables a los conectores correspondientes.

Interactive Panel

Manual de usuario

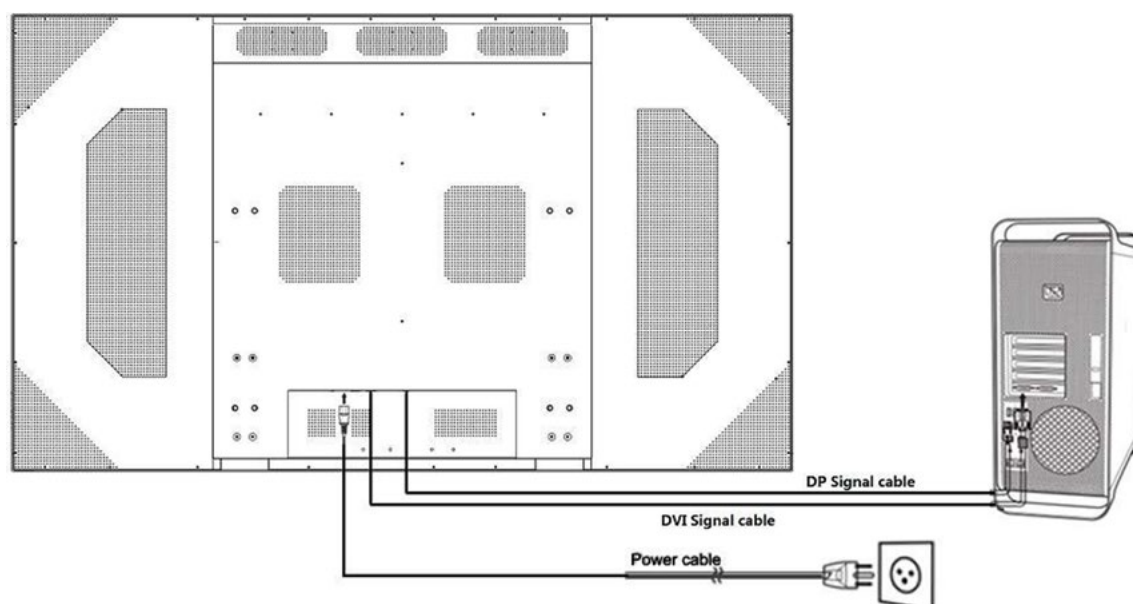

3.4 Inicio rápido

Encienda el panel educativo; el indicador de alimentación se iluminará en rojo.

Una vez conectado el equipo a la alimentación de CA, coloque el interruptor de CA en la posición "I". El indicador de alimentación se encenderá en rojo.

En ese momento, el equipo mostrará el mensaje de sin señal entrará en modo de espera durante aproximadamente 5 segundos.

Después de pulsar brevemente una vez el botón de encendido para encender el equipo, se mostrará la página principal del sistema Android. En ese momento, el indicador de alimentación pasará a color verde.

3.5 Indicador de alimentación

COLOR	MODO DE VISUALIZACIÓN
Verde	Modo de funcionamiento
Rojo	Modo de espera
Ninguno	Modo apagado

ADVERTENCIA

Utilice el cable de alimentación suministrado para conectar el equipo a una toma de corriente estándar.

Asegúrese de que el enchufe de alimentación del monitor pueda introducirse completamente en la toma de corriente. Verifique que el cable de alimentación se utilice dentro del rango de tensión nominal. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica, porque al parecer la electricidad sigue teniendo sus manías.

El equipo debe conectarse a una toma de corriente correctamente conectada a tierra. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Ajuste la altura, la posición y el ángulo del monitor.

Al ajustar el monitor, sujete la parte central de ambos lados de la pantalla con las manos y muévalo lentamente.

La persona encargada de la instalación y puesta en marcha deberá estar cualificada para realizar trabajos relacionados con el monitor, y deberá conocer los procedimientos de instalación, configuración, funcionamiento, mantenimiento, diagnóstico y resolución de averías, así como la reparación de equipos defectuosos.

3.6 Mando a distancia



POWER: botón de encendido/apagado. Pulse una vez para encender el panel educativo y vuelva a pulsarlo para apagarlo.

MUTE: pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.

0-9: permite seleccionar y cambiar de canal utilizando los números del 0 al 9.

-/--: permite cambiar el número de dígitos del programa.

↺↻ Permite alternar entre el canal actual y el canal anterior.

RED, GREEN, YELLOW, CYAN: las funciones de control de estos botones no son aplicables a este modelo.

DISPLAY: muestra información del panel educativo.

VOL+ / VOL-: ajusta el volumen.

CH+ / CH-: cambia de canal.

SOURCE: pulse este botón para cambiar la fuente de señal.

ENTER: confirma la opción seleccionada o ejecuta la operación seleccionada

Interactive Panel

Manual de usuario

MENU: pulse este botón para acceder al menú principal.

EXIT: sale del menú OSD —visualización en pantalla—.

EPG: accede a la guía electrónica de programas.

SLEEP: configura el temporizador de apagado automático

PMODE: selecciona el modo de imagen.

SMODE: selecciona el modo de sonido.

4. Especificaciones

LCD

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tamaño	86"
Dimensiones	1953,4 × 92 × 1178,2 mm
Dimensiones del embalaje	2135 × 270 × 1332 mm
Área de visualización	1895,04 mm (H) × 1065,96 mm (V)
Distancia entre puntos	0,4935 mm × 0,4935 mm
Resolución óptima	3840 (H) × 2160 (V) UHD
Brillo	440 cd/m ²
Contraste	3000:1 típico, transmisión
Ángulo de visión	178°, 178°
Tiempo de respuesta	8 ms
Colores de pantalla	10 bits / 1,07 G
Retroiluminación	DLED
Vida útil de la pantalla	50.000 horas
Altavoces	2 × 8 Ω, 15 W
Potencia	≤ 350 W
Tensión	100-240 V CA, 50/60 Hz
Peso neto / peso bruto	76,4 kg / 97,3 kg

PCBA

Parámetro	Especificación
CPU	T982, Cortex A55 × 4
RAM	8 GB
ROM	64 GB
Android	11.0
Puertos frontales de E/S	TYPE-C × 1, Touch USB-B 3.0 × 2, HDMI IN × 1, USB-A 3.0 × 2
Puertos traseros de E/S	HDMI IN × 2, RJ45 IN × 1, RJ45 OUT × 1, TYPE-C × 1, DP × 1, VGA IN × 1, VGA AUDIO IN × 1, AV IN × 1, AV OUT × 1, YPbPr × 1, HDMI OUT × 1, RS232 × 1, MIC × 1, USB 3.0 × 2, salida de auriculares × 1, TF × 1, USB 2.0 × 1, Touch USB-B 3.0 × 1, OPS, SPDIF

WiFi	802.11 WiFi a/b/g/n/ac PEAP/EAP_GTC
Bluetooth	5.1
Botones	Encendido/apagado, volumen +/-, entrada
Sensor de luz	Sí
Audio	Compatible con MPEG1/2 Layer I/II, AAC-LC, WMA, etc.
Vídeo	Compatible con MPEG-2/4, AVS, H.264, H.265, TS, RealMedia, etc.
Imagen	Compatible con JPG, BMP, PNG


TÁCTIL

Parámetro	Especificación
Tipo táctil	Integrado
Método de escritura	Dedo, lápiz táctil y otros objetos con diámetro exterior no inferior a 5 mm
Puntos táctiles	20 puntos
Precisión táctil	Zona central inferior a 1 mm, borde inferior a 3 mm
Tiempo de respuesta	< 10 ms
Resolución táctil	32768 × 32768
Tiempo de uso táctil	Ilimitado
Velocidad de transmisión	480 Mbps
Frecuencia de escaneo	> 100 Hz/s
Puerto de conexión	USB tipo A hembra + UART
Controlador	Reconocimiento automático por el sistema, no requiere controlador
Sistema operativo	Compatible con Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux
Tensión	4,75 V ~ 5,25 V
Corriente	≤ 300 mA
Temperatura	-10 °C ~ 40 °C

5. Descripción del sistema

5.1 Página de inicio del sistema

Una vez finalizado el arranque, el sistema accederá de forma predeterminada a la interfaz principal.

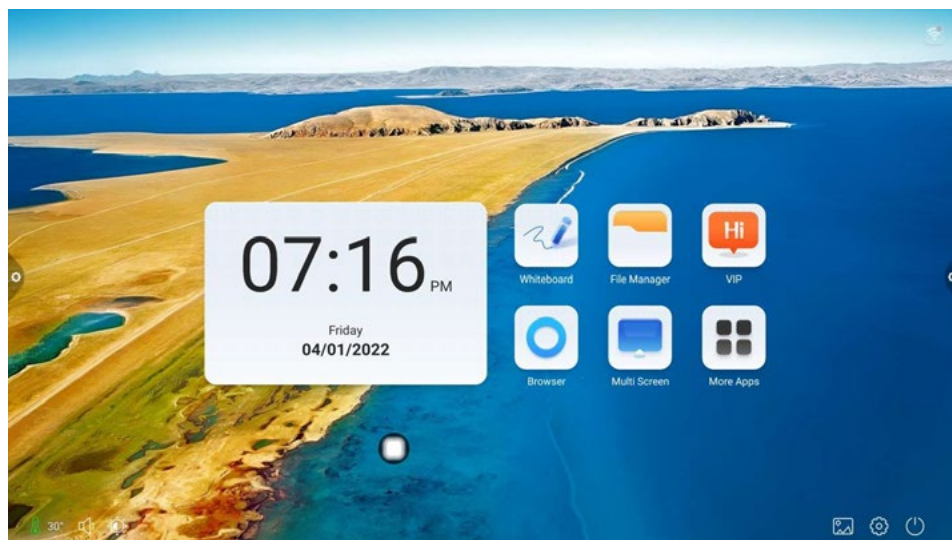

1.1 BARRA LATERAL

1.1.1 INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES


La barra lateral se divide en barra lateral izquierda y barra lateral derecha. Pulse el icono flotante situado en el lado


izquierdo o derecho de la pantalla para mostrar la barra lateral.



Las teclas de función que se despliegan son, por orden: volver, página de inicio, tareas, anotación, fuente de señal y centro de notificaciones.

La barra lateral se ocultará automáticamente después de 5 segundos sin realizar ninguna operación.

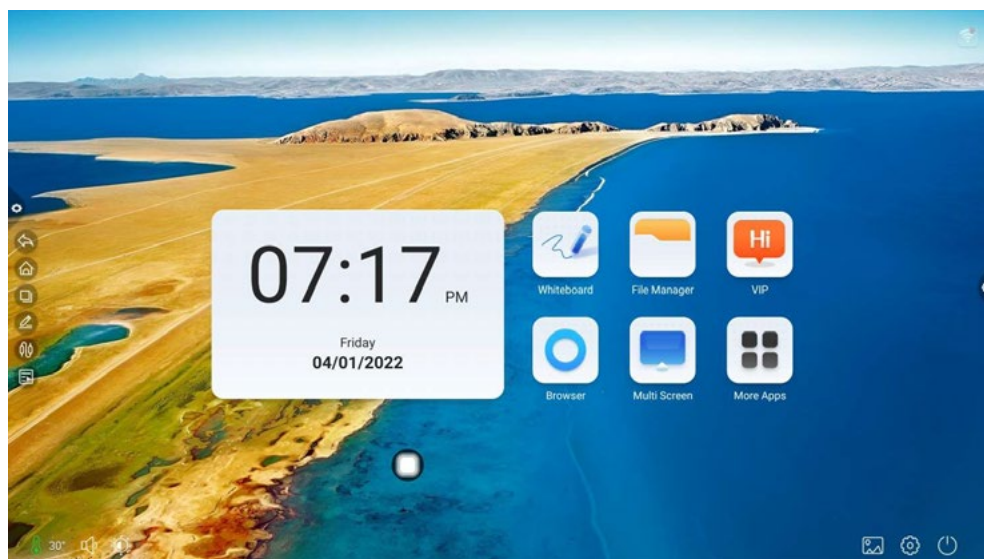

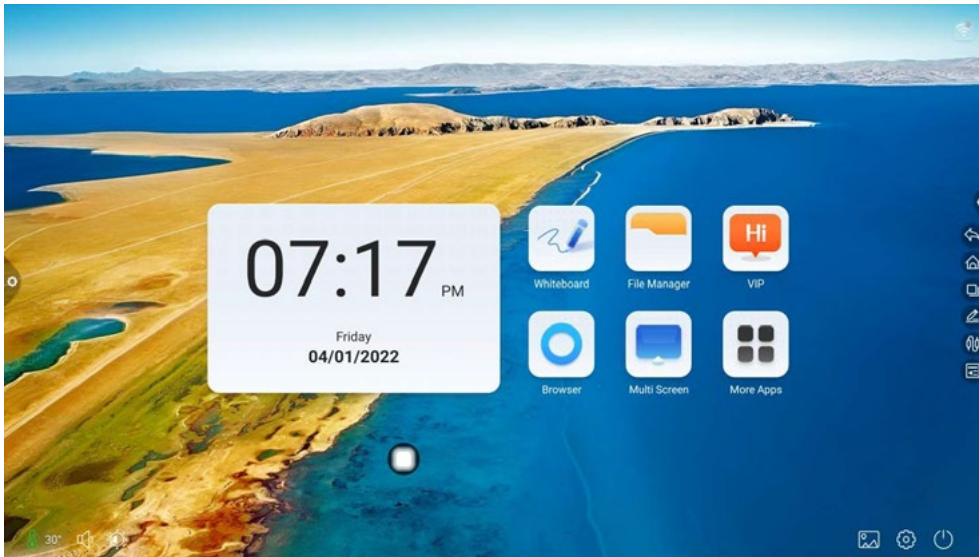

1.1.2 VOLVER

Pulse el icono  para volver o salir de la página actual.

1.1.3 INICIO

Pulse el icono  para acceder a la página de inicio del sistema.


1.1.4 TAREAS

Pulse el icono  para acceder a la interfaz de gestión de tareas, donde podrá abrir o cerrar aplicaciones.

1. En estado multitarea, toque el área de la lista de tareas y deslice hacia arriba o hacia abajo para ver la lista.
2. Toque la miniatura de una tarea y deslícela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta sacarla del área de la lista de tareas para cerrarla.
3. Toque la miniatura de una tarea para acceder a su interfaz.

Interactive Panel

Manual de usuario

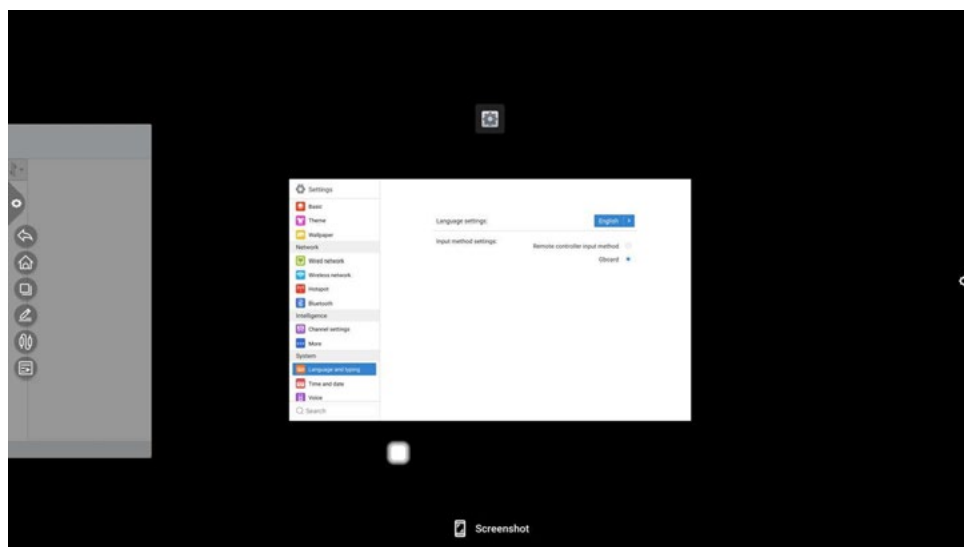

1.1.5 ANOTACIÓN

Pulse el icono  para abrir la función de anotación.


Introducción al funcionamiento de la barra de herramientas:*

Pulse el icono  correspondiente al modo de pincel actual para mostrar las opciones de escritura, donde podrá configurar el color y el tamaño del pincel.

Pulse el icono  de borrador para activar la goma.

Pulse el icono  de anotación para salir del modo de anotación actual y acceder a una nueva página de anotación.

Pulse el icono  correspondiente para abrir el menú desplegable de comentarios.

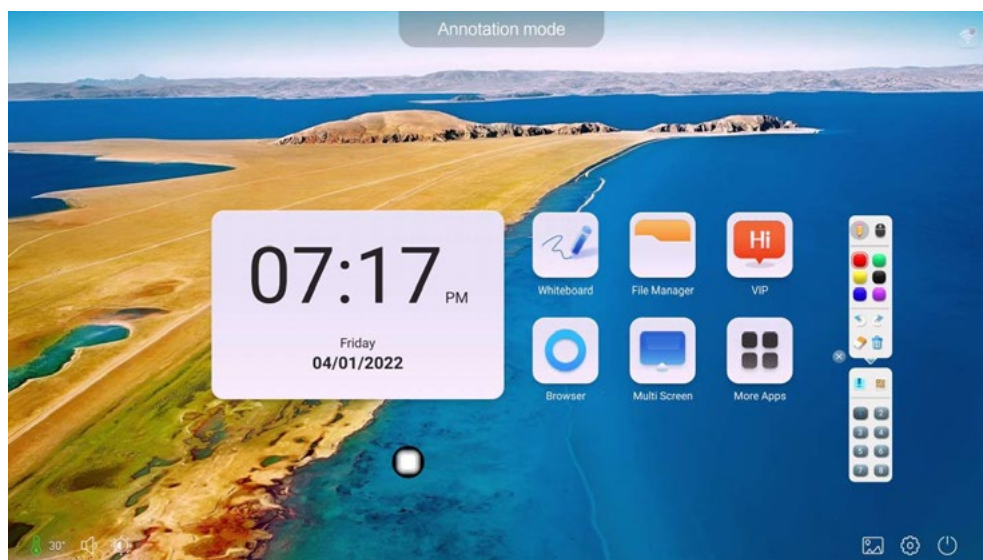

Pulse  para seleccionar el uso compartido mediante código QR, lo que permite escanear el código y llevarse el


contenido.

Pulse  para importar la pizarra.

Pulse  para salir de la anotación.

1.1.6 FUENTE DE SEÑAL

Pulse el icono  para mostrar la lista de canales de fuente de señal. El usuario podrá seleccionar y cambiar al canal que necesite.

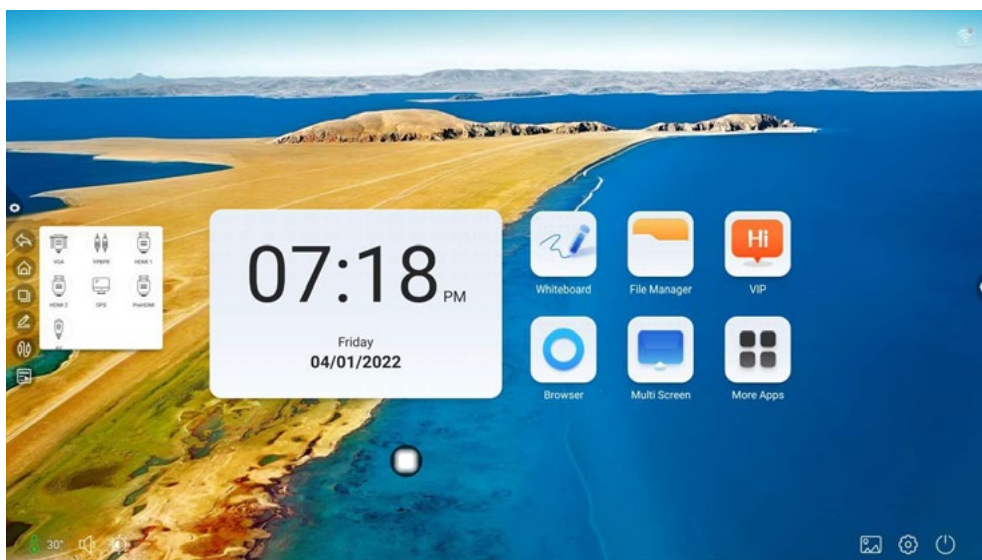

1.1.7 PANEL DE NOTIFICACIONES

Pulse el icono  para mostrar el menú lateral, como se muestra en la figura. El panel incluye visualización de widgets, accesos directos a aplicaciones comunes, función personalizada para añadir aplicaciones, brillo, sonido e información del centro de notificaciones.


1.2 PANEL DE NOTIFICACIONES

1.2.1 INTRODUCCIÓN EMERGENTE

Pulse el icono  de la barra de navegación, como se muestra en la imagen.

Interactive Panel

Manual de usuario

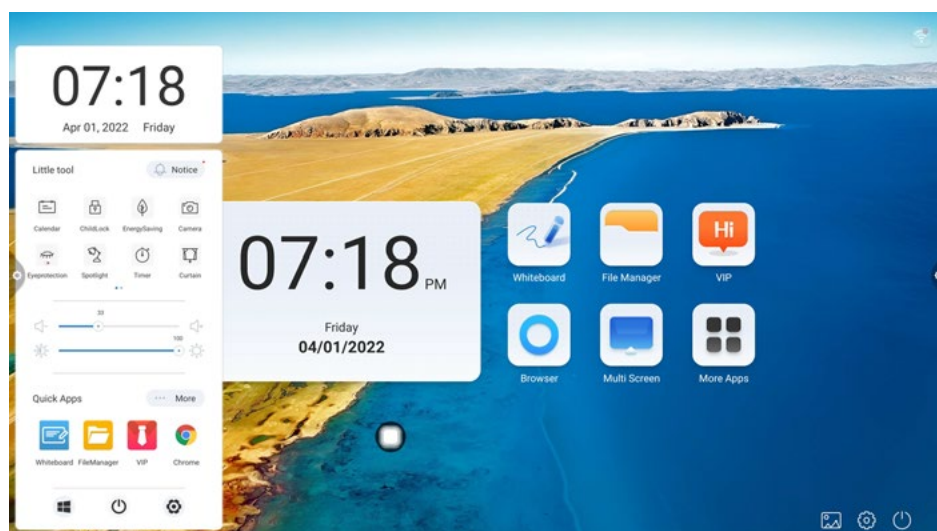

1.2.2 INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES

1. CALENDARIO

Pulse el icono  del menú lateral para abrir el calendario. El usuario puede consultar la hora, marcar fechas y añadir eventos.

2. BLOQUEO INFANTIL

Pulse el icono  y el sistema entrará en estado de pantalla bloqueada. En este estado, las funciones táctiles, los botones y el mando a distancia quedarán bloqueados y no podrán utilizarse.

Las formas de desbloqueo son las siguientes:

1. Desbloqueo por contraseña: pulse e introduzca **2580** y, a continuación, pulse **OK** para desbloquear. La contraseña inicial es **2580**. El usuario puede cambiarla desde los ajustes.
2. Desbloqueo mediante mando a distancia: pulse **F9** para desbloquear rápidamente.
3. Desbloqueo mediante combinación de teclas: pulse dos veces la tecla de fuente de señal y, a continuación, pulse volumen + y volumen -.

***Nota:** es necesario pulsar las teclas de subida y bajada de volumen dentro de la interfaz de fuente de señal.*

3. AHORRO DE ENERGÍA

Pulse el icono  para entrar en el estado de apagado de la retroiluminación de la pantalla. Toque la pantalla, pulse un botón o pulse la tecla de ahorro de energía del mando a distancia para desactivar el modo de ahorro de energía.

4. CAPTURA DE PANTALLA

Pulse el icono  para realizar capturas de pantalla completa, capturas libres y otras operaciones de captura en la pantalla.

5. PROTECCIÓN OCULAR

Pulse el icono  para activar o desactivar la función de protección ocular.

6. FOCO

Pulse el icono  para activar la función de foco y resaltar el contenido que se desee destacar.

7. TOMAR FOTOGRAFÍAS

Pulse el icono  para abrir la función de cámara.

8. CORTINA

Pulse el icono  para abrir la función de pantalla y bloquear el contenido mostrado mediante una plantilla de fondo existente.

9. PERSONALIZAR


Pulse el icono  para permitir que el usuario añada aplicaciones comunes.

10. AJUSTE DE BRILLO Y SONIDO

1. Ajuste de brillo: deslice la barra de progreso de retroiluminación para ajustar el brillo de la pantalla.
2. Ajuste de sonido: deslice la barra de progreso de sonido para ajustar el volumen del equipo de conferencia.


11. COLUMNA DE NOTIFICACIONES


Pulse el icono  para abrir las notificaciones del sistema o de aplicaciones de terceros. Estas se mostrarán conjuntamente en la barra de notificaciones. Pulse para abrirlas o deslice para eliminarlas.

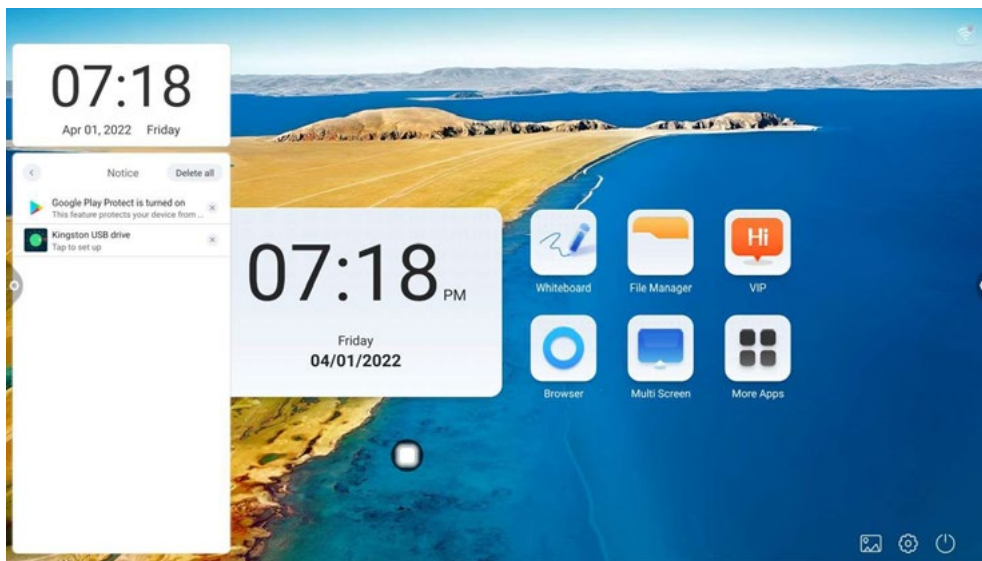

12. APLICACIONES RÁPIDAS


1. Pulse el icono de una aplicación para acceder a la aplicación correspondiente.

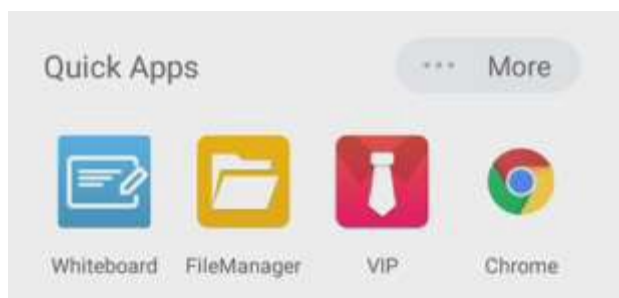

2. Pulse el icono correspondiente  para personalizar las aplicaciones de acceso directo según sus preferencias.

Interactive Panel

Manual de usuario

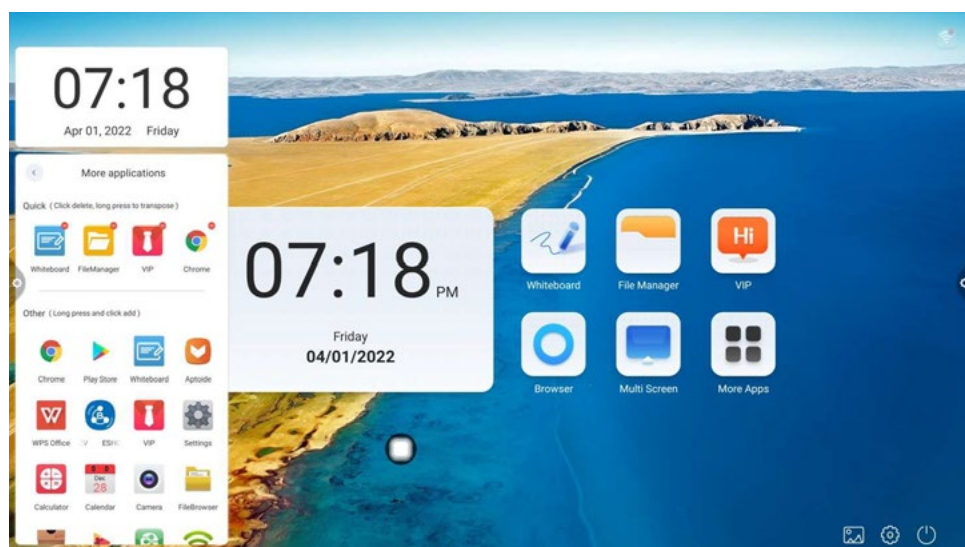


13. BARRA INFERIOR



1. OPS: pulse el icono  para cambiar directamente al canal del ordenador integrado.
2. Apagar: pulse el icono  para apagar el equipo todo en uno.
3. Ajustes: pulse el icono  para acceder a la interfaz de ajustes del sistema.

1.3 BARRA DE ESTADO

La barra de estado muestra principalmente el estado actual de conexión de red, la temperatura actual del equipo, el sonido y el brillo. También incluye accesos rápidos al fondo de pantalla, canal, ajustes y apagado, como se muestra en la figura.

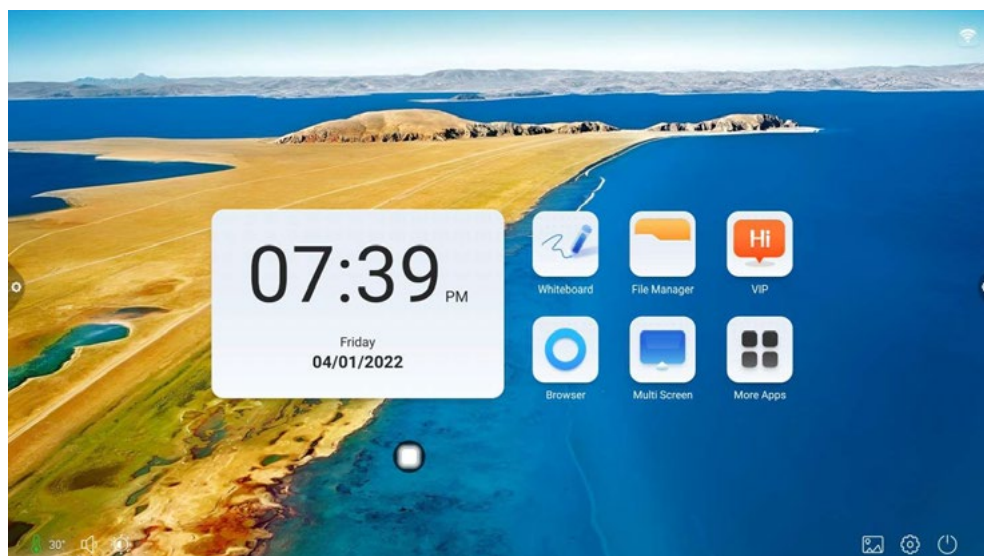

1. Estado de conexión  estado sin conexión .
2. Pulse el icono  para mostrar la temperatura actual del equipo.
3. Pulse el icono  para ajustar el sonido del equipo.
4. Pulse el icono  para ajustar el brillo del equipo.
5. Pulse el icono  de ajustes para acceder a la interfaz de fondo de pantalla.
6. Pulse el icono  para acceder a la interfaz de ajustes.
7. Pulse el icono  para ejecutar la operación de apagado.


1.4 AJUSTES DEL SISTEMA

Los ajustes del sistema incluyen principalmente opciones de personalización, red, funciones inteligentes, sistema y otros ajustes funcionales.

1.5.1 PERSONALIZACIÓN

La interfaz de ajustes generales permite ajustar la voz y el brillo del sistema, así como cambiar el fondo de pantalla del tema del sistema.

1. BÁSICO

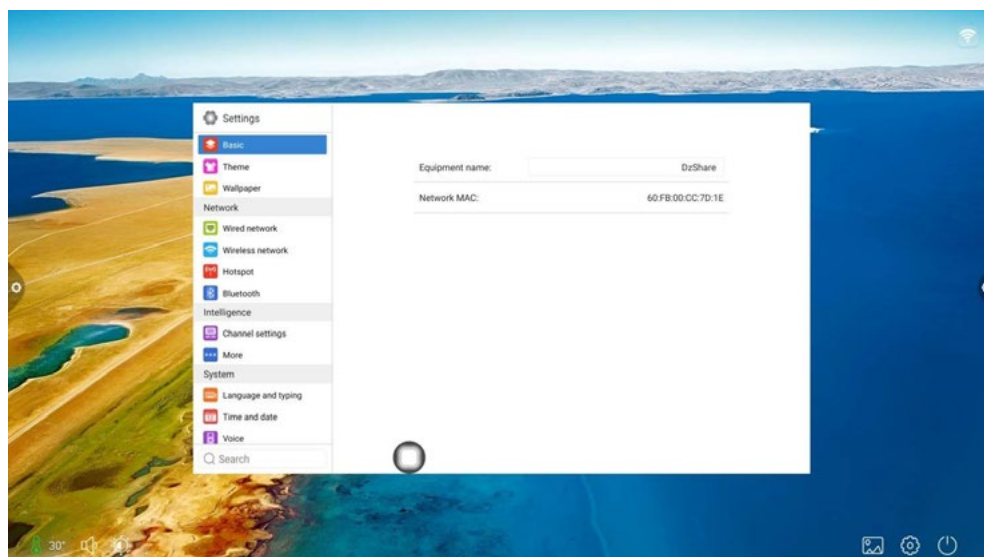

Nombre del dispositivo: muestra el nombre actual del equipo. El usuario puede personalizar el nombre del dispositivo.

MAC de red: muestra la dirección MAC de la red conectada actualmente.

Pantalla de arranque / Animación: muestra la pantalla o animación de inicio actual. Pulse en los ajustes para personalizar la pantalla o animación de arranque. Siga las indicaciones mostradas en pantalla al personalizar la pantalla y la animación de inicio.

Interactive Panel


Manual de usuario

2. TEMA


Diseño intuitivo que permite cambiar el estilo del tema.

Los temas incluyen temas normales y temas de estilo.

Los temas normales incluyen: tema clásico, tema de conferencia, tema educativo y tema de ciencia y tecnología.

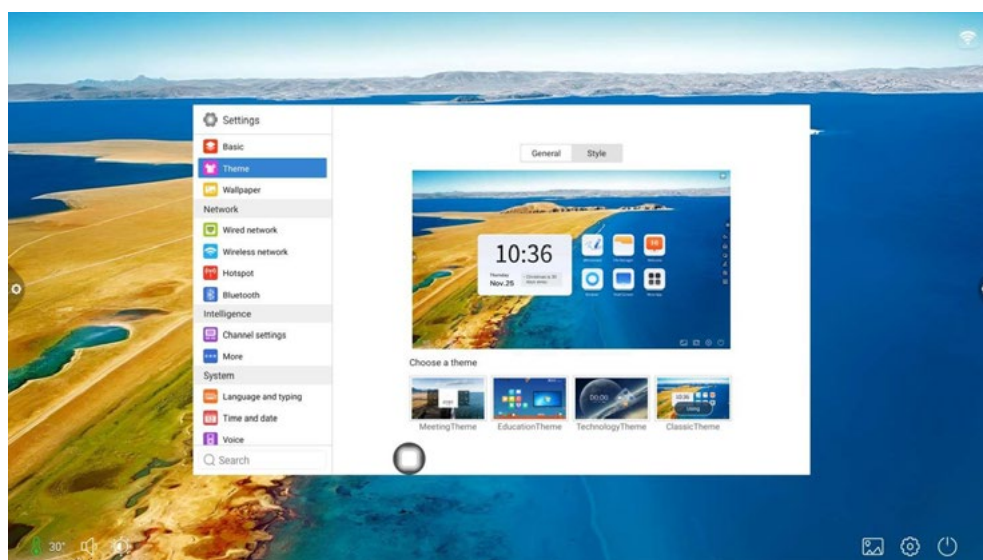


Tema clásico

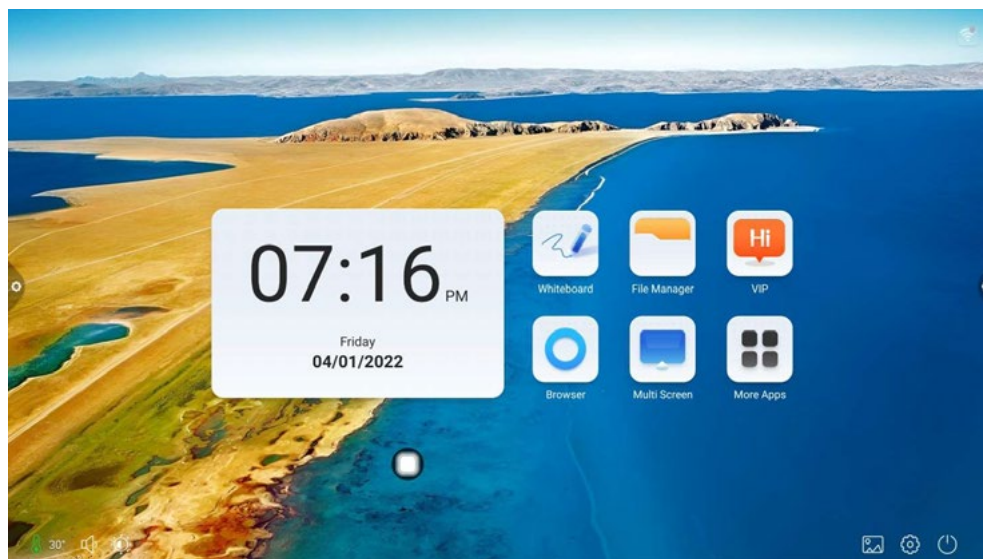

Tema de ciencia y tecnología




Tema de reunión

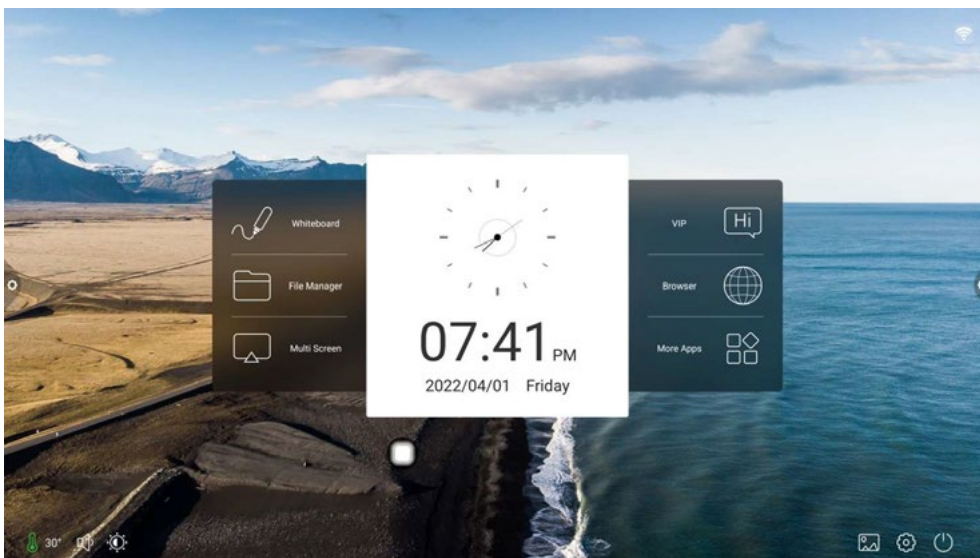


Tema educativo

Interactive Panel

Manual de usuario

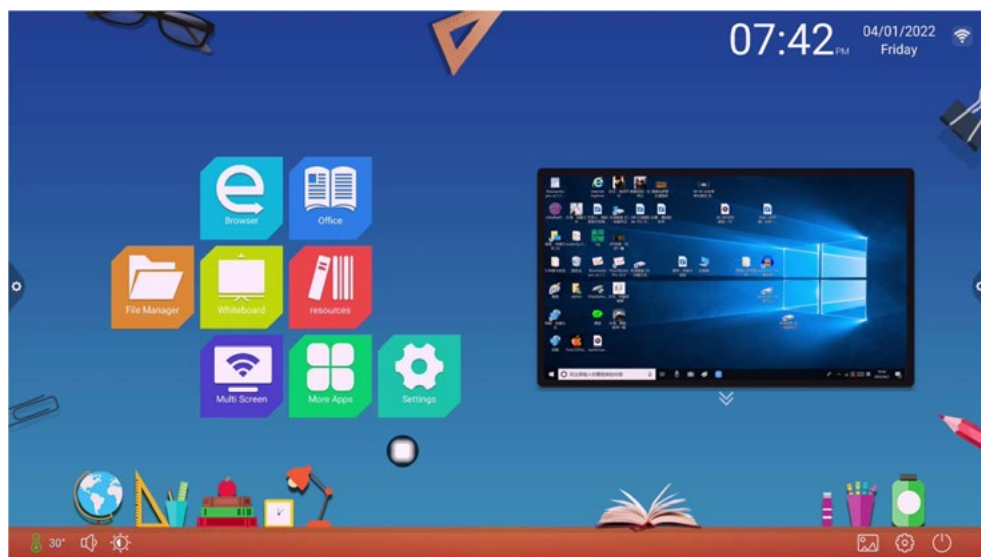

El tema de estilo incluye: tema nacional, tema financiero, tema de construcción del partido, tema médico, tema industrial, tema de transporte, tema de dibujos animados y tema empresarial. Cada tema de estilo incluye tres páginas diferentes de tema de aplicación.

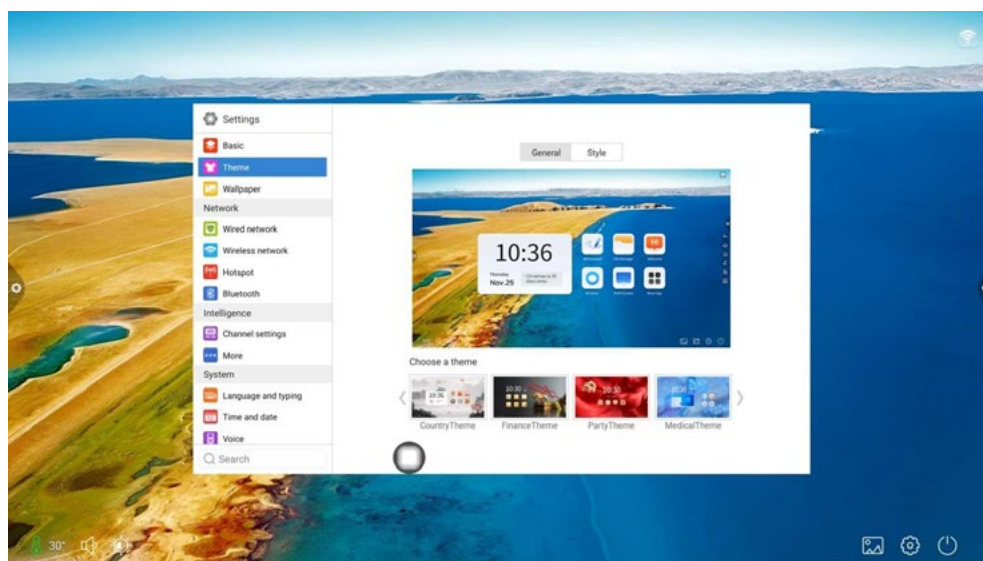

3. FONDO DE PANTALLA


El fondo de pantalla se divide en ****fondo estático**** y ****fondo dinámico****.

Pulse la imagen de fondo correspondiente para cambiar el fondo de pantalla.

El usuario puede añadir fondos de pantalla estáticos. Se pueden añadir imágenes desde el almacenamiento interno y desde dispositivos de almacenamiento externos.

Los fondos añadidos se mostrarán después de los fondos de pantalla estáticos.

Pulse el icono correspondiente para ejecutar la función de eliminación.

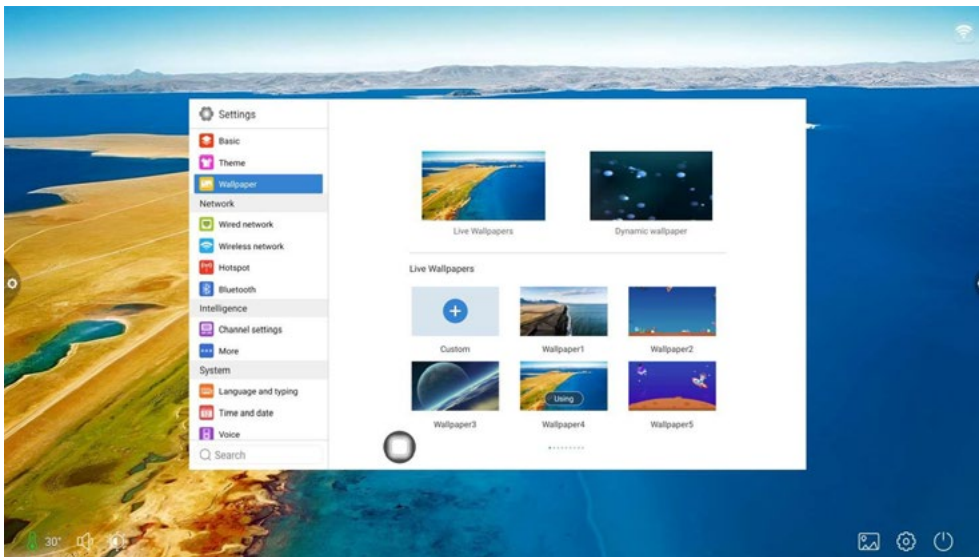


1.5.2 RED

En la interfaz de red, los usuarios pueden configurar la red cableada, la red inalámbrica, el punto de acceso inalámbrico, Bluetooth, etc.

1. Red cableada

En la interfaz de red cableada, los usuarios pueden consultar la dirección MAC, la dirección IP y otra información.

La obtención automática de la dirección IP está activada de forma predeterminada. Una vez desactivada la adquisición automática, se pueden modificar manualmente parámetros como la dirección IP y la máscara de subred.

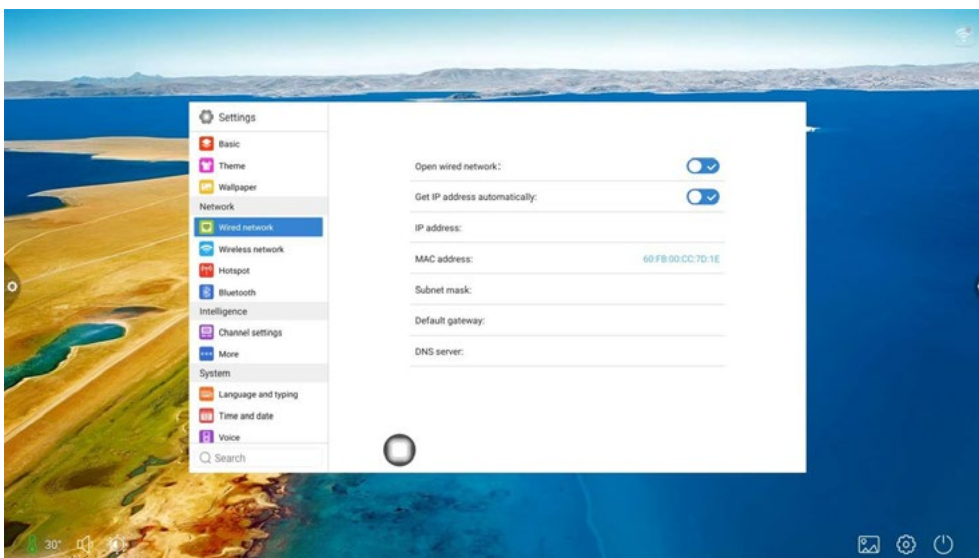


2. Red inalámbrica

Active el interruptor de red inalámbrica. Las redes inalámbricas disponibles se obtendrán y mostrarán automáticamente.

Interactive Panel


Manual de usuario

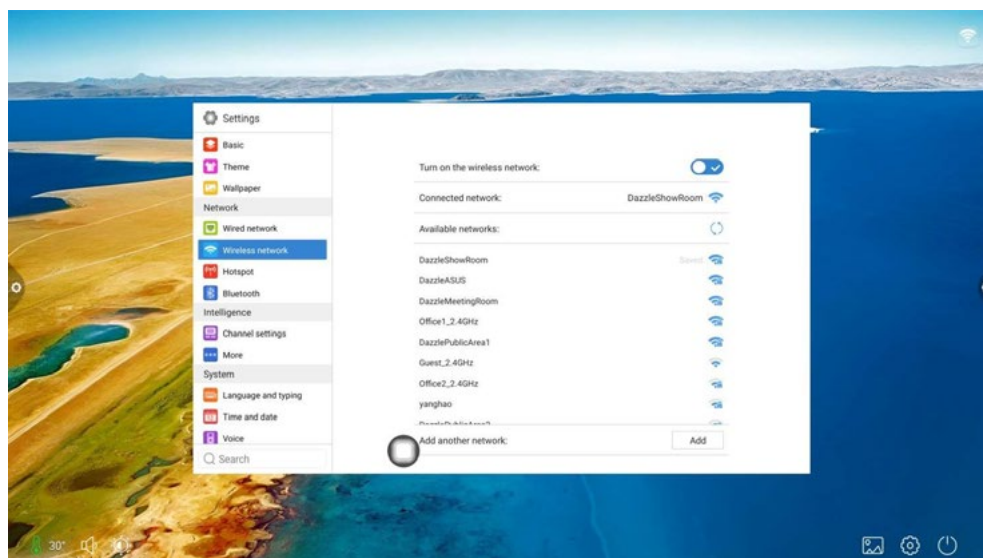

3. Puntos de acceso 2,4G / 5G

En la interfaz de configuración del punto de acceso **2,4G / 5G**, el usuario puede cambiar el nombre del punto de acceso, la seguridad, la contraseña y otros parámetros.


Nota: el punto de acceso 2,4G y el punto de acceso 5G no pueden estar activados al mismo tiempo. Después de realizar modificaciones, debe pulsar Guardar. El drama humano de tener que guardar los cambios, sí.

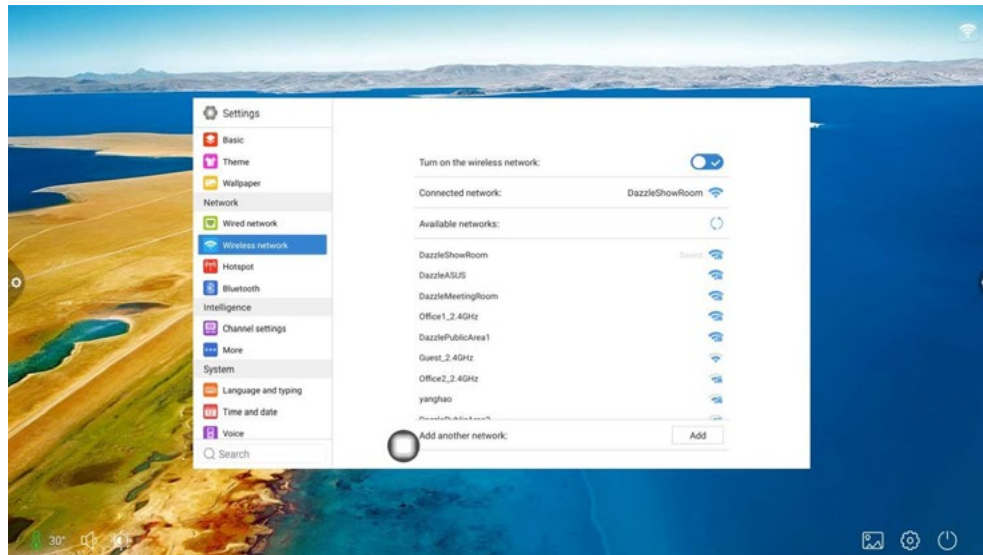

4. BLUETOOTH

1. Cuando el equipo integrado admite la función Bluetooth, aquí se puede realizar el emparejamiento Bluetooth para activar la función de transmisión Bluetooth.

2. Cuando el equipo integrado no admite la función Bluetooth, el interruptor de Bluetooth aparecerá en gris y no estará disponible.

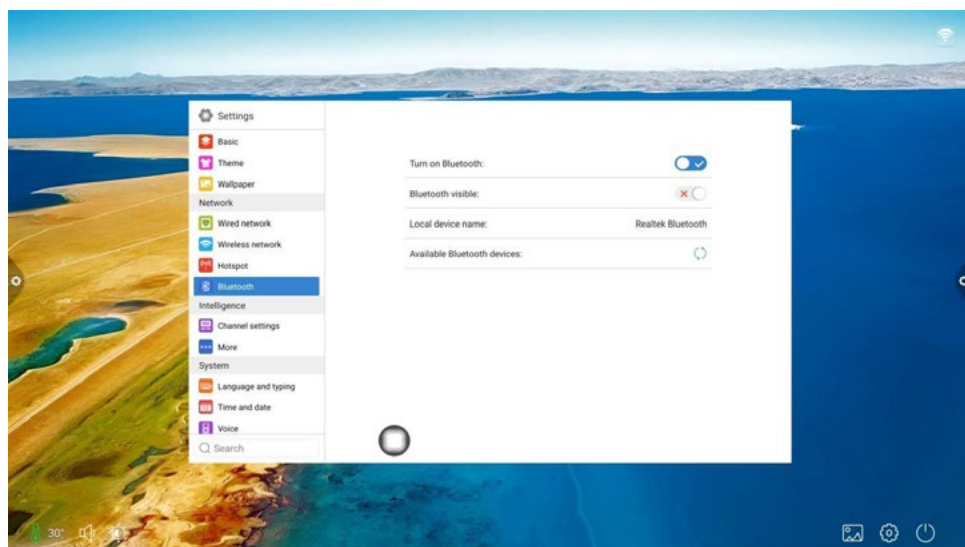

1.5.3 INTELIGENCIA

En la interfaz de configuración inteligente, el usuario puede modificar la configuración de impresión, el modo de ahorro de energía, el encendido/apagado programado, la configuración de canales, la configuración de seguridad y otras funciones.

1. CONFIGURACIÓN DE CANALES

Reconocimiento inteligente: cuando el reconocimiento inteligente está activado, el canal cambiará automáticamente al canal correspondiente al detectar una señal.

Canal de arranque: pulse para configurar el canal de arranque o pulse Nombre de canal personalizado.

Pulse el icono  correspondiente para configurar el canal de arranque o pulse  Nombre de canal personalizado.


Pantalla azul sin señal: cuando el interruptor está activado, la ausencia de señal del canal se mostrará mediante una interfaz de pantalla azul.

2. MÁS FUNCIONES

Se pueden configurar funciones como el botón de encendido, el menú flotante, la barra lateral, el sensor fotosensible, el control centralizado, la supervisión de temperatura, el apagado de pantalla con cinco dedos, el apagado de pantalla con tres dedos y otras funciones.

Interactive Panel

Manual de usuario

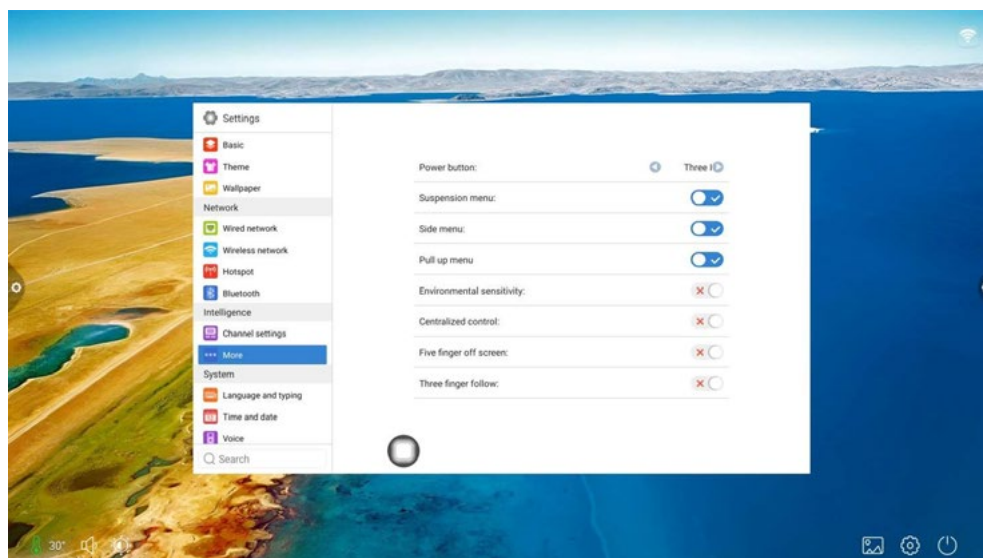


1.5.4 SISTEMA


Las opciones de configuración del sistema están destinadas principalmente al idioma y método de entrada, configuración de fecha y hora, configuración de imagen y sonido, actualización y mejora del sistema, etc.

También se puede consultar la información de la versión del sistema y el uso del almacenamiento.

1. IDIOMA Y MÉTODO DE ENTRADA

Pulse el icono  correspondiente para configurar el idioma —chino, chino tradicional, inglés, árabe, español, francés, italiano, japonés, portugués, ruso, etc.— y el método de entrada.

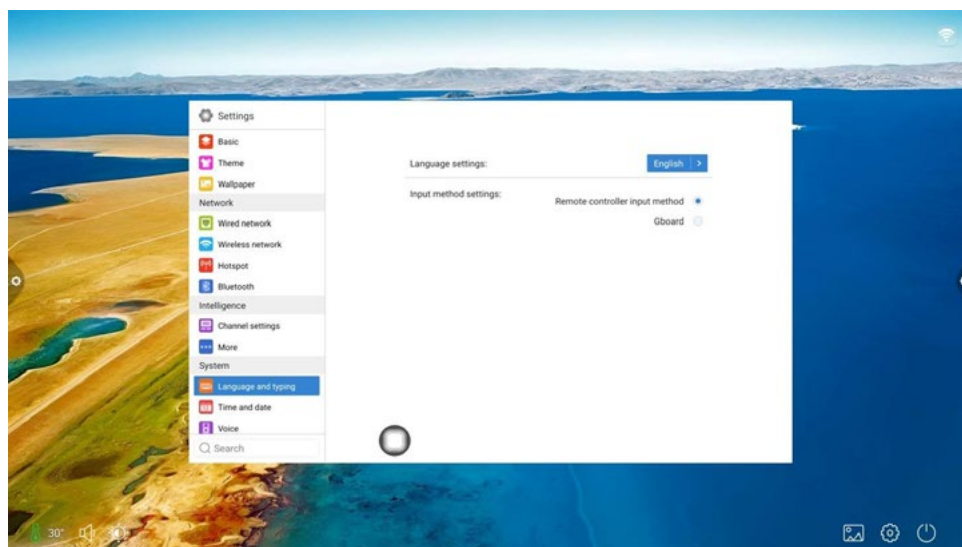


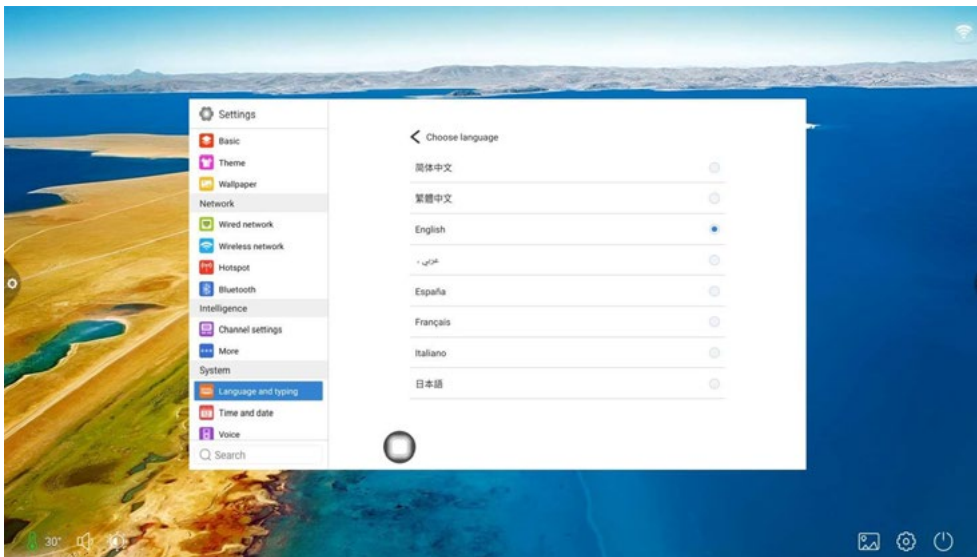

2. FECHA Y HORA



Active la configuración automática de la hora. Si la conexión a la red se realiza correctamente, la hora actual de red se sincronizará automáticamente.

Cuando la configuración automática de la hora está desactivada, la fecha y la hora pueden configurarse manualmente.

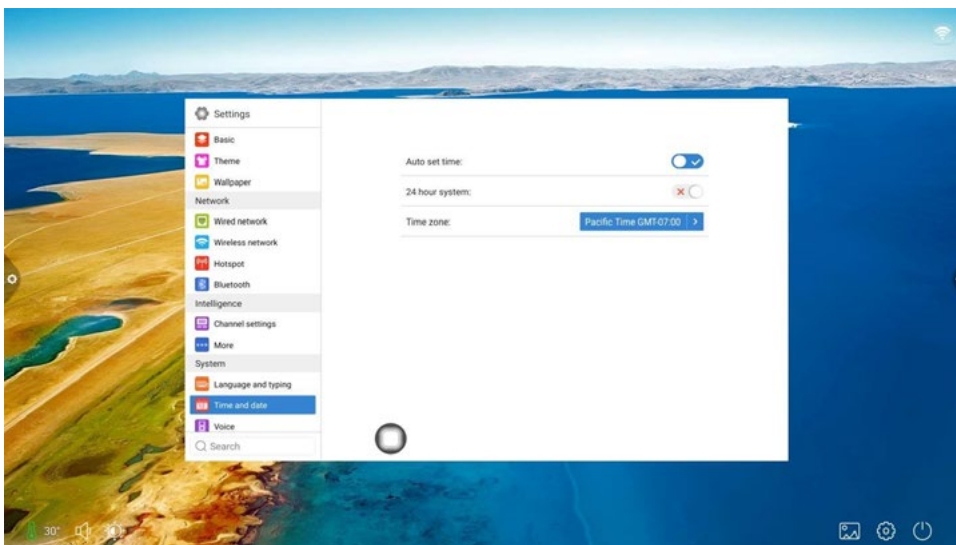


Interactive Panel

Manual de usuario

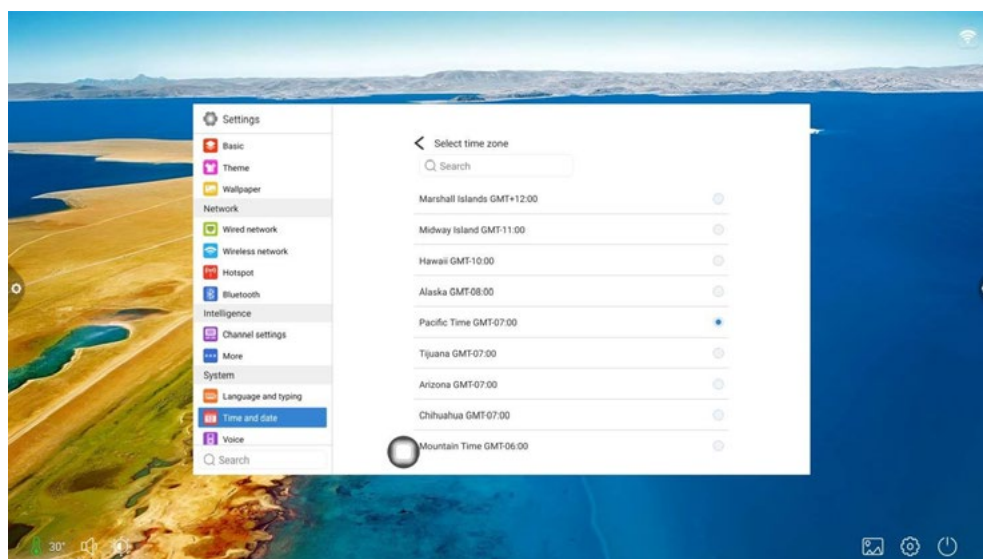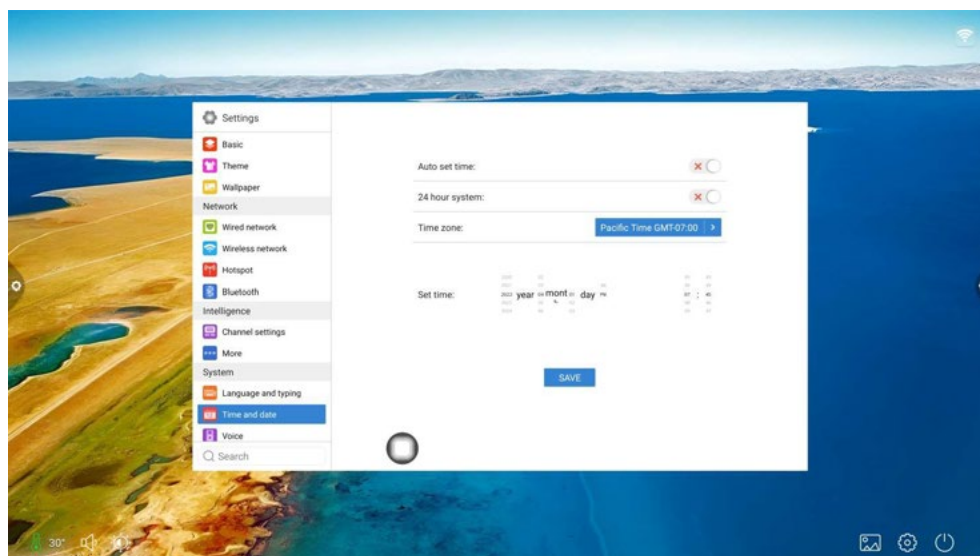

3. SONIDO

Permite ajustar el sonido y configurar el modo de sonido y el dispositivo de salida.

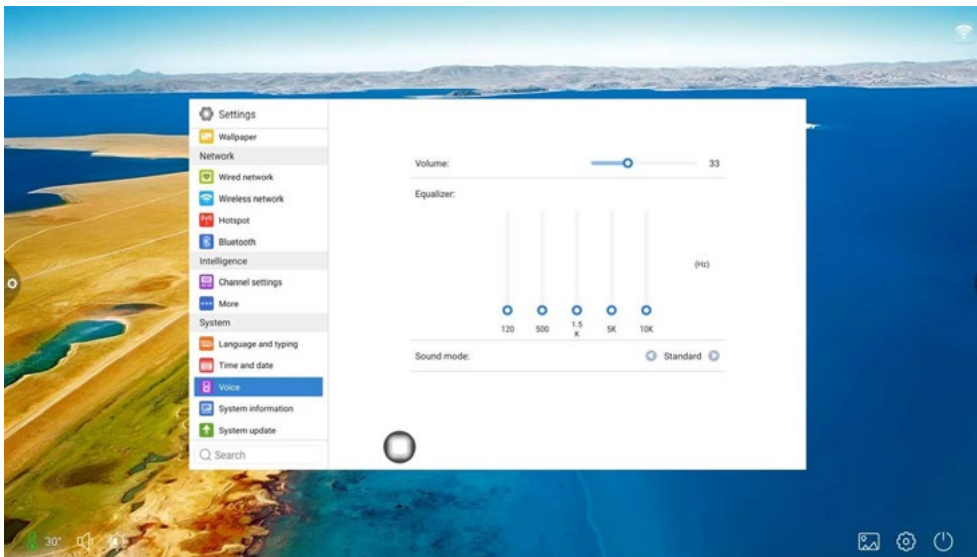


Modo de sonido: estándar, noticias, música, cine, deportes, usuario.

Dispositivo de salida de audio del usuario: altavoz, coaxial, Bluetooth, modo USB.

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Permite consultar la información de la versión del sistema y el uso del almacenamiento interno.

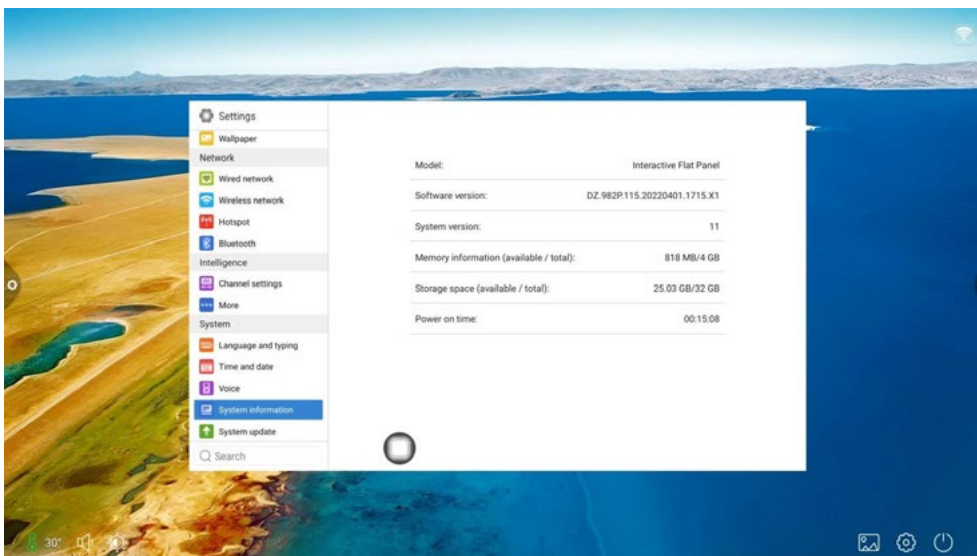


5. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

1. Restaurar ajustes de fábrica: pulse **Restablecer** para restaurar la configuración de fábrica.

2. Actualización local: copie el firmware en el directorio raíz de la memoria USB, inserte la unidad USB en la interfaz USB multimedia del equipo todo en uno y seleccione **Actualización local** para actualizar.

Interactive Panel

Manual de usuario

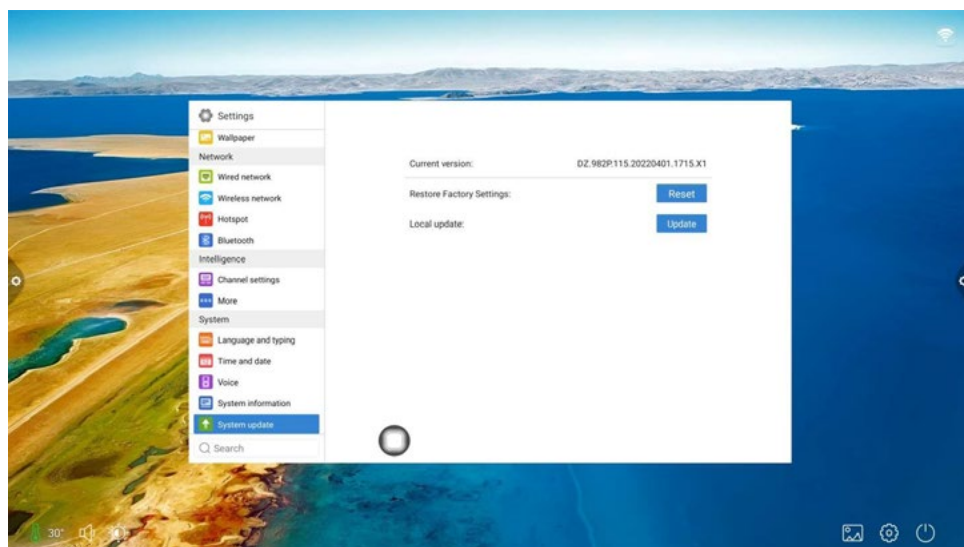


5.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

5.2.1 PIZARRA DE ESCRITURA

2.1.1 VISUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ

Pulse el icono  de la pizarra en la interfaz principal para iniciar el software de pizarra.

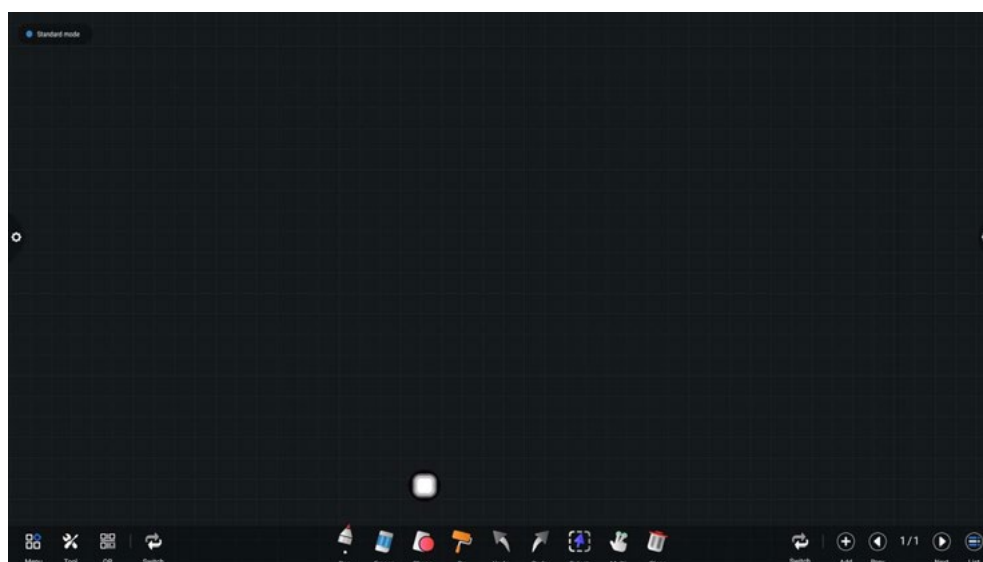

La pizarra se selecciona de forma predeterminada y permite escribir directamente sobre ella.


Admite modo de un solo punto y modo multipunto. El modo multipunto admite hasta 20 puntos táctiles.

En el modo de un solo punto, se pueden utilizar dos dedos o más para realizar funciones de zoom y desplazamiento. Admite modo de trazo único y modo de doble trazo; el modo de doble lápiz está destinado a la escritura con trazos.

Admite pequeñas herramientas, inserción de imágenes y formas, dibujo de líneas y arcos. También permite utilizar algunas herramientas del sistema, como cámara, calendario, calculadora, etc.

2.1.2 MENÚ

Pulse el icono  de menú situado en la esquina inferior izquierda de la interfaz para mostrar el menú de contenido inferior.

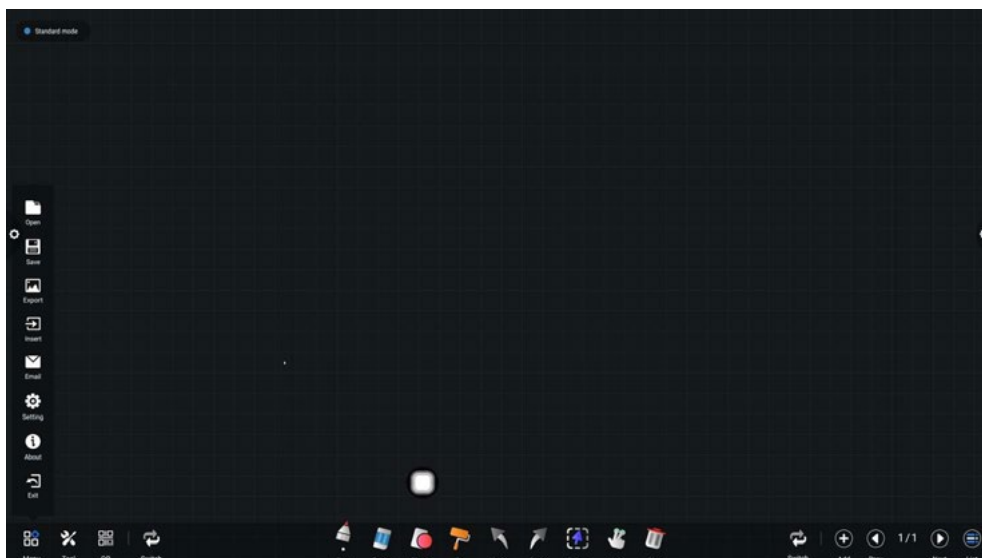


Instrucciones de funcionamiento de los iconos del menú de contenido

1. Abrir archivo

Pulse el icono correspondiente para abrir y guardar archivos dentro del directorio de archivos de la pizarra. La ruta predeterminada es **almacenamiento interno / writeboard**.

Pulse sobre el archivo para abrirlo directamente. Después podrá editarlo y volver a guardarlo.

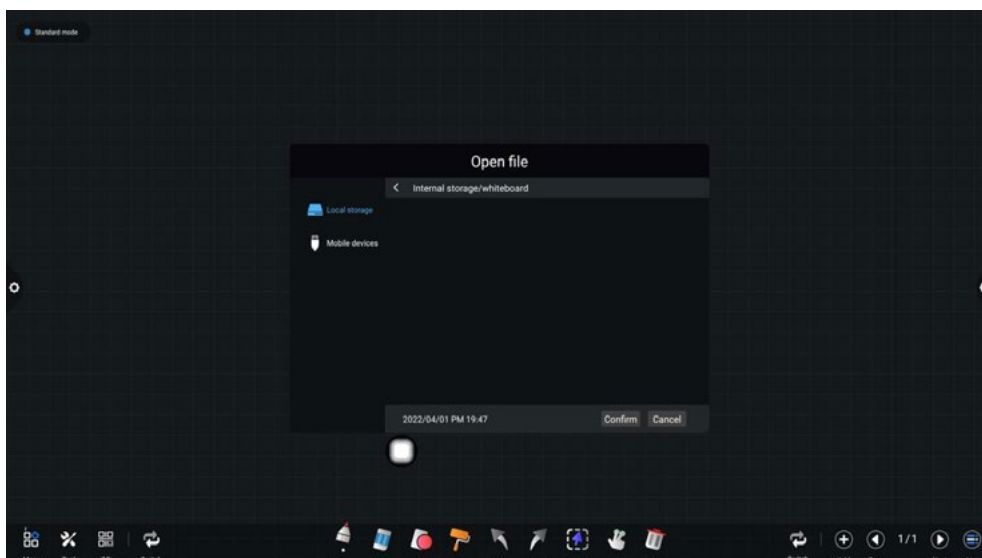

2. Guardar archivo


Pulse el icono  correspondiente para guardar el contenido escrito actualmente.

Por defecto, el archivo se guardará con el nombre basado en la hora. El usuario puede personalizar el nombre del archivo.

Interactive Panel

Manual de usuario


El usuario puede seleccionar el almacenamiento interno o una unidad USB para guardar el archivo de la pizarra.

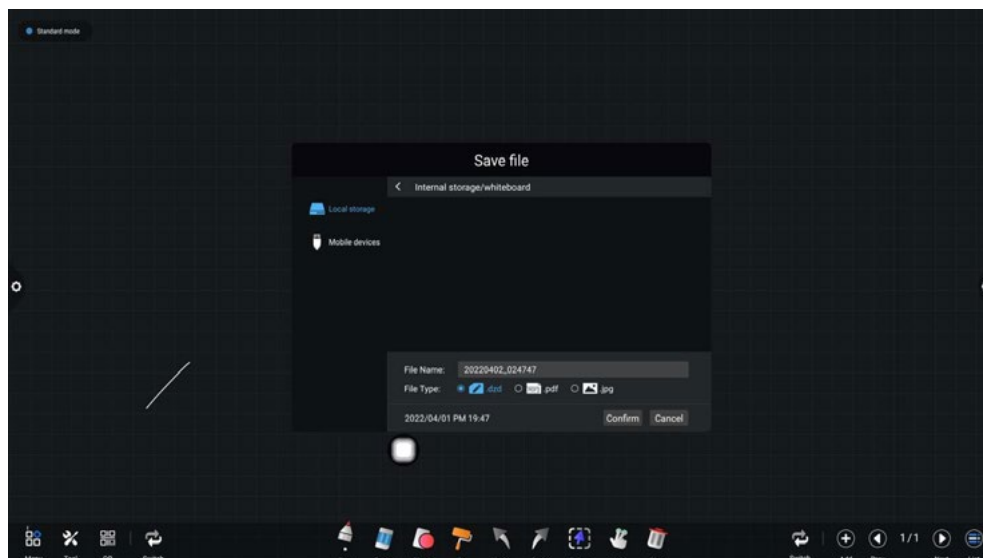

3. Exportar

Pulse el icono  correspondiente para exportar el contenido escrito en la pizarra en formato de imagen **.jpg**.


La ubicación de almacenamiento de la imagen exportada puede seleccionarse entre el almacenamiento interno o una memoria USB.

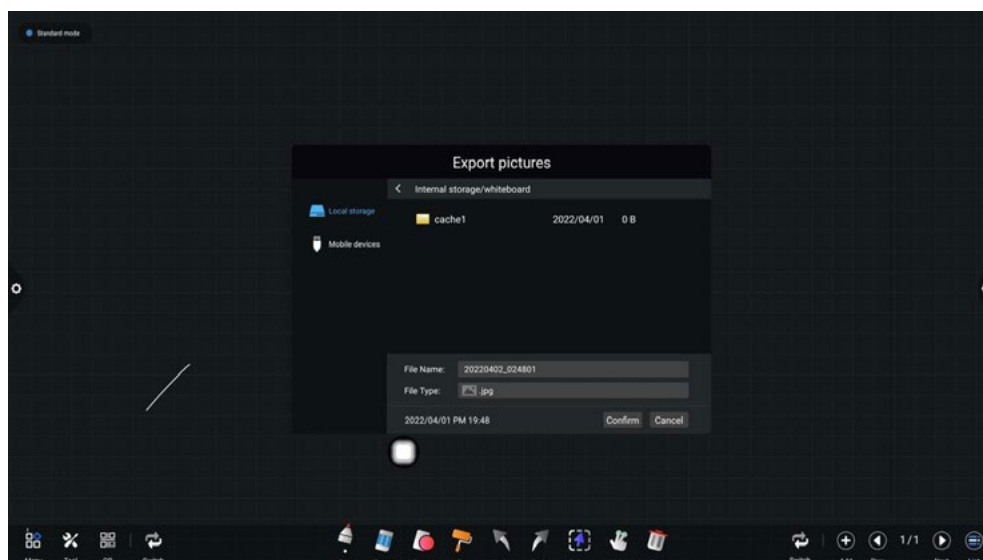

4. Insertar

Pulse el icono  correspondiente para abrir archivos de imagen del almacenamiento local o de una unidad USB.

El usuario puede seleccionar una imagen para insertarla en la pizarra. La imagen podrá ser marcada y utilizada para escritura o anotaciones.

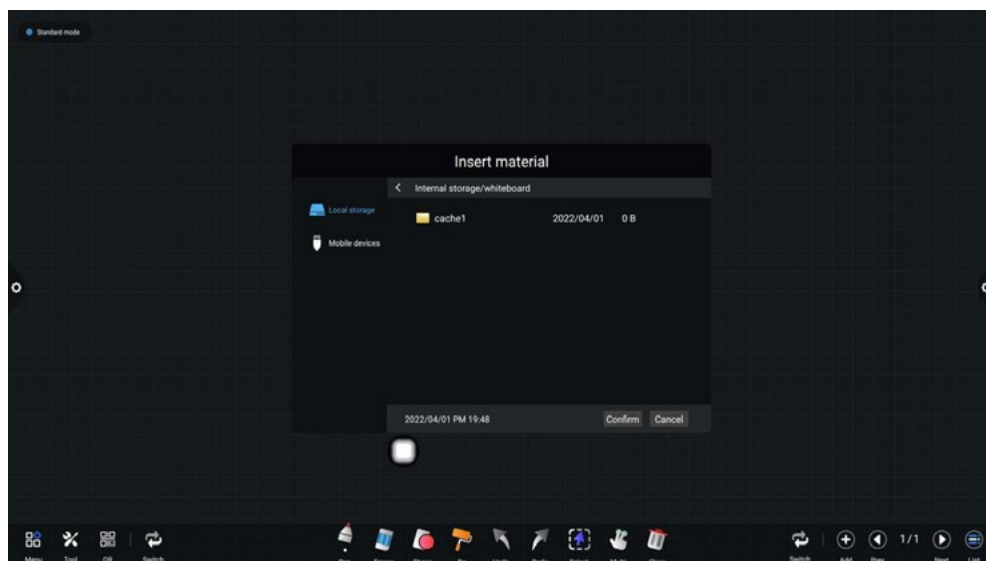


5. Correo electrónico

Pulse el icono  correspondiente.

Cuando se utilice por primera vez la función de envío por correo electrónico, será necesario configurar la información de la cuenta de correo del remitente en la interfaz de inicio de sesión de correo.

- Para utilizar el correo empresarial de Tencent, introduzca la cuenta y la contraseña y pulse **Iniciar sesión**.

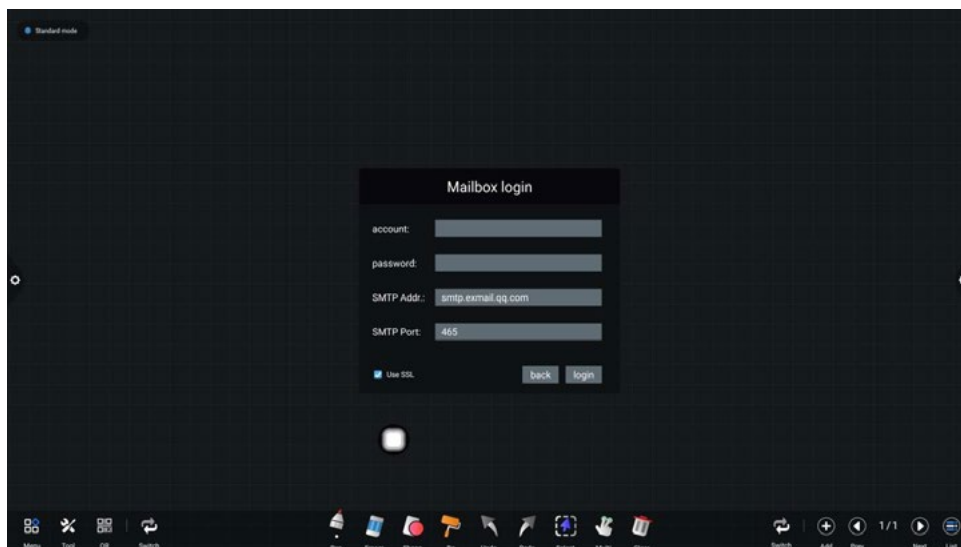

- Tras iniciar sesión correctamente, el usuario deberá introducir la dirección de correo electrónico del destinatario y pulsar **Enviar** para enviar el contenido registrado en la pizarra.

El archivo se enviará en formato **PDF** al buzón del destinatario. Pulse **Ajustes** para modificar o sustituir la cuenta actual.

6. Ajustes


Pulse el icono  de ajustes para acceder a la configuración de uso compartido en red y a la configuración del modo de escritura.

- Los ajustes de uso compartido se dividen en funciones de uso compartido en red y uso compartido local.
- El modo de escritura se divide en modo estándar, o modo de un solo lápiz, y modo de dos lápices.

Interactive Panel


Manual de usuario

c. Otras opciones incluyen escribir y borrar simultáneamente, así como borrar con el dedo.

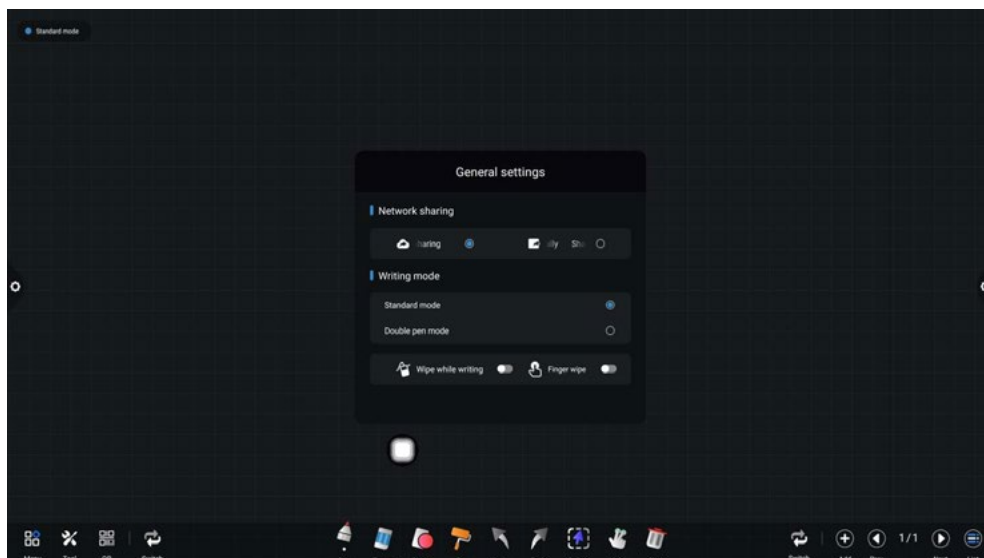

7. Acerca de

Pulse el icono  correspondiente para consultar la información de versión.

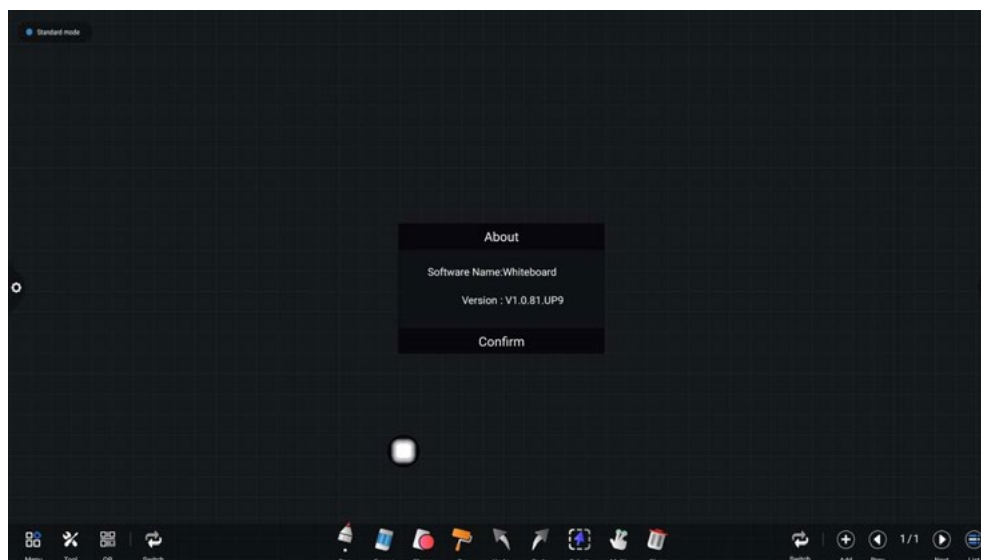


8. Salir

Pulse el icono  correspondiente para salir de la pizarra.

Si hay contenido en la pizarra, aparecerá un aviso indicando que la pizarra no se ha guardado y preguntando si desea guardarla antes de salir.


El usuario podrá decidir si guardar o no el contenido.

Si la pizarra no contiene contenido, pulse **Salir de la pizarra** para salir directamente.

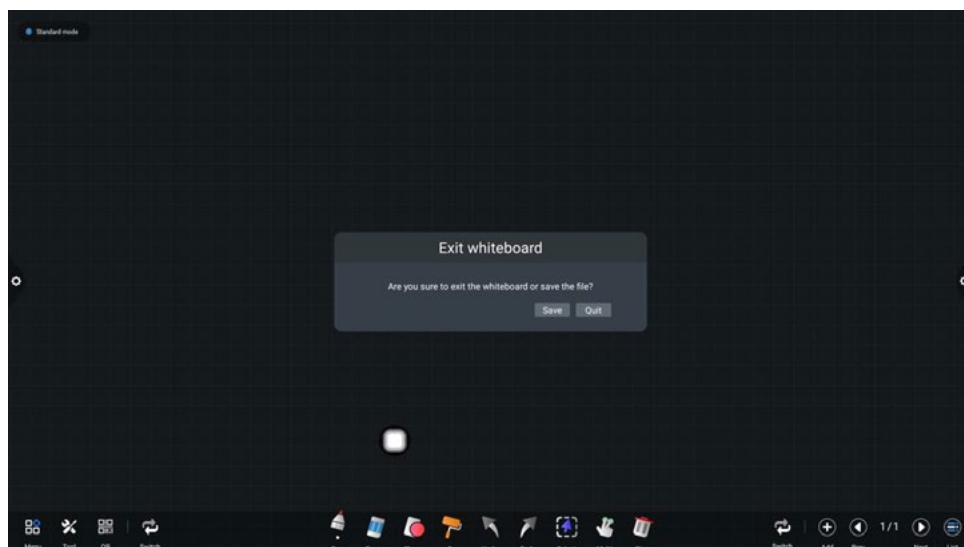

2.1.3 Herramientas auxiliares



El sistema incluye regla y compás propios. También permite insertar herramientas del sistema como calendario, cámara, pantalla, calculadora, temporizador y foco.

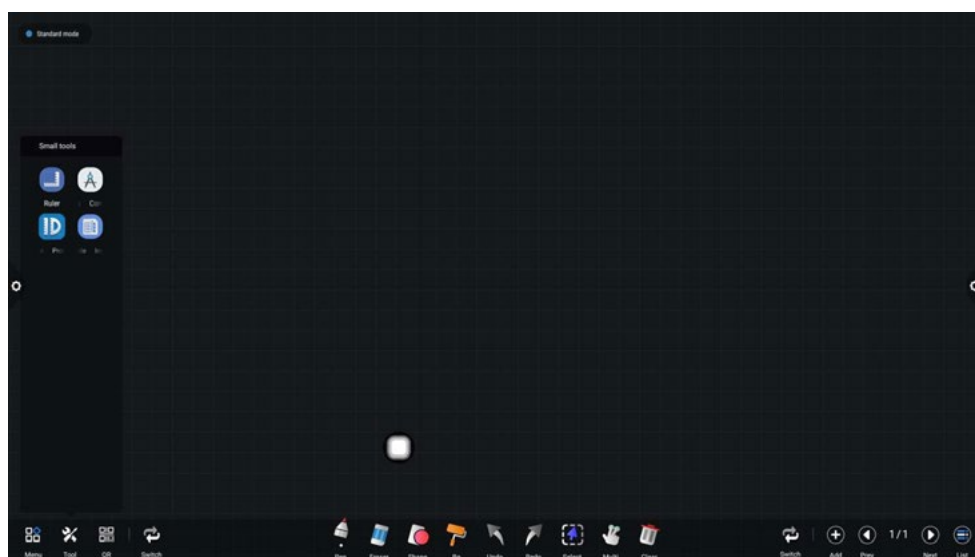


Cuando se selecciona la regla, la herramienta de regla aparece en la pantalla. Permite dibujar líneas y marcar la escala de las líneas.

Interactive Panel

Manual de usuario

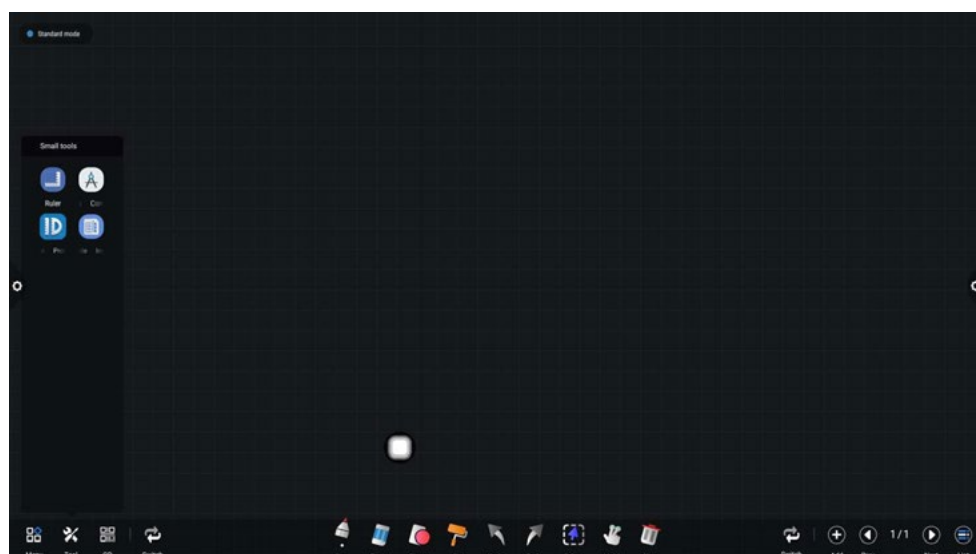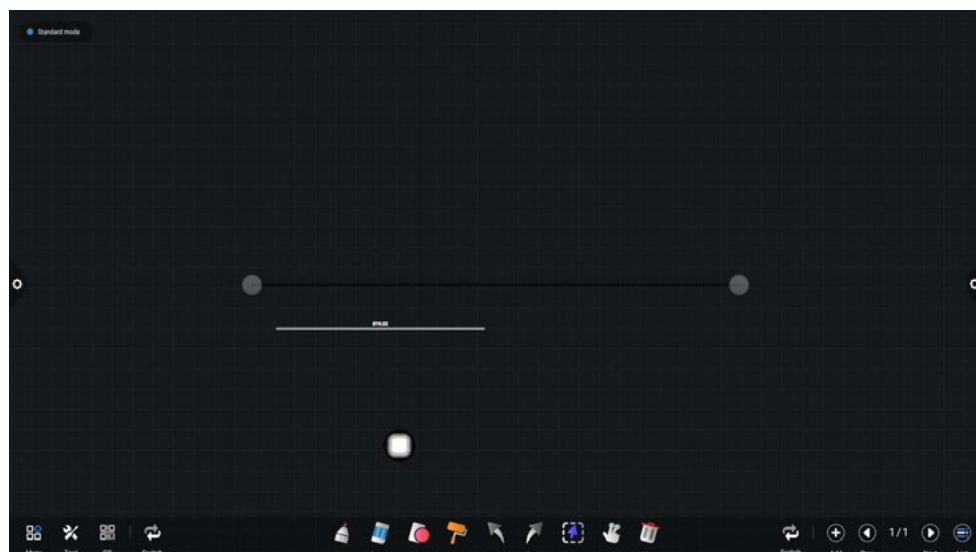

Cuando se selecciona el compás, se pueden dibujar círculos o arcos en la pantalla.

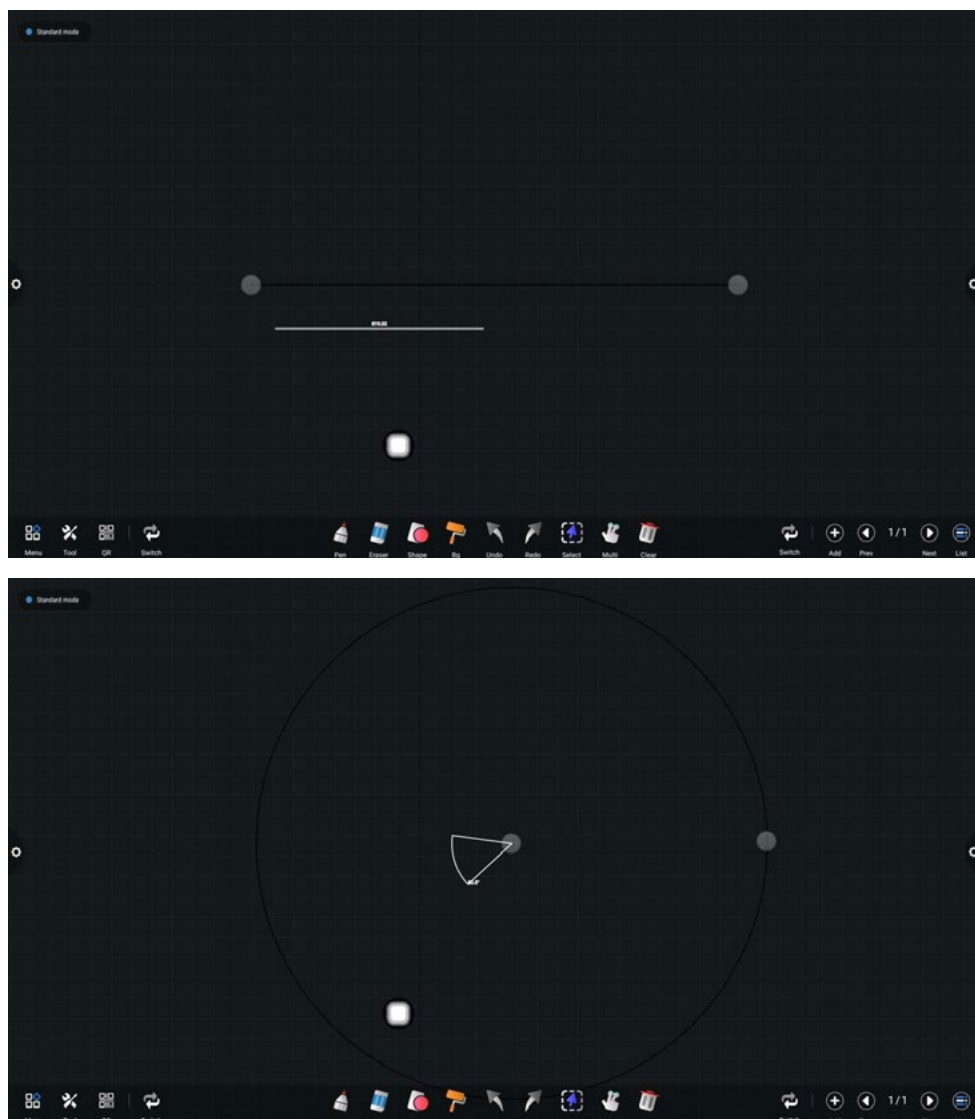

Al seleccionar el calendario, la cámara u otras herramientas, la aplicación de pizarra ejecuta directamente la aplicación correspondiente.

2.1.4 ESCANEEO DE CÓDIGO Y USO COMPARTIDO

Escaneo de código y uso compartido: pulse el icono  correspondiente y seleccione el tipo de uso compartido.

Cuando la red esté conectada, se podrá generar una ventana con código bidimensional. El registro actual de la conferencia podrá obtenerse mediante el escaneo del código con la función de escaneo de WeChat.


Si aparece un aviso, vuelva a la página de inicio, acceda a los ajustes del sistema para conectarse a la red y vuelva a escanear el código una vez establecida la conexión.

El uso compartido mediante código QR se divide en:

- Uso compartido de la página actual.
- Uso compartido completo.

Interactive Panel


Manual de usuario

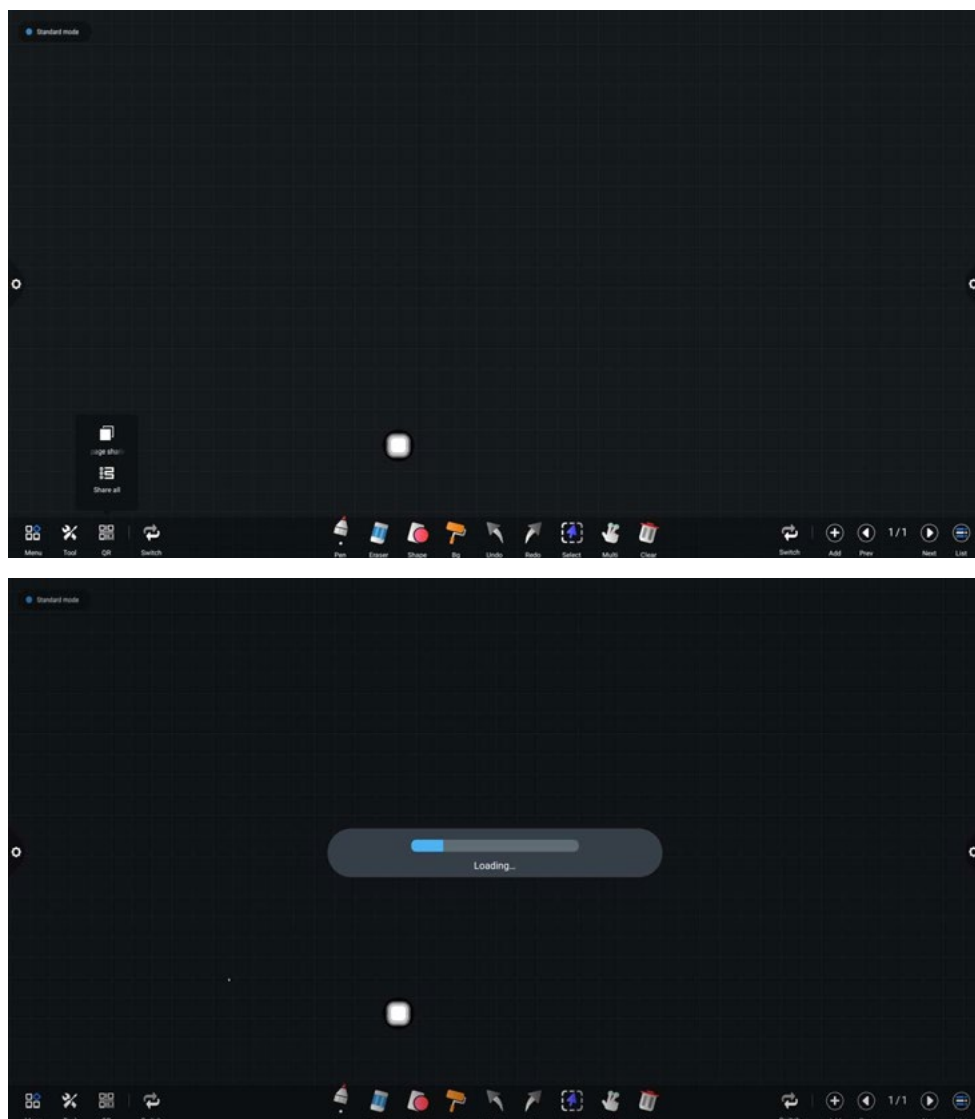

Después de generar el código QR, la pantalla se mostrará como en la figura correspondiente.

Pulse el icono de candado para iniciar el modo de bloqueo del código QR. La contraseña se mostrará junto a él.

Después de escanear el código QR, será necesario introducir la contraseña para poder ver el archivo. Porque aparentemente hasta una pizarra necesita más seguridad que algunos despachos.

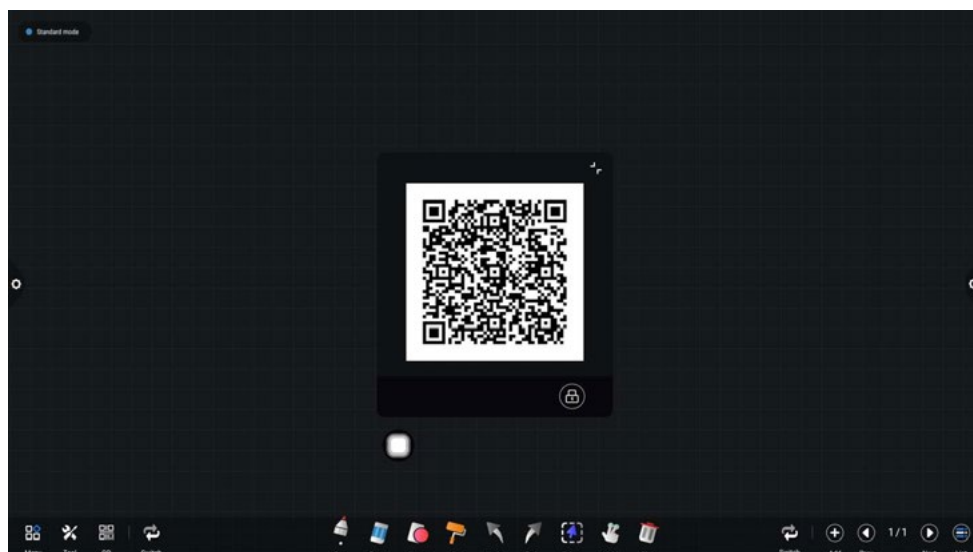


2.1.5 FUNCIONES COMUNES

1. Herramientas de pincel

1. Pulse el icono  correspondiente para abrir el menú de herramientas de pincel.
2. Cambie el grosor y el color del pincel.

Pulse el icono de punto situado en la parte superior para modificar el grosor del trazo. Pulse el cuadro de color para seleccionar el color del pincel. Pulse el icono personalizado para desplegar la paleta de colores y personalizar el color del pincel.

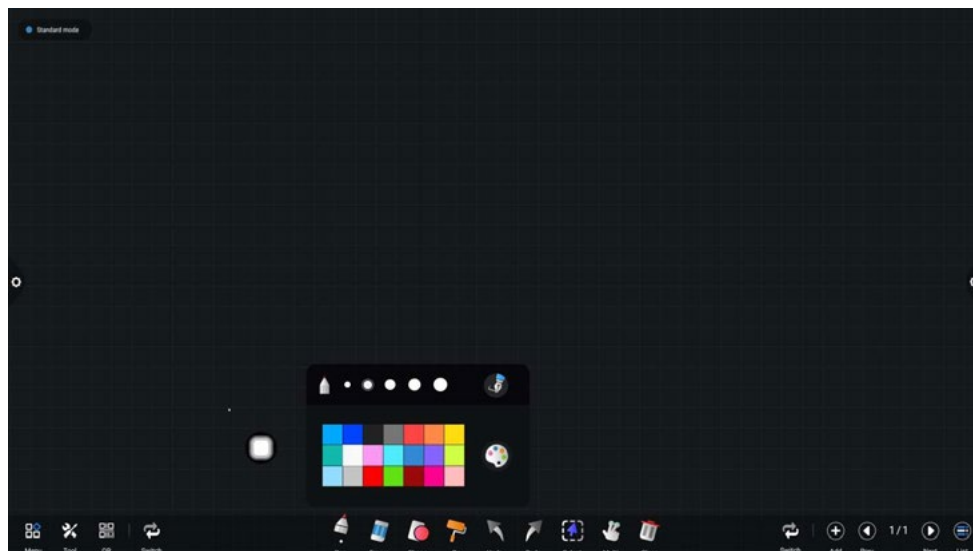


2. Borrador

1. Borrado por toque: pulse el icono  correspondiente para borrar el contenido escrito.
2. Borrado circular: pulse el icono  correspondiente para borrar la escritura dentro del área delimitada por el círculo.


Interactive Panel

Manual de usuario

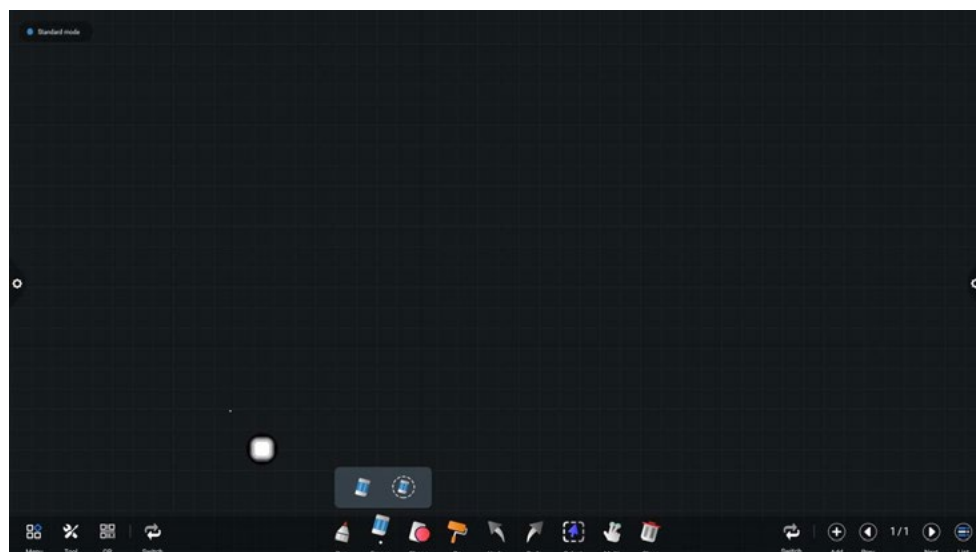


3. Forma

Pulse el icono  correspondiente para mostrar el cuadro de selección de gráficos e imágenes. Cuando se dibuja en la pantalla la forma seleccionada, se mostrará como la figura correspondiente.

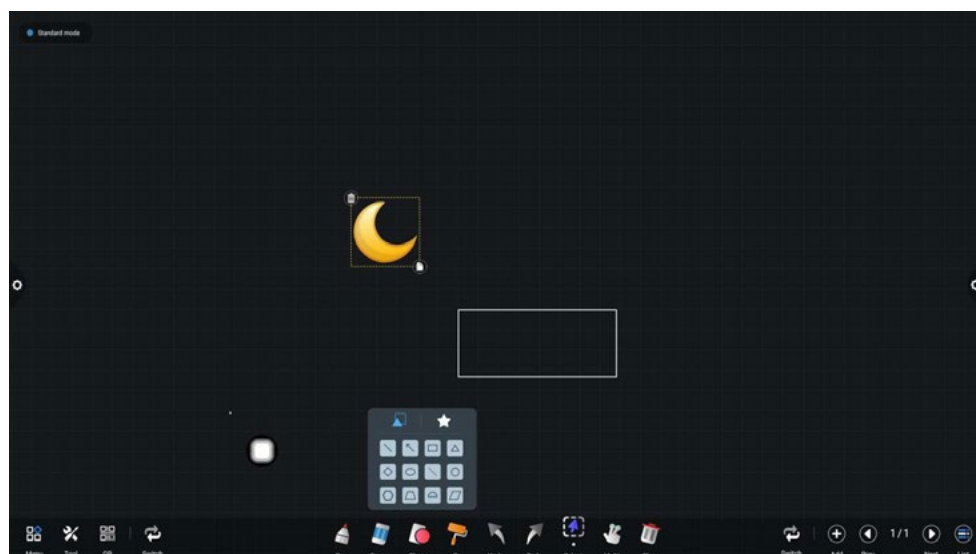


Pulse sobre una imagen para insertar en la pantalla la imagen seleccionada.

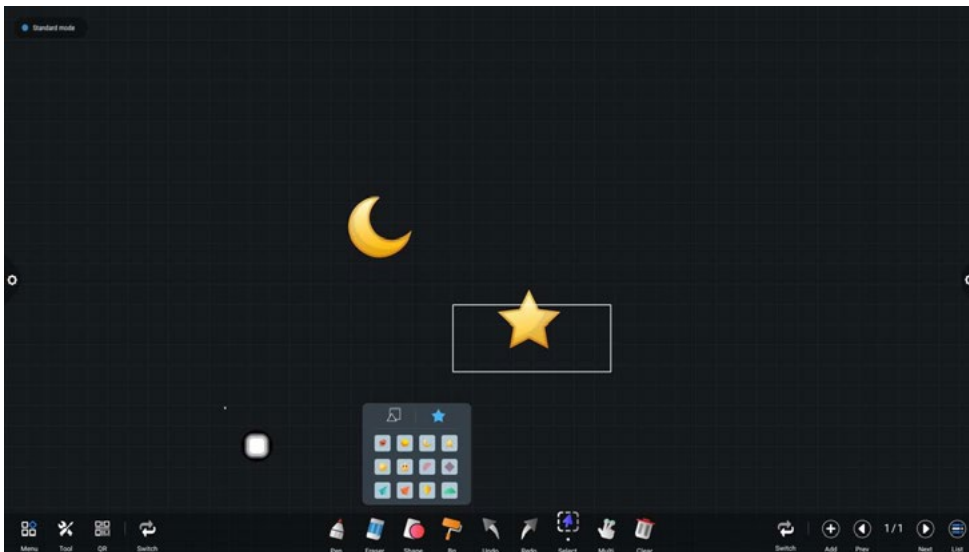

4. Fondo


1. Pulse el icono  correspondiente para cambiar el color de fondo de la pizarra.

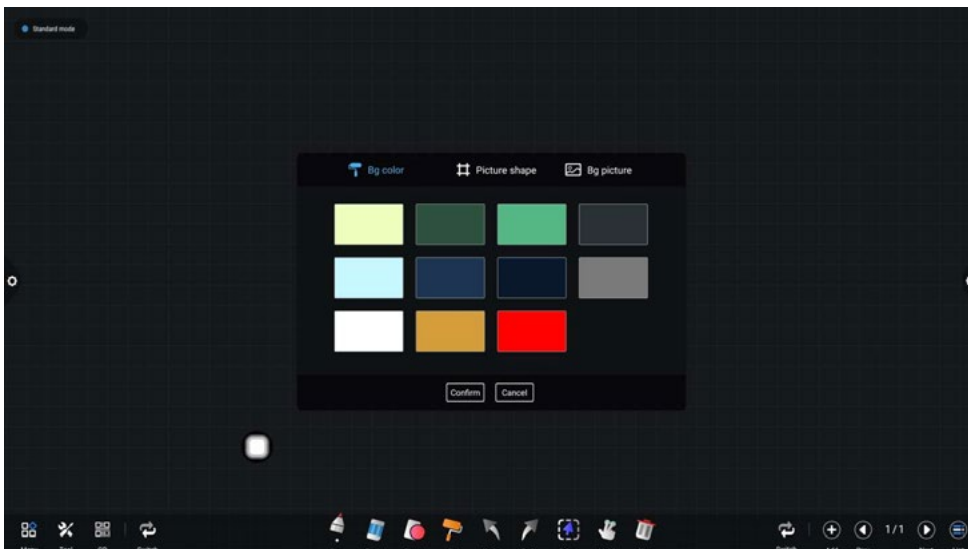


2. Forma de imagen.

Interactive Panel

Manual de usuario

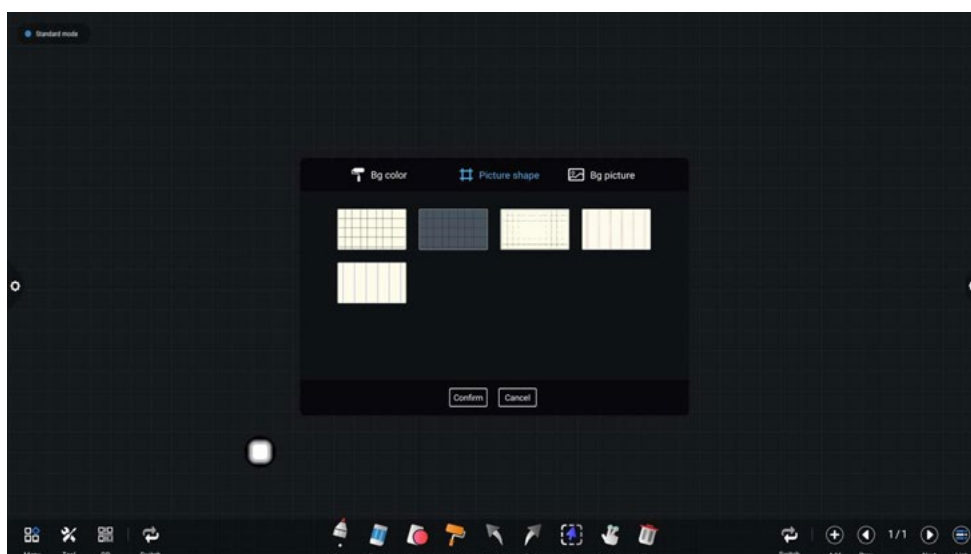

3. Imagen de fondo.

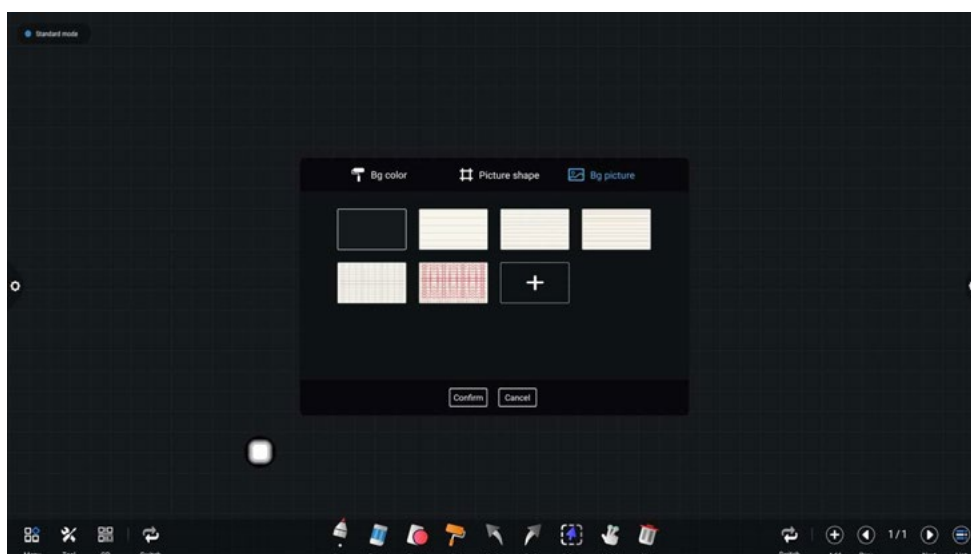

5. Deshacer y restaurar


1. Deshacer: pulse el icono  correspondiente para deshacer la operación anterior. Se pueden deshacer hasta*50 pasos cada vez.

2. Restaurar: pulse el icono  correspondiente para rehacer la operación que se haya deshecho. Se pueden restaurar hasta 50 pasos cada vez.

6. Función de selección

Pulse el icono correspondiente para seleccionar la función de selección. La interfaz cambiará del modo de escritura al modo de selección.

La escritura y las formas de la interfaz se pueden seleccionar para realizar operaciones como mover, eliminar, copiar y pegar sobre las imágenes insertadas.

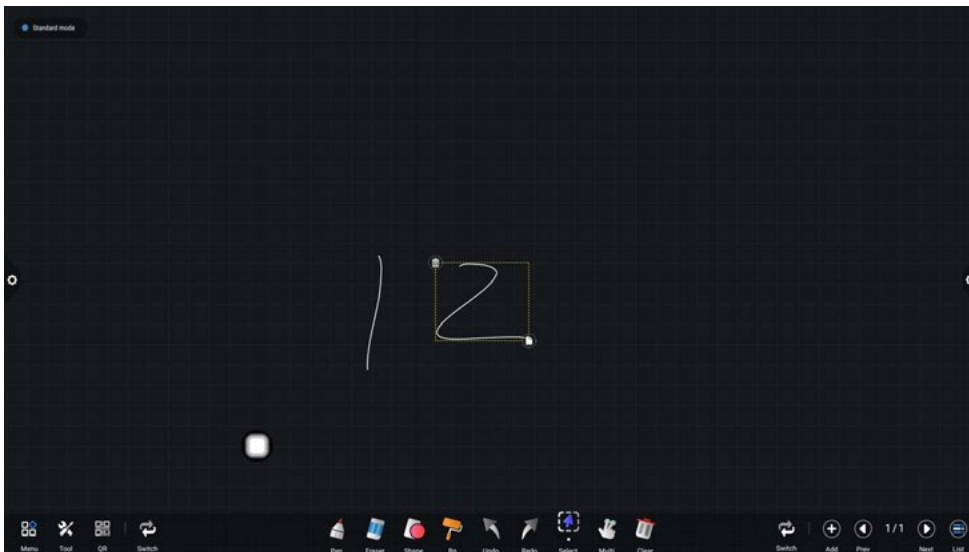


Funciones disponibles:

- Mover.
- Eliminar.
- Copiar.
- Pegar.
- Rotar.
- Ampliar o reducir.

7. Función de limpieza de pantalla mediante deslizamiento

Pulse el icono  correspondiente para mostrar el control deslizante. Deslice manualmente el icono hacia la derecha para borrar el contenido escrito en la pantalla actual.

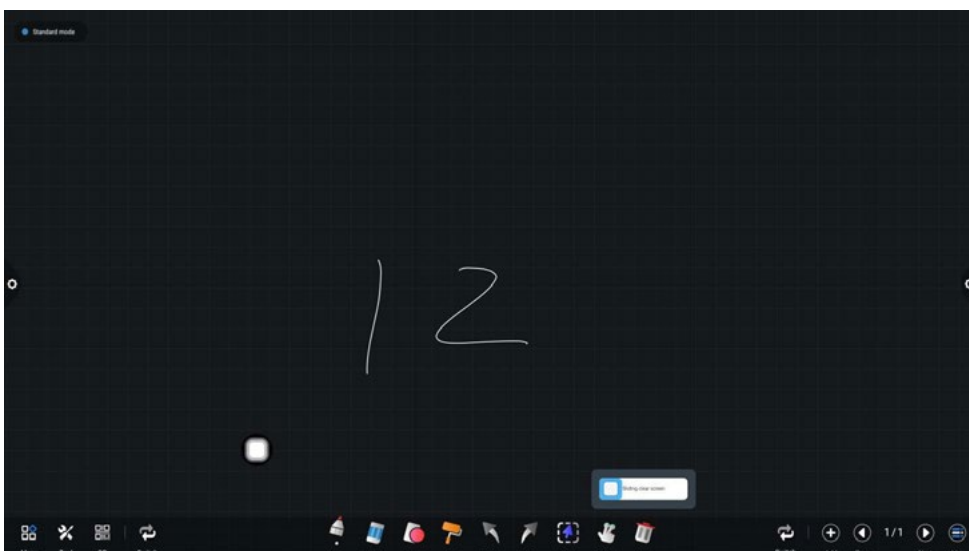

Función de cambio entre izquierda y derecha


Interactive Panel

Manual de usuario

Pulse el icono  correspondiente para cambiar la posición izquierda y derecha de los iconos de más funciones, escaneo de código y cambio de función, junto con los iconos de función de las páginas superior e inferior, vista previa de página y añadir página.


8. Vista previa de página

Pulse el icono  correspondiente para abrir la ventana emergente de vista previa de página. Se mostrará la página actualmente seleccionada.

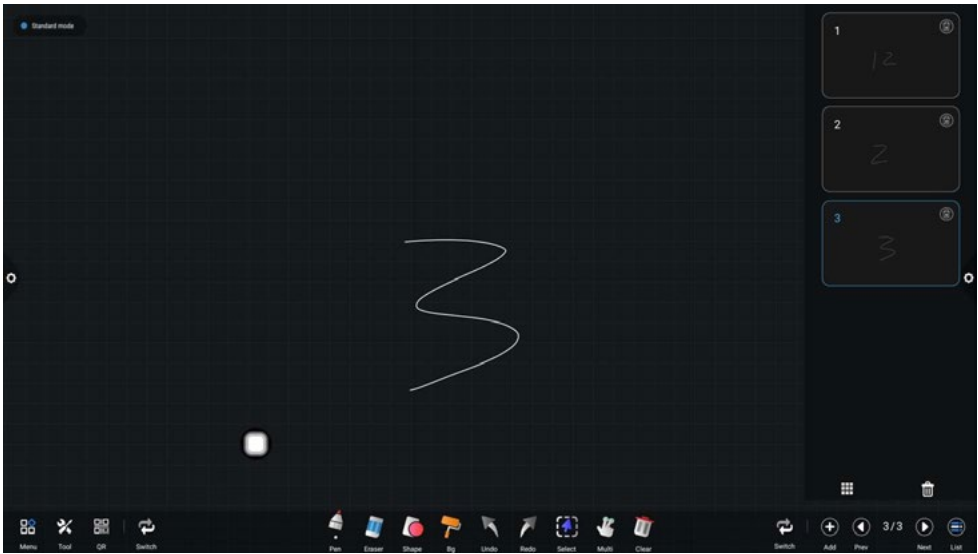

Añadir página: pulse el icono  correspondiente para añadir una página.

Eliminar página: en la ventana de vista previa de página, pulse el botón  de eliminación situado en la esquina superior derecha de la miniatura de la página para eliminarla. También puede pulsar el icono situado en la parte inferior de la ventana de vista previa para eliminar todas las páginas.

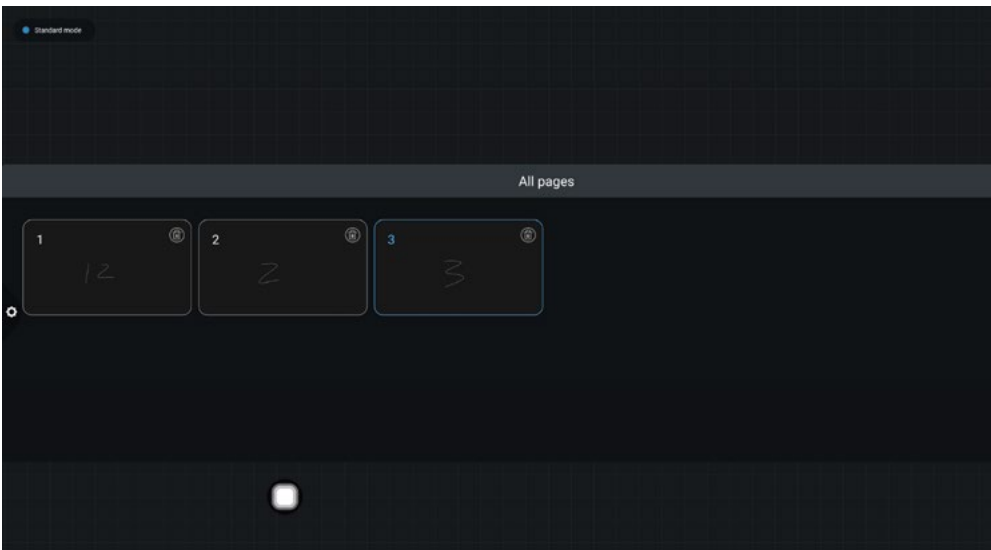

Pulse el icono correspondiente para acceder al modo de visualización de todas las páginas. El icono permite realizar el efecto de paso de página.

En la ventana de vista previa, si las páginas superan el rango de previsualización limitado, deslice rápidamente hacia arriba o hacia abajo.


Pulse para seleccionar la función de subir o bajar página.

5.2.2 Gestión de documentos

2.2.1 INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ


Pulse el icono  del gestor de archivos para abrir la aplicación de gestión de archivos.

La tarjeta SD externa y el dispositivo de almacenamiento USB externo se muestran en el lado izquierdo del explorador de archivos.

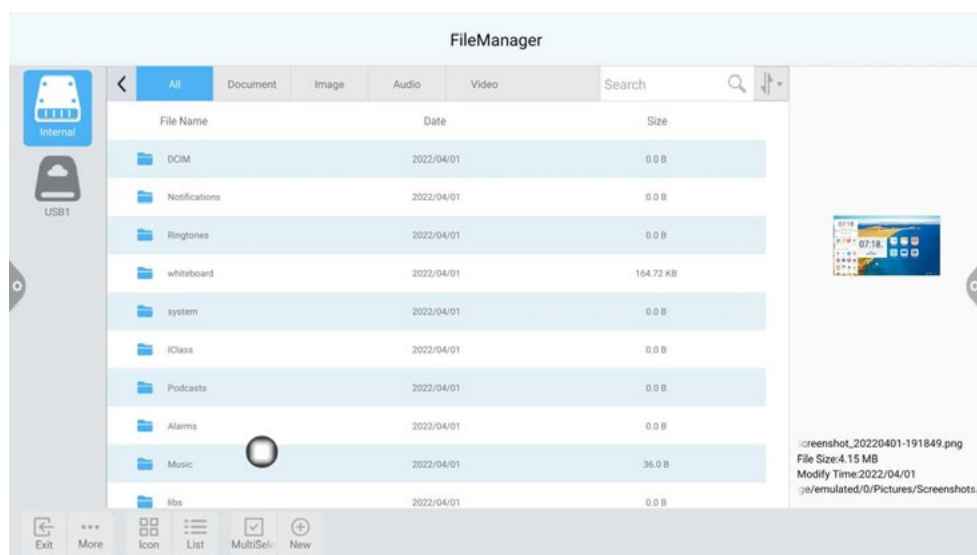

2.2.2 VISUALIZACIÓN POR CLASIFICACIÓN


- Cuando el usuario pulsa **“Documentos”**, el contenido principal mostrado incluye archivos Word, Excel, PDF y TXT.

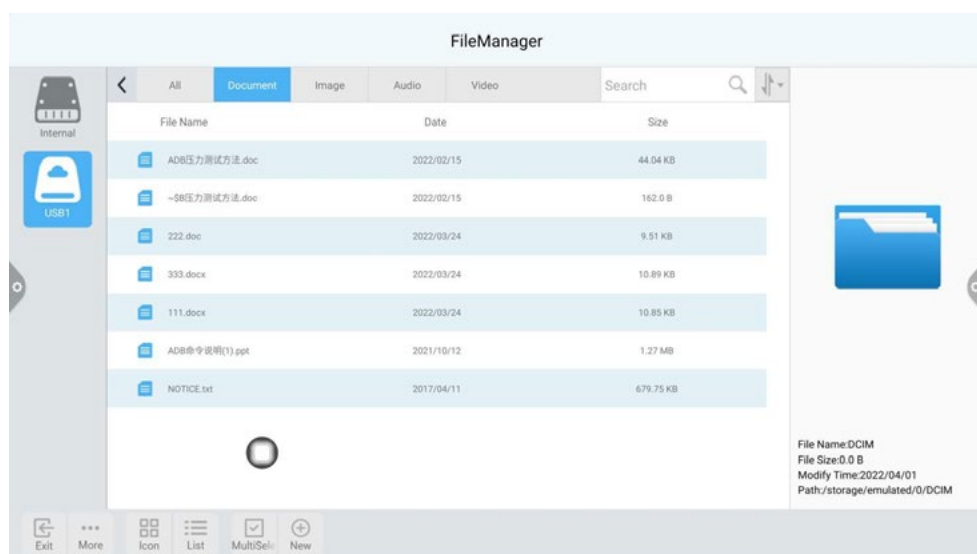


- Cuando el usuario pulsa **“Imagen”**, se muestran los archivos en formato de imagen.

Interactive Panel


Manual de usuario

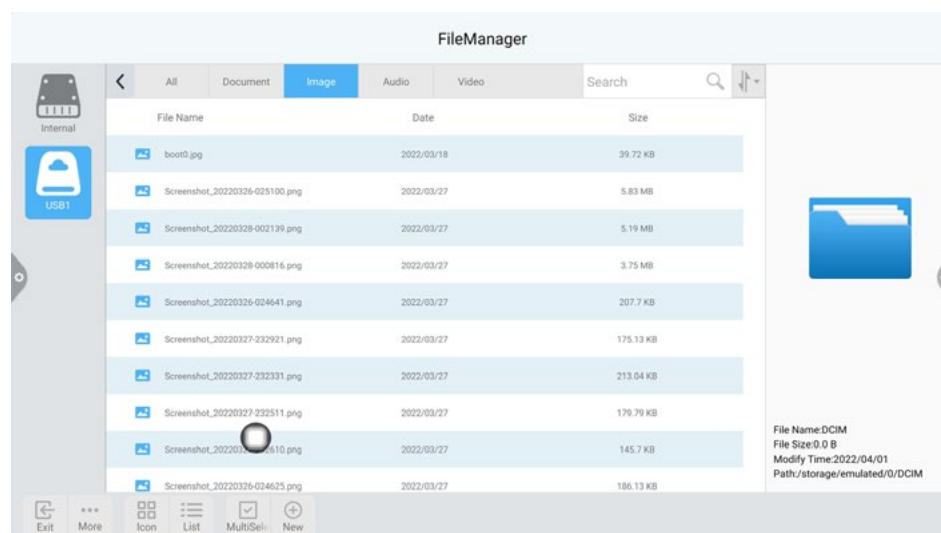


- Cuando el usuario pulsa **"Audio"**, se muestran los archivos en formato de audio.

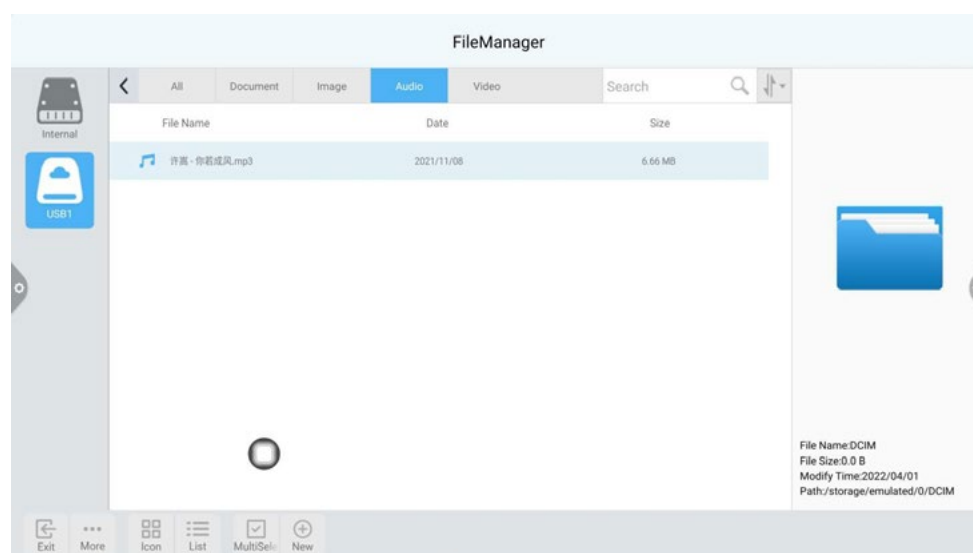

- Cuando el usuario pulsa **"Video"**, se muestran los archivos en formato de vídeo.

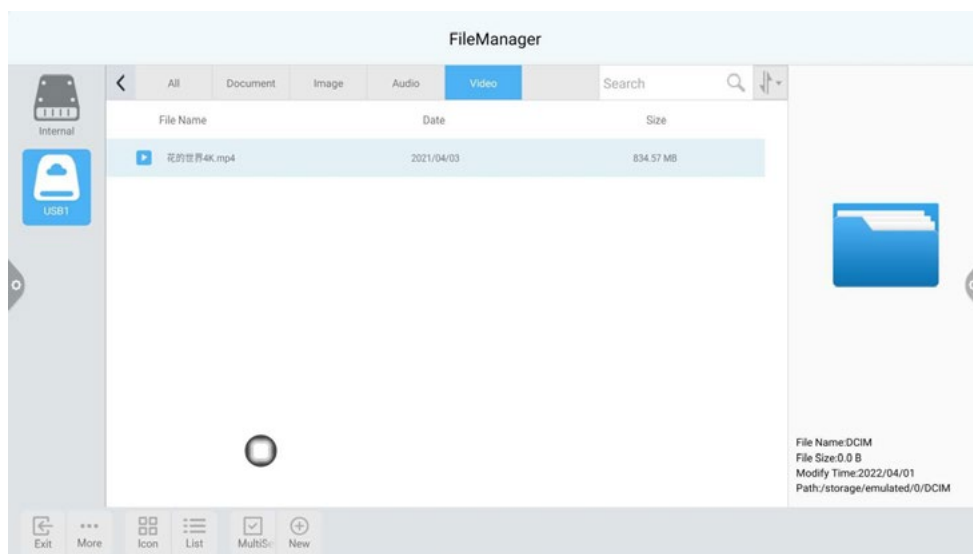


13. Función de búsqueda: en la barra de búsqueda, introduzca el nombre del archivo que desea encontrar. Después de pulsar Buscar, el archivo localizado se mostrará en la ventana principal de contenido, como se muestra en la figura.

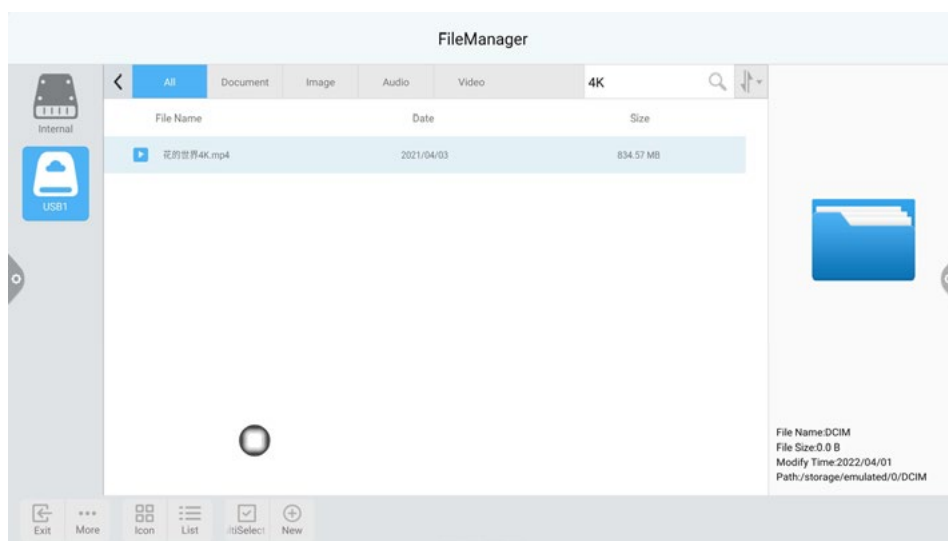

14. Ordenar: pulse el icono correspondiente y se desplegará la lista de ordenación. Existen cuatro métodos de ordenación: tamaño, nombre, tipo y fecha. Los usuarios pueden ordenar los archivos según sus necesidades.


Interactive Panel

Manual de usuario

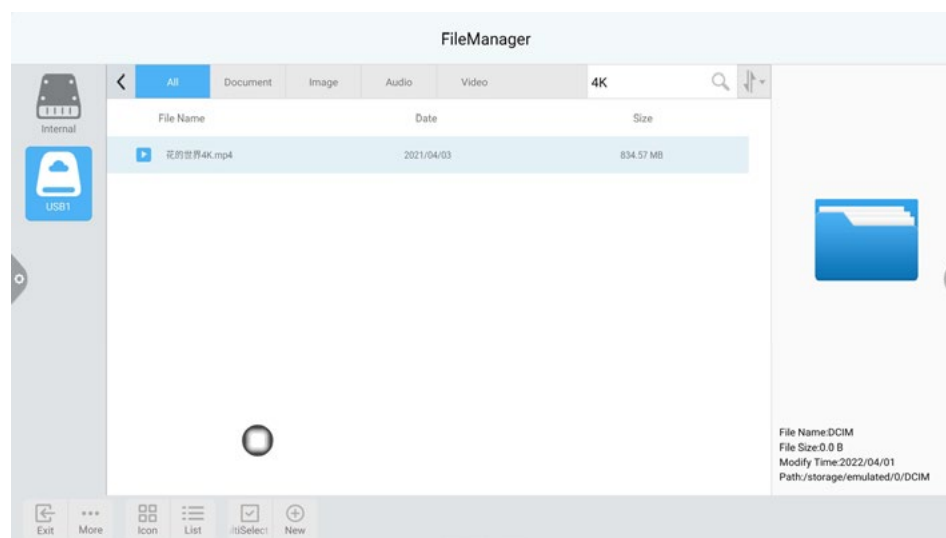



2.2.3 MENÚ AMPLIADO

Pulse el icono correspondiente para acceder a funciones como ajustes de visualización, favoritos e información de versión.

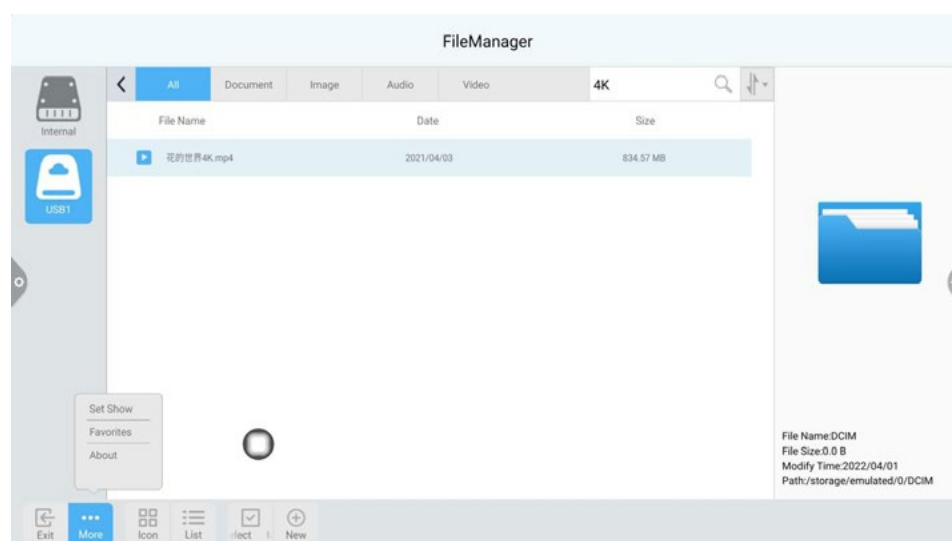

1. Ajustes de visualización

El usuario puede configurar la visualización frontal del gestor de archivos y el color de fondo.

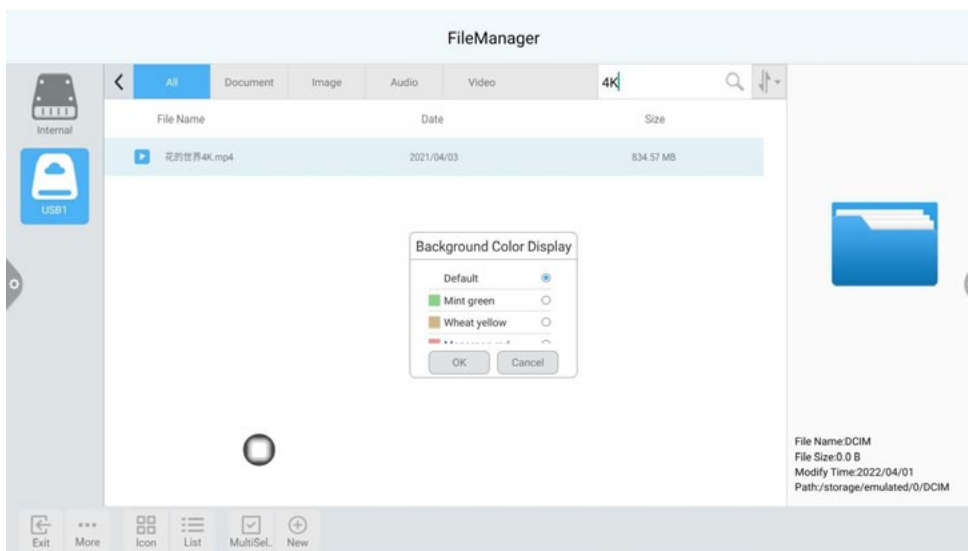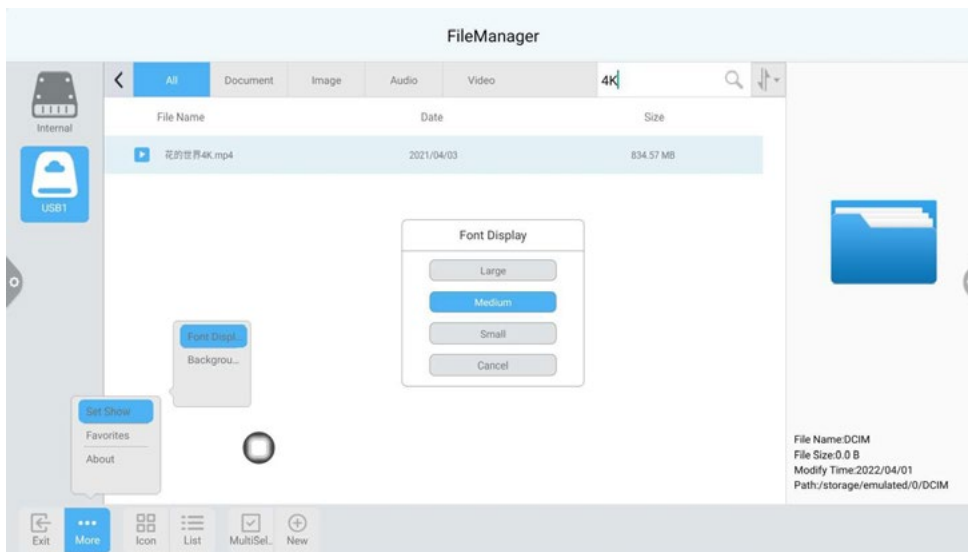


2. Favoritos

1. Añadir archivos a favoritos: seleccione los archivos que desea añadir y pulse la opción de favoritos.
2. Ver archivos: al visualizar un archivo o carpeta en favoritos, el usuario debe hacer doble clic para abrir el archivo o carpeta.
3. Eliminar archivo de favoritos: pulse para seleccionar el archivo o carpeta que desea eliminar y, a continuación, pulse eliminar de favoritos.
4. Salir de favoritos: pulse fuera de la interfaz de favoritos para salir.

Interactive Panel

Manual de usuario

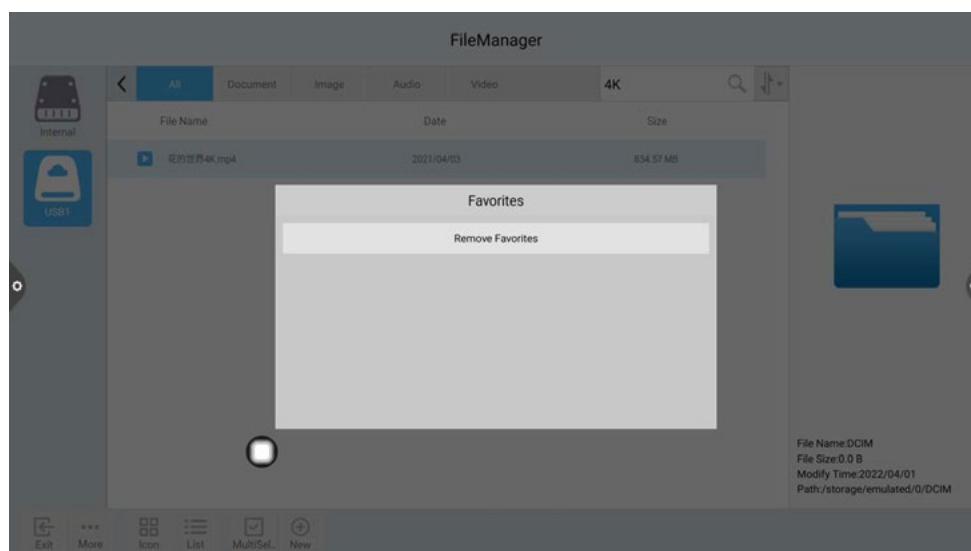


3. Acerca de


El usuario puede consultar la información de versión del explorador de archivos.

2.2.4 MÉTODO DE VISUALIZACIÓN

- Visualización por iconos


La visualización por iconos puede dividirse en iconos grandes e iconos pequeños.

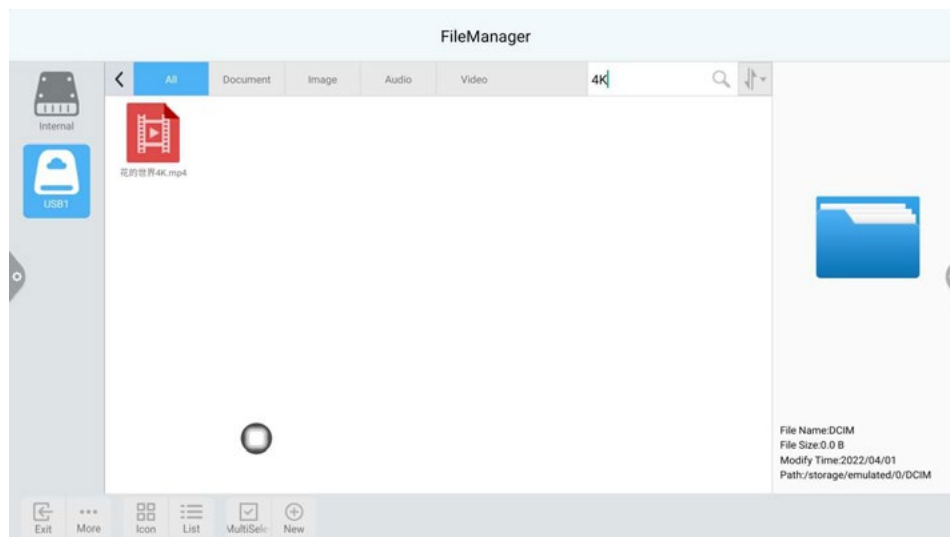

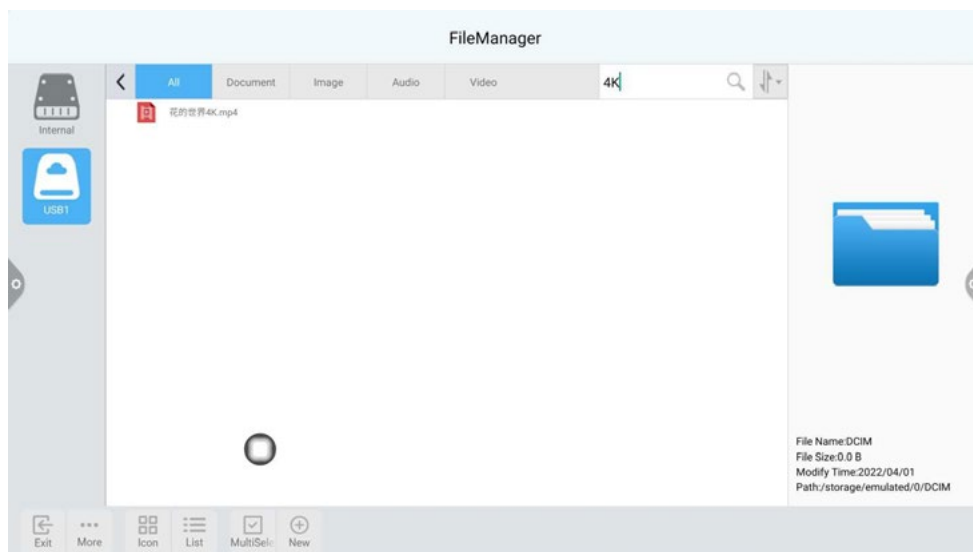

- Visualización en lista

Permite mostrar los archivos en formato de lista.

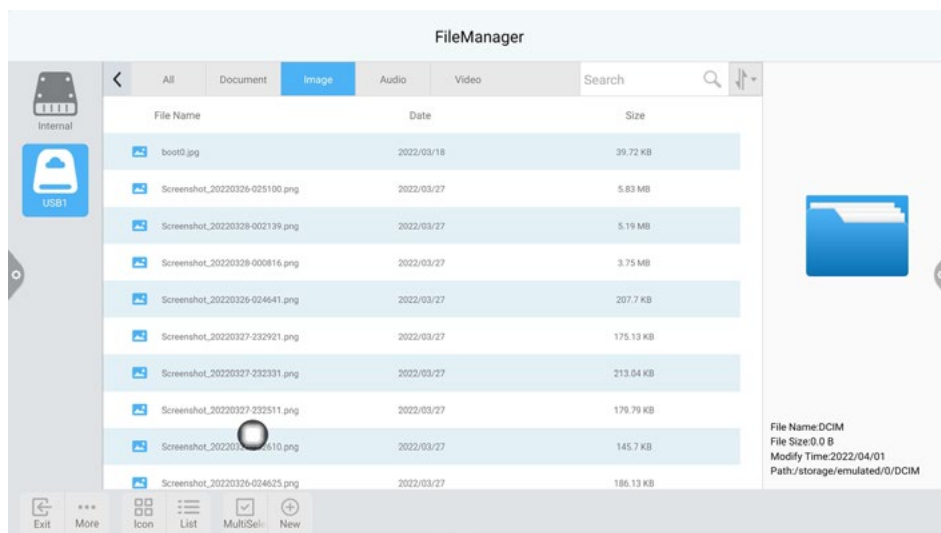

2.2.5 BARRA DE HERRAMIENTAS

1. Selección múltiple




Pulse el icono **MultiSel** correspondiente para seleccionar varias carpetas al mismo tiempo.

2. Herramientas adicionales

Al entrar en el estado de selección, aparecerá la barra de herramientas adicional, que permite realizar funciones como copiar, cortar, eliminar, renombrar, comprimir, cifrar y añadir a favoritos.

Interactive Panel

Manual de usuario

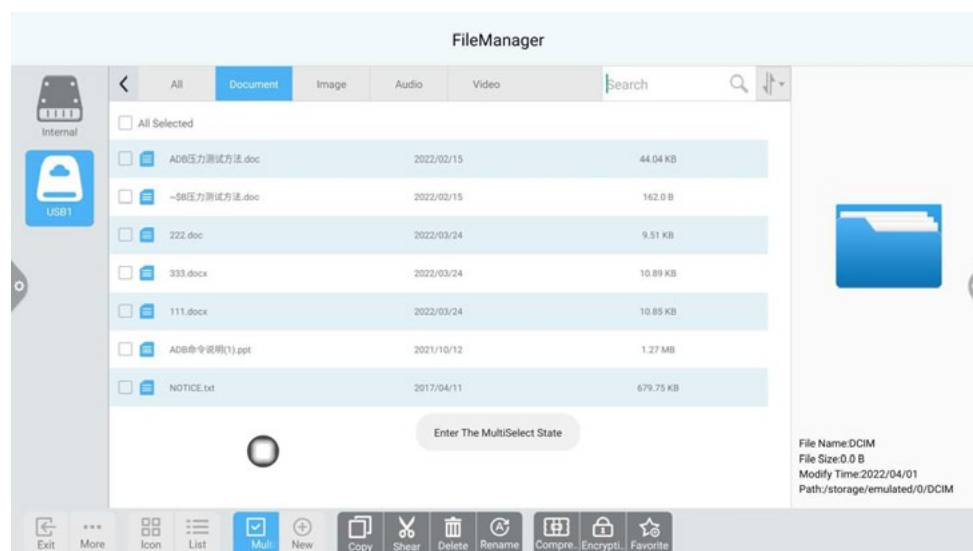

Cifrado de archivos


- Activar protección por contraseña: mantenga pulsado para seleccionar el archivo o carpeta que desea proteger, pulse Cifrar, introduzca la contraseña y confirme. Una vez cifrado el archivo, no podrá eliminarse, copiarse, cortarse, renombrarse, etc.
- Desactivar protección por contraseña: mantenga pulsado para seleccionar el archivo o carpeta protegido, pulse Descifrar, introduzca la contraseña y desbloquee la protección del archivo o carpeta.

5.2.3 RECEPCIÓN VIP

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

Pulse el icono  de la aplicación de plantilla de bienvenida para acceder a la página principal de la aplicación.

La interfaz principal se divide en una **barra de temas** y una **barra de vista previa**.

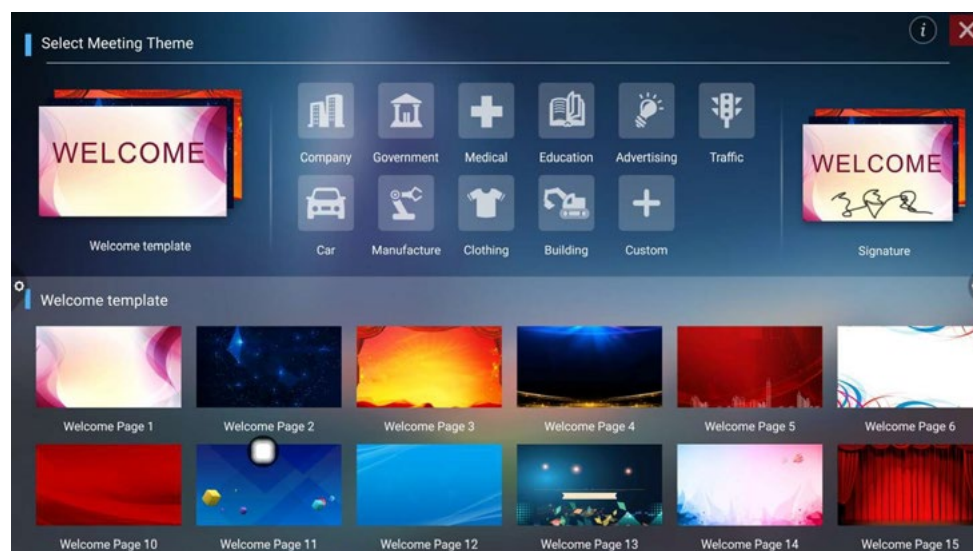


La columna de temas se divide en tres módulos: módulo de bienvenida, tema sectorial e imagen de firma.

Los usuarios pueden personalizar y editar los temas dentro del módulo de bienvenida y del módulo de tema sectorial. Las imágenes firmadas solo pueden eliminarse.

2.3.2 APLICACIÓN FUNCIONAL

Abra la imagen del tema en la barra de vista previa.

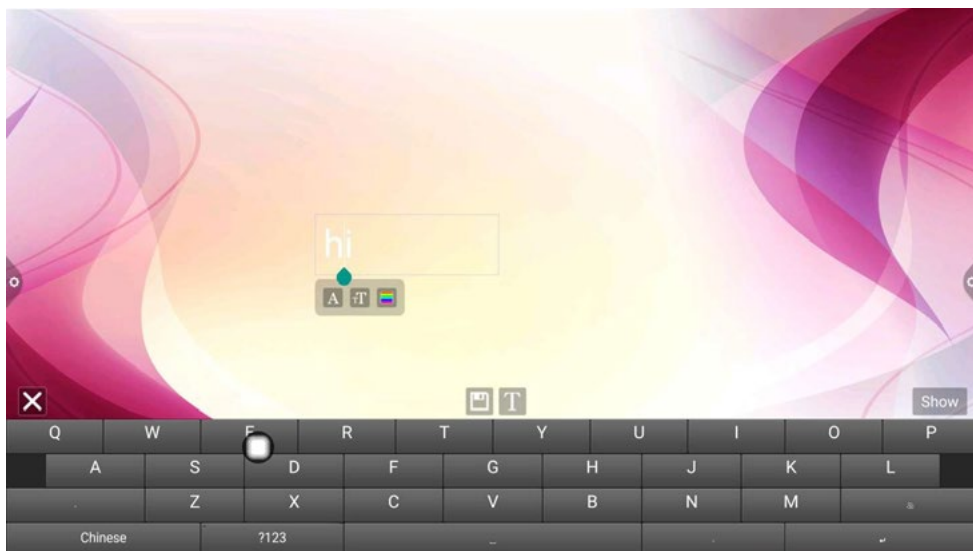

1. Editor de texto

1. Pulse el icono  correspondiente para entrar en el estado de edición de texto. En este estado, el usuario puede introducir texto tocando el teclado. Pulse el icono de función para seleccionar la fuente, el tamaño y el color del texto.
2. Mantenga pulsado el cuadro de edición situado en la parte superior de la pantalla del tema para mostrar el menú de edición. Utilice este menú para seleccionar, cortar, copiar, eliminar, etc., el contenido del cuadro de edición.
3. Guardar: pulse el icono  correspondiente para guardar. La imagen se guardará como imagen de tema y aparecerá dentro del apartado de temas.


2. Modo firma

Si se selecciona Mostrar, se accederá al estado de firma. En este estado, se puede escribir manualmente tocando la pantalla, como se muestra en la figura.

1. Escribir: pulse el icono para seleccionar el grosor y el color de la línea.

Interactive Panel

Manual de usuario

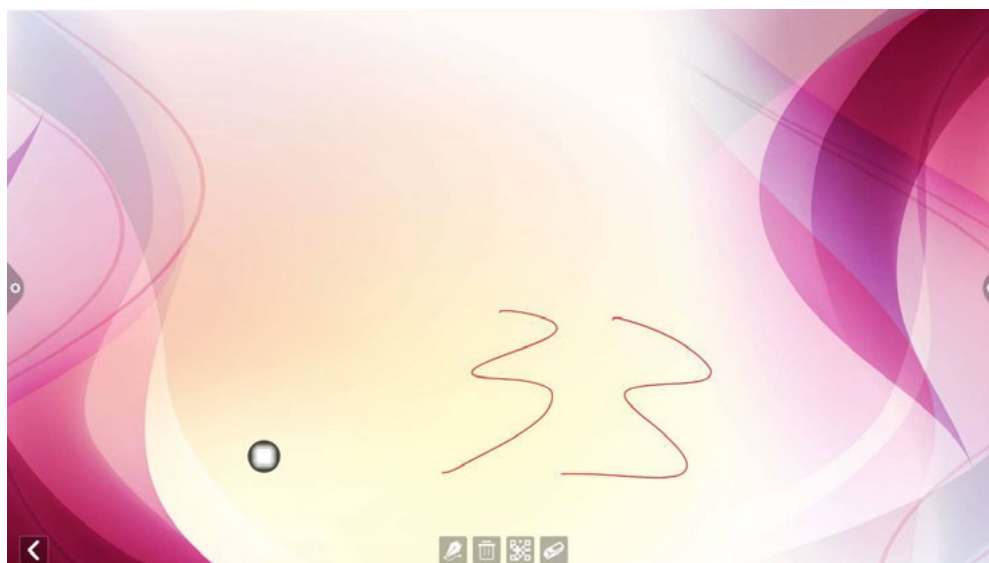


2. Borrar

- Pulse el icono  correspondiente para borrar el contenido editado en el estado de firma.
- Pulse el icono  correspondiente para abrir la función de borrador.

3. Uso compartido mediante código QR

Pulse el icono correspondiente para guardar la imagen de firma de la interfaz del tema.

Si la red está conectada, el usuario puede escanear el código QR con el teléfono móvil para ver y descargar la imagen de tema guardada.

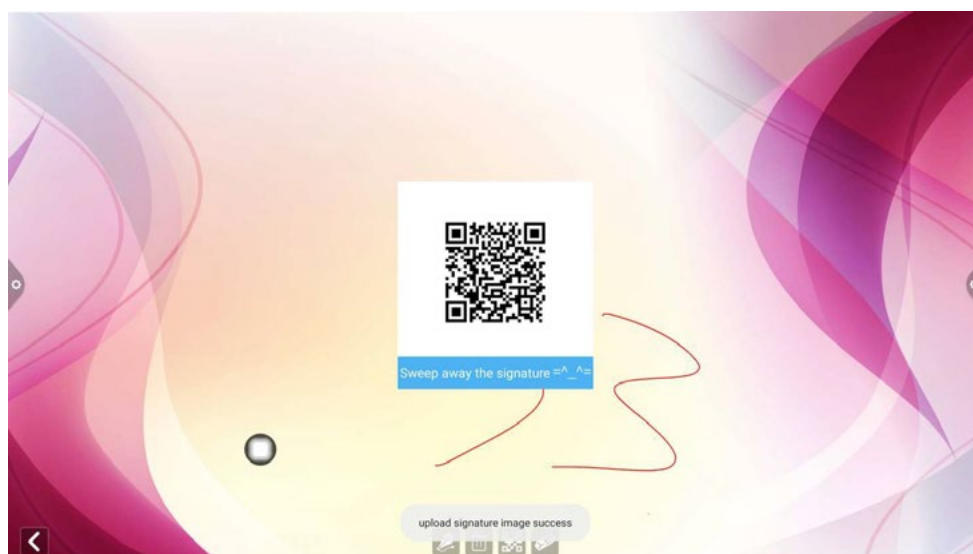

5.2.4 Interacción multipantalla

2.4.1 NOTA DE APLICACIÓN

La función principal de esta aplicación es transmitir de forma inalámbrica el contenido de teléfonos móviles, tabletas u ordenadores al equipo todo en uno de conferencias.


De este modo, se realiza realmente la función de transmisión inalámbrica de pantalla entre el dispositivo que proyecta y el dispositivo proyectado.

Nota: los teléfonos móviles, tabletas u ordenadores deben estar conectados a la misma red local que la tableta de conferencias. Porque si no están en la misma red, sorpresa: la magia inalámbrica deja de fingir que existe.

Instrucciones de funcionamiento

1. Pulse el icono de ****interacción multipantalla**** para abrir la interfaz correspondiente. La pantalla de la aplicación se mostrará como en la figura.

El sistema iOS no necesita instalar cliente.

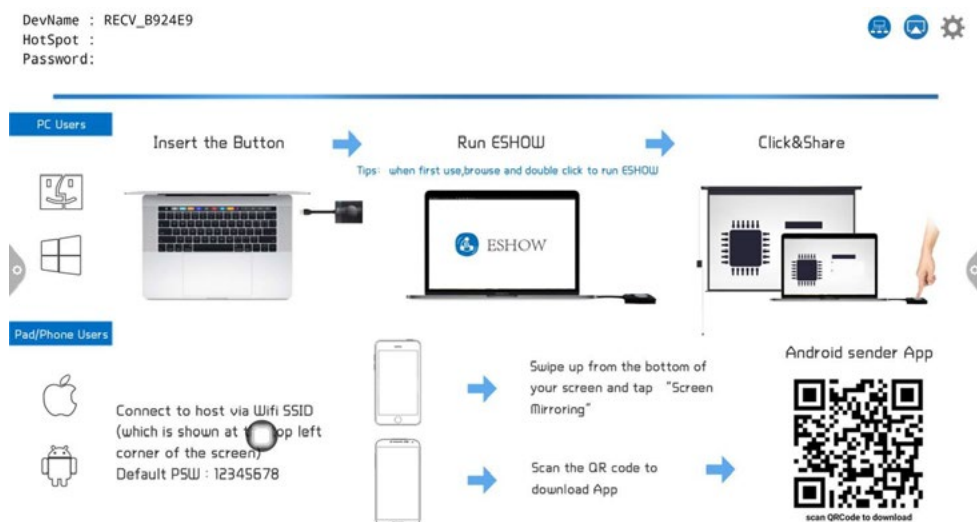

2. Activación de la función

Pulse Activación de prueba para probar y utilizar la función. La activación comercial tiene coste.

3. Descripción de funcionamiento

Conecte el teléfono móvil Android a la red y escanee el código QR de la interfaz de interacción multipantalla para descargar e instalar el software de la aplicación.

Los teléfonos móviles Apple no necesitan descargar la aplicación.

El teléfono móvil debe utilizar la misma red que el equipo todo en uno.

El teléfono móvil Android puede abrir ****Transcreen**** para proyectar la pantalla.

El teléfono móvil Apple puede abrir ****AirPlay**** para conectarse al dispositivo y proyectar la pantalla.

Interactive Panel

Manual de usuario

Android



iOS



Android


Permite proyectar la pantalla mediante la aplicación correspondiente tras conectarse a la misma red local.

iOS

Permite proyectar la pantalla mediante **AirPlay**, sin necesidad de instalar cliente adicional.

2.4.2 INSTRUCCIONES ESPECIALES DE LA INTERFAZ DE INTERACCIÓN MULTIPANTALLA

1. Nombre del dispositivo

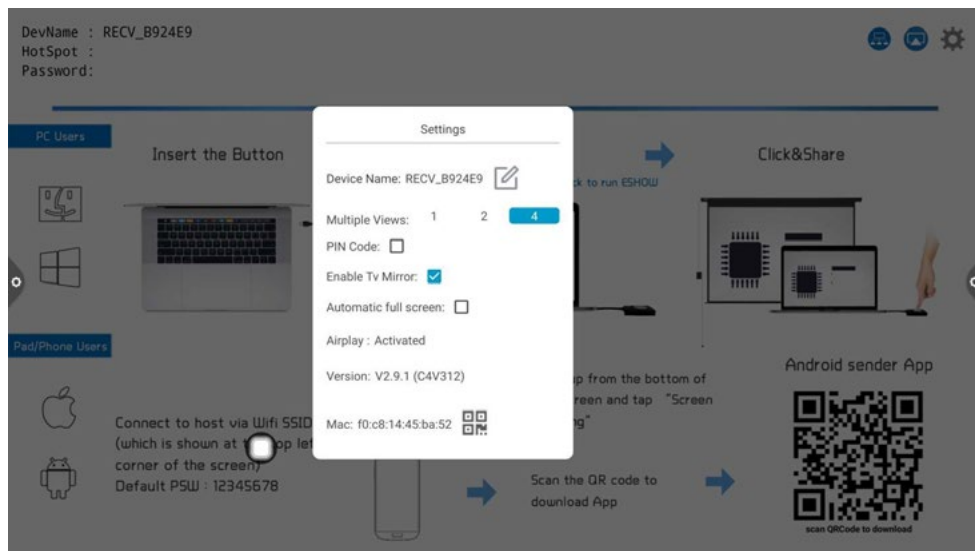

Información de versión: versión del software del proyector.

Información de activación: permite consultar el estado de activación.

Nombre del dispositivo: permite ver y modificar el nombre del equipo.

Tipo de código de conexión: permite seleccionar el tipo de código de proyección de pantalla.

Configuración del código de conexión: configuración del interruptor del código de proyección y suspensión.

Pantalla completa de imagen horizontal: muestra la imagen a pantalla completa cuando se abre la pantalla en orientación horizontal.

Volumen del sistema ajustable: active esta opción para poder ajustar el volumen del sistema.

Mostrar icono de cambio de diapositiva PPT: muestra el icono de cambio de página PPT después de activarlo.

Mostrar barra de control de ventana en multipantalla dividida: muestra la barra de control de ventana cuando la pantalla dividida múltiple está activada.

Visualización centrada en la parte inferior de la tercera pantalla: cuando se activa la visualización inferior de la tercera pantalla, se mostrará en el centro.

Modo de visualización de pantalla dividida: pantalla única, doble pantalla dividida o cuatro pantallas divididas.

2.4.3 PANTALLA DEL ORDENADOR

La proyección de pantalla del ordenador debe utilizarse junto con el dispositivo de transmisión de vídeo, como se muestra a continuación.



El funcionamiento de la pantalla del ordenador se divide en dos partes:

1. Emparejamiento del dispositivo de transmisión de vídeo con el equipo de conferencias.
2. Conexión del dispositivo de vídeo al ordenador.

*Nota: antes de utilizar la función de pantalla inalámbrica **Vision Sharing**, el usuario debe asegurarse de que el punto de acceso de proyección de pantalla esté activado.*

1. EMPAREJAMIENTO DE VISION SHARING CON EL EQUIPO DE CONFERENCIAS

El dispositivo de vídeo se conecta al puerto USB del equipo de conferencias y se empareja con este.

La interfaz del equipo de conferencias muestra el estado de emparejamiento.

El proyector parpadea con luz azul mientras se empareja con el panel de conferencias y se instala el software.

Cuando la luz azul deja de parpadear, el emparejamiento se ha realizado correctamente.

2. EMPAREJAMIENTO DE VISION SHARING CON EL ORDENADOR

1) Emparejamiento en ejecución

Ejecución automática: el dispositivo de vídeo se conecta al puerto USB del ordenador, por ejemplo, un portátil, y se empareja con este.

El indicador luminoso del accesorio parpadea en azul de forma continua mientras se está emparejando con el ordenador.

Interactive Panel

Manual de usuario

2) Emparejamiento completado

Cuando la conexión entre el dispositivo de vídeo y el ordenador se realiza correctamente, el ordenador mostrará el mensaje:

Pulse el botón del dispositivo de transmisión inalámbrica para iniciar la pantalla.

El indicador luminoso del accesorio dejará de parpadear en azul.

3) Uso compartido de pantalla

Pulse el botón ****Vision****. La luz azul se atenuará, lo que indica que la pantalla se ha compartido correctamente.

La pantalla y el sonido del PC se duplicarán en el equipo inteligente de conferencias.


Pulse de nuevo el botón para salir de la proyección de pantalla y finalizar el uso compartido.

5.2.5 Más aplicaciones

2.5.1 APLICACIONES APK

Pulse el icono **Más aplicaciones**  para acceder a la interfaz de **Más aplicaciones** del sistema de conferencias.



En esta interfaz, los usuarios pueden ver o abrir las aplicaciones ****APK**** que hayan instalado por su cuenta, como se muestra en la figura.

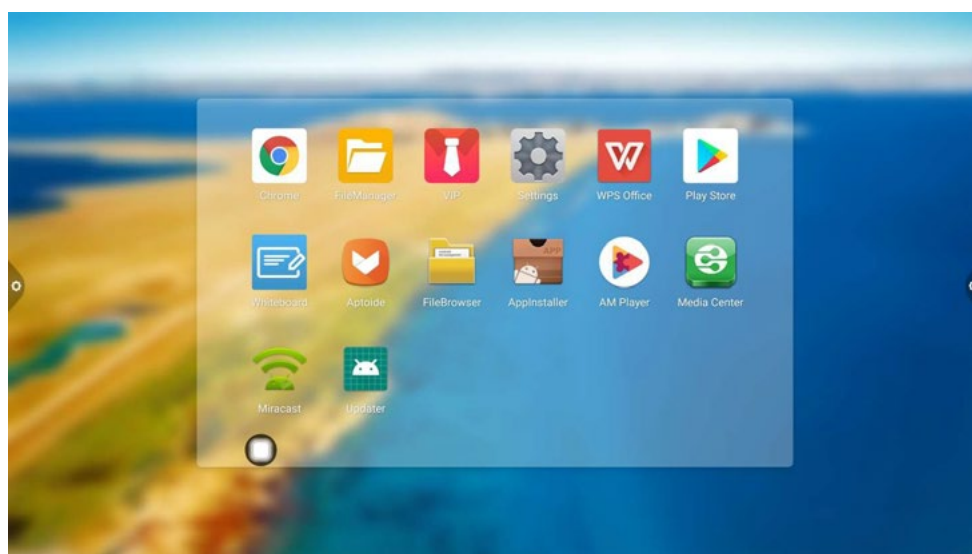


2.5.2 MENÚ FLOTANTE

1. El icono flotante  situado en el escritorio puede moverse libremente y mostrarse en cualquier interfaz. Pulse para abrirlo y ejecutar rápidamente las aplicaciones incluidas en el menú. También puede personalizarse para añadir otras aplicaciones a la barra del menú flotante.

2. Añadir: pulse  Añadir para incorporar accesos directos personalizados de aplicaciones y herramientas al menú flotante.

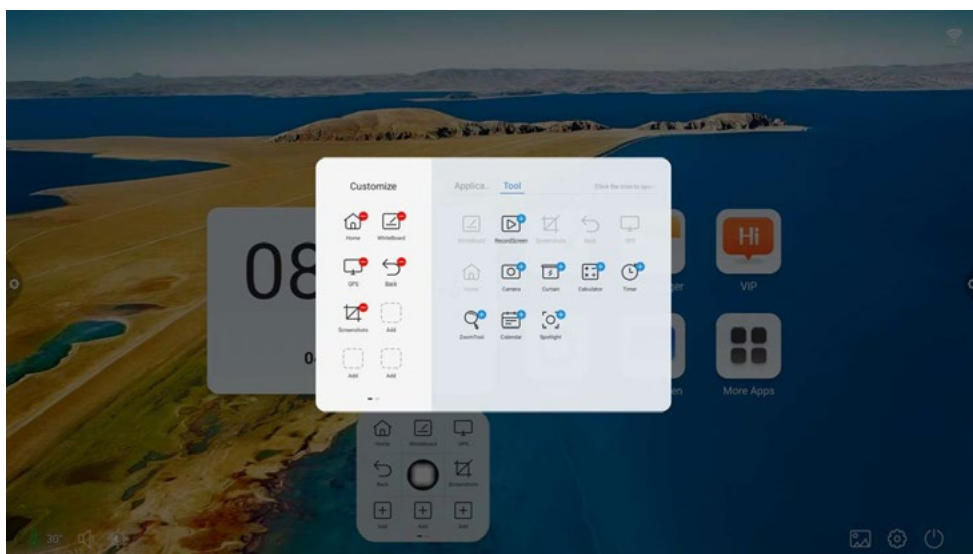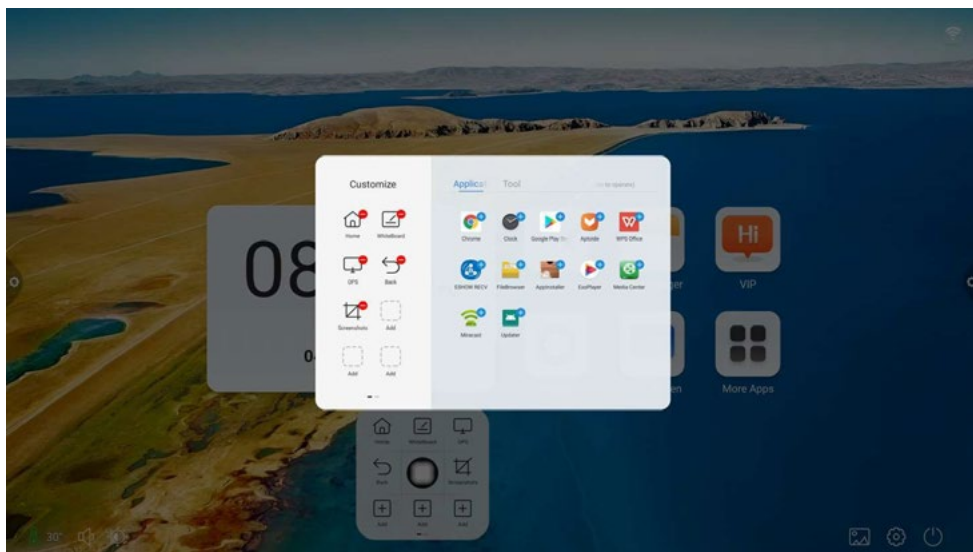

3. Eliminar: mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea eliminar para entrar en el estado editable y pulse  para borrar el icono de acceso directo de la aplicación.

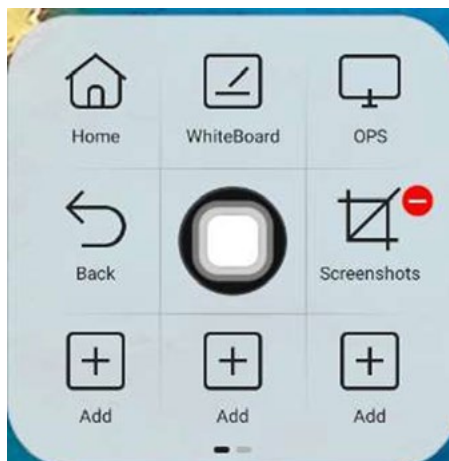

6. Limpieza y desinfección

Se recomienda realizar una limpieza periódica para mantener el monitor limpio y prolongar su vida útil.

Nota:

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del equipo antes de limpiar el monitor LCD.
- Tenga cuidado de no utilizar materiales duros o abrasivos que puedan rayar la pantalla.
- Utilice un paño de microfibra suave y húmedo con una pequeña cantidad del producto de limpieza recomendado para eliminar polvo, huellas dactilares, grasa, etc., de la pantalla o de las partes de la carcasa.
- Asegúrese de que no penetren líquidos en el equipo. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un fallo del dispositivo.
- La pantalla es extremadamente sensible a las influencias mecánicas, por lo que deben evitarse arañazos, golpes, etc.
- Utilice únicamente desinfectantes probados.
- Si se pulveriza un producto de limpieza directamente sobre la superficie de la pantalla, utilice un paño de microfibra para retirar las gotas que desciendan antes de que alcancen el borde del panel.
- Limpie inmediatamente cualquier gota de líquido. El contacto prolongado con líquidos puede provocar decoloración o la formación de depósitos de calcio en la superficie.

Carcasa

Para eliminar manchas, utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.

No pulverice cera ni limpiador directamente sobre la carcasa. Para más detalles, consulte el manual del PC.

Panel LCD

La superficie LCD puede limpiarse con un paño suave, como algodón o papel para lentes.

Si es necesario, utilice una parte del paño ligeramente humedecida para mejorar la capacidad de limpieza y eliminar manchas persistentes.

7. Resolución de problemas

Si el problema persiste incluso después de aplicar las soluciones sugeridas, póngase en contacto con un distribuidor.

Problemas			Puntos a comprobar / Posibles soluciones
1	No imagen	Estado del indicador: apagado.	Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado. Si el problema persiste, apague el monitor durante unos minutos, vuelva a encenderlo e inténtelo de nuevo
		Estado del indicador: verde.	Compruebe la configuración de la tecla rápida <Retroiluminación> e intente salir del modo sin retroiluminación utilizando cinco dedos.
		Estado del indicador: naranja.	Pulse brevemente una vez el botón de encendido para confirmar si el dispositivo entra en modo de espera.
2	La pantalla está demasiado brillante o demasiado oscura.		Ajuste la tecla rápida <Retroiluminación>. La retroiluminación del monitor LCD tiene una vida útil limitada. Cuando la pantalla se oscurezca o empiece a parpadear, póngase en contacto con su distribuidor.
3	Aparecen imágenes residuales.		Compruebe si se ha utilizado el protector de pantalla o el temporizador al mostrar la misma imagen durante periodos prolongados. Las imágenes residuales son características propias de los monitores LCD. Evite mostrar la misma imagen durante periodos prolongados.
4	La pantalla presenta píxeles defectuosos.		Esto se debe a las características propias del panel y no al producto LCD.

8. Declaración de conformidad FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al utilizado por el receptor.

Precaución: para cumplir con los límites establecidos para un dispositivo informático FCC Clase B, utilice siempre el cable de señal y el cable de alimentación suministrados con esta unidad.

La Federal Communications Commission advierte que los cambios o modificaciones realizados en la unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Aviso europeo

Los productos con marcado CE cumplen tanto la Directiva EMC —89/336/CEE y 93/68/CEE— como la Directiva de Baja Tensión 72/23/CEE, emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea.



adoc

AD HOC DEVELOPMENTS, S.L.

CTBA, Torre de Cristal
Paseo de la Castellana 259C, Planta 18
28046 Madrid

Copyright © AD HOC Developments S.L.
Todos los derechos reservados.

AD HOC Developments S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparece en este manual sin notificación previa.