

Orange Gama 703

Manual de usuario



Índice

Introducción	04
Descripción del dispositivo	06
Primeros pasos	13
Funcionalidades del menú	19
Funcionalidades	22
Preguntas frecuentes	48
Seguridad	50
Normativa	52

Introducción

Le damos la bienvenida. Gracias por su confianza.

El teléfono inalámbrico Orange Gama 703 ha sido diseñado para el uso en redes GSM 900/1800 y UMTS 900/2100 MHz. No existen restricciones de uso.

Se requiere una tarjeta SIM de su operador de red.

Frecuencia de operación:

UL:

- WCDMA BANDI: 1920-1980MHz
- WCDMA BANDVIII: 880-915MHz
- GSM 900: 880~915MHz
- DCS 1800: 1710~1785MHz
- Bluetooth: 2402MHz~2480MHz


DL:

- WCDMA BANDI: 2110-2170MHz
- WCDMA BandVIII: 925-960MHz
- GSM900: 925~960MHz
- DCS1800: 1805~1880MHz

Potencia máxima:

- 34.71dBm for GSM900
- 29.93dBm for DCS1800
- 23.81dBm for WCDMA BAND1
- 23.63dBm for WCDMA BANDVIII
- 6.10dBm for Bluetooth


Software v3.3.01 - Hardware v3.0.00.

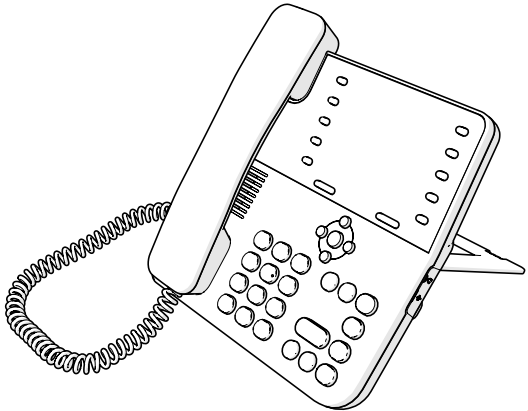

Descripción del dispositivo

Contenido de la caja


Por favor, antes de utilizar el dispositivo compruebe que la caja incluye los componentes indicados a continuación. Si faltase alguno de ellos, póngase en contacto con su proveedor.

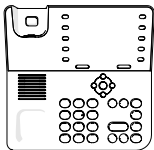

1. Unidad principal



2. Auricular



3. Soporte



4. Adaptador AC/DC



5. Manual



6. Batería



7. Carta de garantía




8. Tornillo y llave




9. Soportes pared

Auricular

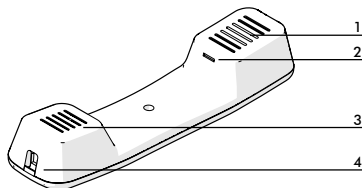


1. Receptor
2. Ranura de sujeción
3. Micrófono
4. Conector RJ9

Inferior

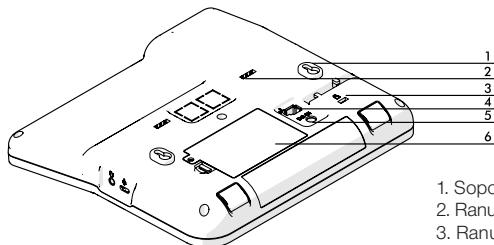

1. Soporte en pared
2. Ranura soporte
3. Ranura de seguridad
4. Conector RJ9
5. Conector de carga
6. Tapa de batería

Superior

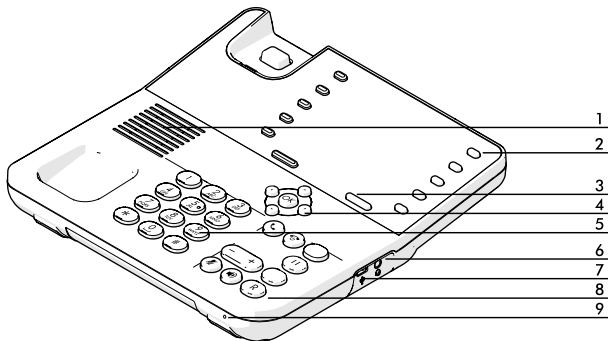

1. Altavoz
2. Teclas memoria
3. Teclado selección
4. Teclado direccional
5. Teclado alfanumérico

6. Conector jack
7. Conector MicroUSB
8. Teclado funcional
9. Micrófono



- Confirma la selección dentro del menú.
- Permite acceder a las opciones de menú.



- Sirve para desplazarse por el menú de izquierda a derecha y de arriba abajo.



- Púlselo para realizar una llamada después de haber insertado un número o seleccionar un contacto.



- Finaliza una llamada activa.
- Colgar una llamada entrante.
- Cuando navegue por el menú, le permitirá volver a la pantalla de inicio.



- Durante una llamada, active el manos libres.
- Habilitará la aplicación de llamada a través de manos libres.
- Durante una llamada entrante, podrá contestar una llamada a través del manos libres.



- Silencie el micrófono durante una llamada activa.
- Con una llamada entrante, podrá silenciar el timbre de llamada.
- Durante una llamada en manos libres, pulse para finalizar la llamada.



- Durante una llamada activa, y otra en espera, podrá realizar una transferencia de llamada.




- Podrá poner en espera una llamada activa.
- Activará una llamada que estaba previamente en espera.



- Combinar dos llamadas para realizar una multiconferencia.




- Tecla de rellamada, para realizar una llamada de nuevo al número de la última llamada realizada.



- Aumente o disminuya el volumen de una llamada.
- Aumente o disminuya el volumen del timbre de llamada durante una llamada entrante.
- Aumente o disminuya el volumen de sus reproducciones multimedia.



- Permite realizar una llamada directamente al número previamente configurado. Pueden ser configuradas pulsando la tecla de selección izquierda en la pantalla principal.



- Permite seleccionar la opción que se muestra en la esquina inferior.

Iconos de pantalla





Nivel de señal



Auriculares con micrófono



Conexión de datos



Bluetooth® activado



Roaming activado



Bluetooth® emparejado



Llamada en manos libres



Transmisión de datos



Desvío de llamada activado



Alarma activada



Llamada en espera



Notificación de SMS



Activado el modo silencio



Modo avión



Indicador de batería



Batería agotada




Cargando


12

NOTA: para abrir la barra de notificaciones, mantenga pulsada la tecla izquierda  durante 2 segundos.


Primeros pasos

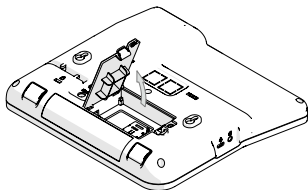


- 1 Deslice la tapa trasera

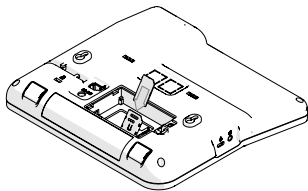


- 2 Inserte la tarjeta SIM

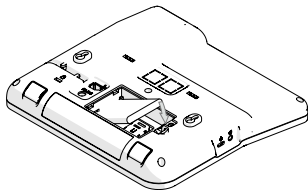

- 3 Introduzca la batería

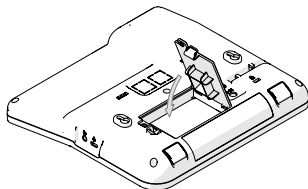

- 4 Cierre la tapa del compartimento

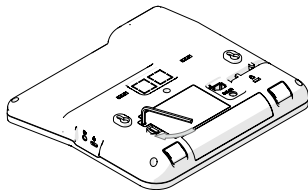

- 5 Apriete el tornillo de seguridad

BATERÍA INFO


Modelo: BL-5C

Capacidad: 1050mAh


Voltaje: 3.7V 3.885Wh

Voltaje de carga: 4.2V

Conexión del auricular

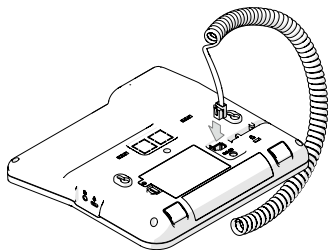


- 1 Conecte el RJ9 en la base

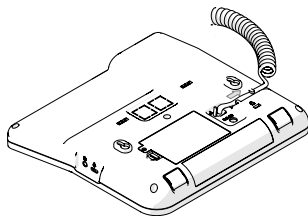

- 2 Coloque el cable en su ranura


Conexión del cargador

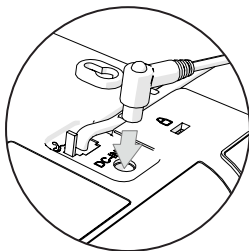

Cargue durante
8 horas



Cable de 1.5m
de longitud

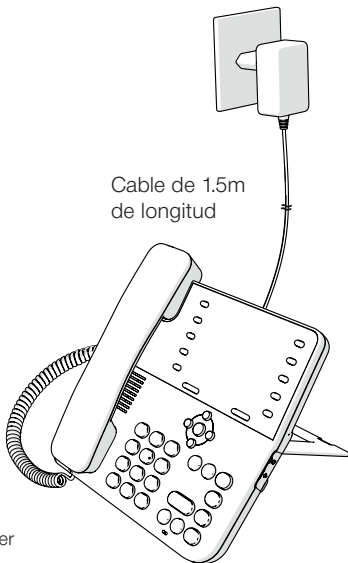


Fabricante del cargador: Moso Power
Supply Technology Co.,Ltd
Modelo: MSA-C1500IC5.0-7.5A-DE,
input: 100~240V, 50/60Hz, 0.5A max.
output: DC 5V, 1.5A.

Montaje en el soporte





Posición 1

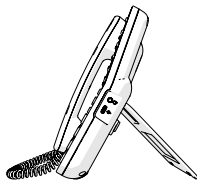




Posición 2

1. Alinee las patillas del soporte con las ranuras de la base y presione el soporte contra la base.
2. Compruebe que la posición del soporte es la más cómoda para su uso. De lo contrario gire el soporte y pruebe con la otra posición.
3. Asegúrese que el dispositivo se mantiene estable.

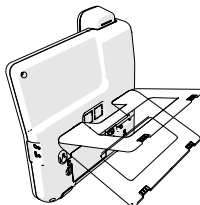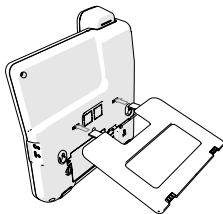


Montaje en pared

1. Fije en la pared 4 tornillos en la misma línea horizontal, según las medidas del plano o siguiendo la plantilla que se incluye en la caja.
2. Atornille los soportes de pared.
2. Alinee los soportes de la carcasa con los soportes de pared, presione el dispositivo contra la pared e introduzca los soportes.
3. Asegúrese que el dispositivo se mantiene estable.

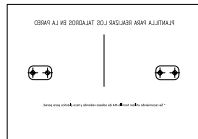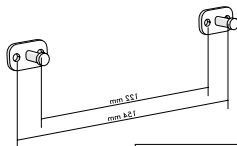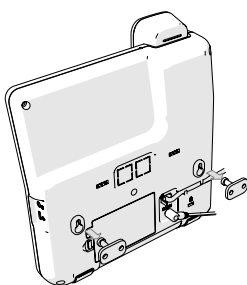

NOTA: coloque el dispositivo en una superficie lisa, en un lugar fresco y bien ventilado.

Funcionalidades del menú

Para acceder al menú, pulse  (izqda.) o pulse OK.



Reg. llamadas

Visualice su registro de llamadas entrantes, salientes o perdidas.



Contactos

Cree nuevos contactos tanto en su teléfono como en la tarjeta SIM. Visualice sus contactos para realizar llamadas directamente o enviar un SMS. Importe o exporte sus contactos.



Mensajes

Envíe, reciba o visualice sus mensajes de texto SMS.



Perfiles de audio

Seleccione el perfil deseado en función del lugar de uso de su dispositivo o cree un perfil nuevo en función de sus necesidades.



Ajustes

Configure y defina todos los ajustes de su dispositivo. Establezca el fondo y la luminosidad de la pantalla, así como los ajustes de red, teléfono, llamadas y seguridad. Ajuste la restricción o desvíos de sus llamadas.



Marcación rápida

Configure sus números favoritos dentro de las teclas de marcación rápida, para realizar llamadas automáticas una vez se pulse la tecla.



Bluetooth®

Acceda rápidamente a su configuración de Bluetooth® de forma directa. Podrá conectarse con otros dispositivos Bluetooth®, para su uso con auriculares inalámbricos o compartir archivos con otros dispositivos.



Alarma

Cree o edite alarmas, visualice el horario de cualquier ciudad del mundo, inicie una cuenta atrás o utilice el cronómetro.



Calendario

Visualice el calendario en su dispositivo y cree tareas para recordar sus eventos, citas, etc.



SIM toolkit

Visualice los servicios ofrecidos por la tarjeta SIM de su operador de red.

Funcionalidades

Funcionalidades básicas

Encender el terminal

Pulse la tecla  durante 3 segundos para encender el terminal. A continuación, inserte su código PIN y pulse OK para confirmar.

Su terminal Orange Gama 703 cuenta con la función autoencendido, por lo que se encenderá automáticamente cuando se conecte el cargador.

Apagar el terminal


Para apagar el terminal, pulse la tecla  durante 3 segundos.

Textos y números



1. Dentro de un cuadro de edición de textos, utilice el teclado alfanumérico para insertar el texto.
2. Pulse repetidas veces la misma tecla para seleccionar el carácter deseado.
3. Para insertar un espacio, pulse 0.
4. Para cambiar entre números, letras o incluso de idioma de edición, pulse la tecla #.
5. Para insertar un icono, pulse la tecla * y se mostrará un cuadro de icono. Pulse # o * para mostrar más iconos.

Funcionalidades de llamada

Realizar una llamada

1. En el modo en espera, introduzca el número al que desee llamar utilizando el teclado alfanumérico.
2. Pulse .
3. Para colgar, pulse  ,  (dcha.) o si está usando el auricular, cuélguelo.

Contestar, rechazar o silenciar una llamada

1. Para contestar una llamada, pulse  o  (izqda.). También podrá contestar desde el manos libres pulsando .
2. Para rechazar una llamada, pulse  o  (dcha.).
3. Para silenciar el tono de llamada entrante pulse .
4. Para silenciar su micrófono, pulse . Podrá escuchar a su interlocutor, pero él no podrá escucharle a usted.

Realizar llamadas desde Contactos

1. En la pantalla inicial, use     para seleccionar .
2. Pulse   para buscar el contacto deseado, o pulse las teclas alfanuméricas para realizar la búsqueda del nombre de contacto.
3. Pulse OK o  para llamar.

Realizar llamadas desde el Registro de llamada

1. En la pantalla inicial, pulse  para seleccionar .
2. Utilice   para seleccionar entre llamadas entrantes, perdidas o salientes.
3. Utilice   para seleccionar el número que desee llamar.

4. Pulse OK o  .


Realizar una llamada desde Marcación rápida

1. Levante el auricular y pulse una de las teclas de marcación rápida  , o bien,
2. Pulse directamente una tecla de marcación rápida  .
3. Puede utilizar también la marcación prolongada utilizando las teclas numéricas del 1 al 9. Mantenga pulsada una tecla alfanumérica durante 3 segundos para realizar la llamada.


Asegúrese de que las teclas de marcación rápida están previamente configuradas (consulte “Configuración marcación rápida” en la pág. 33).

Para utilizar la marcación prolongada, asegúrese de que estén previamente configuradas las teclas alfanuméricas (consulte “Configuración marcación prolongada” en la pág. 26).

Contestar, rechazar o silenciar una llamada

1. Para contestar una llamada, pulse  o  (izqda.).

También podrá contestar desde el manos libres pulsando .

2. Para rechazar una llamada, pulse  o  (dcha.).

3. Para silenciar el tono de llamada entrante pulse .

4. Para silenciar su micrófono, pulse . Podrá escuchar a su interlocutor, pero él no podrá escucharle a usted.

Poner en espera, transferir y muticonferencia

1. Durante una llamada activa, pulse **||** para poner la llamada en espera. Puede recuperarla, volviendo a pulsar **||**.

2. Introduzca un número de nuevo para realizar una segunda llamada y pulse .

3. Pulse  para transferir la llamada.

4. Cuando tenga una llamada activa y otra en espera, podrá combinar ambas llamadas para hacer un multiconferencia, pulsando la tecla .

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de su servicio con el operador de red.

Llamada al buzón de voz

1. Levante al auricular y mantenga pulsada la tecla [1] para

realizar una llamada al buzón de voz.

Ajustar el volumen de llamada



Durante una llamada activa, pulse las teclas **+** o **-** para aumentar o disminuir respectivamente el volumen de la llamada.

Ajustar el volumen del timbre de llamada

Durante una llamada entrante, pulse las teclas **+** o **-** para aumentar o disminuir respectivamente el volumen del tono de llamada.

Contactos

Crear un contacto

1. En la pantalla inicial, use     para seleccionar .
2. Pulse  (izqda.) y en Opciones, seleccione Nuevo.
3. Elija entre guardar el contacto en el teléfono o la tarjeta SIM.
4. Inserte todos los datos necesarios de su contacto y pulse  (izqda.) para guardar


Buscar un contacto

Podrá buscar un contacto dentro de su agenda de forma rápida utilizando la búsqueda.

1. En , mantenga el cursor dentro de la barra de búsqueda pulse cualquier botón del teclado alfanumérico para activar el modo búsqueda y el cursor se colocará automáticamente en la barra de búsqueda.

3. A continuación, use el teclado alfanumérico para insertar la letra del contacto que desee localizar. Se mostrarán los contactos que comiencen con la letra insertada, ordenados alfabéticamente.

Eliminar o editar un contacto

1. En la pantalla inicial, use OK para entrar en el menú o pulse  (dcha.).

2. Use los botones     para seleccionar .

1. En , seleccione un contacto deseado.

2. En Opciones, seleccione Editar para editar la información del contacto.

3. Para borrar, seleccione Eliminar.

Importar o exportar contactos

Dentro de este menú podrá:

- Copiar contactos desde el teléfono a su tarjeta SIM, y viceversa.

Para ello, deberá seguir los siguientes pasos:

1. En la pantalla inicial, use OK para entrar en el menú.
2. Use los botones     para seleccionar .
3. En , pulse Opciones.
4. Seleccione la opción Importar/Exportar.
5. Elija la opción deseada.

Grupos de contactos

Sus contactos pueden agruparse dentro de un grupo de contactos, para ello;

1. Dentro de Agenda, pulse     para visualizar los Grupos.
2. Seleccione un grupo o cree uno nuevo, pulsando Opciones > Nuevo grupo.
3. Dentro del grupo deseado, pulse Opciones > Adminis-

trar Miembros, y seleccione todos los contactos que desee añadir al grupo.

4. Durante la edición de un contacto también podrá asignarlo dentro de un grupo.


Configurar la marcación prolongada

Con esta funcionalidad, le permitirá hacer una llamada de marcación rápida mediante pulsación prolongada (3 segundos) en las teclas numéricas del 2 al 9 (el número 1 se reservará para llamar a su buzón de voz).

1. Dentro de Agenda, pulse Opciones.
2. Seleccione la opción Otros y a continuación, Marcación prolongada.
3. Seleccione la tecla deseada e inserte el número deseado, o pulse Agenda para insertar un número de contacto.

Mensajes

Crear un SMS

1. En la pantalla inicial, use OK o pulse  (izqda.) para

entrar en el menú.

2. En la pantalla inicial, use     para seleccionar .

3. Seleccione Escribir mensajes.


4. Primeramente inserte el número o pulse OK para acceder a los contactos de la agenda.

5. Redacte el mensaje de texto utilizando las teclas alfanuméricas (Consulta “Textos y números” en la pág. 20) y pulse Opciones > Enviar.

NOTA:

- Para modificar el modo de introducción de texto pulse #.
- Pulse * para insertar un símbolo.

Visualizar un mensaje

1. En la pantalla inicial, use OK o pulse  (izqda.) para entrar en el menú.


2. Use los botones     para seleccionar .

3. Seleccione Buzón de entrada y seleccione el mensaje, pulse OK.

4. Pulse Opciones, si quiere Eliminar, Llamar, Responder, Reenviar o Añadir el remitente a contactos.

Perfiles de audio

Esta opción permite seleccionar entre los diferentes perfiles de audio del terminal o crear nuevos.

1. En la pantalla inicial, use OK o pulse  (izqda.) para entrar en el menú.
2. Use los botones     para seleccionar .
3. Con las teclas direccionales   seleccione el perfil deseado entre las opciones Normal (volumen de sonido al nivel medio), Silencioso (todos los sonidos deshabilitados), Reunión (volumen de sonido al mínimo-silencio), Interior (volumen de sonidos al nivel medio-mínimo) o Exterior (volumen de sonido al máximo).
4. Para seleccionar el perfil pulse la tecla OK.
5. En opciones, seleccione Ajustes para editar los parámetros de audio de cada perfil (renombrar el perfil, configurar el tono de llamada, ajustar el volumen, etc).
6. También podrá agregar un perfil personalizado con los valores deseados, seleccionando Nuevo perfil dentro de Opciones.

Ajustes

Utilice las teclas     para desplazarse por las diferentes opciones y pulse OK para acceder a submenús o seleccionar la opción deseada, o pulse la tecla  (dcha.) para volver al menú anterior.

Dentro de la configuración de Ajustes podrá acceder a las siguientes funciones:

Teléfono

» Fecha y hora: podrá ajustar la fecha y la hora de su terminal. Por defecto, estará activada la actualización automática de la fecha y hora, y el terminal la obtendrá de la red móvil.

- Ajuste hora: Permite ajustar la hora del terminal manualmente.
- Fecha: Permite ajustar la fecha del terminal manualmente.
- Formato hora: Permite seleccionar el formato en que el terminal muestra la hora en pantalla.
- Formato fecha: Permite seleccionar el formato en que el terminal muestra la fecha en pantalla.
- Actualización automática: Permite activar o apagar la actua-

lización automática.

» Idioma: Selección del idioma por defecto de su terminal. Puede seleccionar entre inglés, portugués, español, euskera, catalán y gallego.

» Gestión de energía: Permite ver el estado de la batería de su terminal.

» Ahorro de batería: Permite activar o desactivar modo ahorro de energía de su terminal. Con este modo activado, cuando la batería de su terminal esté por debajo del 10%, el brillo se reducirá un 25% y el tiempo de iluminación de la pantalla pasará a ser de 10 segundos.

» Restaurar todo: Introduzca el código de bloqueo del terminal para recuperar los ajustes iniciales del teléfono.

Pantalla

» Fondo de Pantalla: Con esta opción, cuando el dispositivo entre en modo de espera, se mostrará el fondo de pantalla que haya elegido.

» Ajustar Brillo: Permite seleccionar el nivel de brillo de la pantalla utilizando las teclas   para aumentar o disminuir respectivamente.

» Tiempo de Iluminación Pantalla: La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando el teléfono se encuentre en modo en espera. En esta funcionalidad, podrá configurar el tiempo de espera de la iluminación de la luz de fondo de la pantalla ente 5, 10, 15, 20, 30 segundos o siempre encendida, para mantener la luz de fondo de forma permanente.

NOTA: Tenga en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

Seguridad

- » PIN: Podrá activar y desactivar su código PIN o modificarlo.
- » Modificar PIN2: Podrá activar y desactivar su código PIN2 o modificarlo.
- » Bloqueo automático: esta función le permite activar o desactivar el tiempo para que el terminal se bloquee automáticamente. Para desbloquear, pulse (izqda.) y despues OK en (dcha.).

Llamadas

» Desvío de Llamadas: Dentro de cada opción, podrá activar o desactivar el desvío de llamada o consultar el estado del servicio. Para activar la opción, podrá seleccionar entre desviar al buzón de voz o a un número deseado.

1. Desviar todas las llamadas: Se desviará directamente cualquier llamada que reciba al número que configure.
2. Desvío si ocupado: la llamada recibida será desviada al número indicado cuando su línea esté ocupada.
3. Desvío si no contesta: la llamada recibida será desviada al número indicado cuando el tono de llamada suene durante varios segundos y no sea contestada.
4. Desvío si no está disponible: la llamada recibida será desviada al número indicado cuando su línea esté ocupada o fuera de cobertura.
5. Cancelar todos los desvíos: podrá cancelar todos los desvíos activados.

NOTA: esta funcionalidad deber ser soportada por su operador de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más información.

» Llamada en Espera: Activar, desactivar el servicio de llama-

da en espera o comprobar su estado. Esta opción permite que se le notifique una llamada entrante mientras tenga una llamada en curso y cambiar entre las dos llamadas. Su terminal le avisará con una señal acústica de que está entrando una segunda llamada.

NOTA: esta funcionalidad deber ser soportada por su operador de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más información.

» Llamada Restringida: Con esta funcionalidad, podrá restringir llamadas entrantes, llamadas salientes, llamadas en roaming y/o llamadas internacionales. Pulse las teclas   y seleccione la opción que más le convenga. Podrá activar el servicio, desactivarlo o comprobar su estado.

NOTA: esta funcionalidad deber ser soportada por su operador de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más información.

» Marcación Directa: Con esta funcionalidad, su teléfono podrá realizar una llamada automáticamente al número especificado simplemente descolgando el auricular, pulsando la tecla  o pulsando . Tenga en cuenta que solo podrá realizar llamadas a este número de teléfono, excepto números de emergencia.

- » Autollamada al descolgar: Con esta funcionalidad, cuando marque un número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico, la llamada se lanzará automáticamente a los 2 segundos.
- » Ocultar identificador de llamada: Con esta funcionalidad, podrá ocultar el número de identificación de su línea en las llamadas que realice desde su terminal. Podrá seleccionar entre ocultar o mostrar su número en línea.

NOTA: esta funcionalidad debe ser soportada por su operador de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más información.

» Marcación Fija: Esta función permite restringir las llamadas salientes a una lista determinada de números de teléfono. Si se realiza una llamada a un número fuera de la lista determinada de números, le indicará en pantalla que el número no pertenece a su lista de marcación fija. Para activar esta función será necesario que la tarjeta SIM admita esta función, y que disponga de su código PIN2.

1. Seleccione Nuevo dentro de las opciones, e inserte el código PIN2.
2. Una vez configurada la lista de números permitidos, active el servicio en la opción Modo de marcación fija. También será requerido el código PIN2.
3. Para desactivar la funcionalidad, acceda de nuevo a Modo

de marcación fija.

NOTA: esta funcionalidad debe ser soportada por su operador de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más información.

» Aviso por minuto: Recibirá un tono de aviso cuando esté próximo a finalizar cada minuto en una llamada.

Red

Esta opción permite definir la conexión de su teléfono a la red móvil:

» Tipo de Red: permite seleccionar la conexión de su red entre solo 2G, solo 3G, o automática, donde el terminal establecerá la conexión en la banda donde mayor señal detecte.

» Búsqueda de Red: permite la posibilidad de configurar de manera automática o manual la búsqueda de una conexión de red.

Nombre de compañía

Esta función le permite introducir un texto deseado en la pantalla principal de su terminal, por ejemplo, el nombre de


su empresa, en lugar del nombre del proveedor de red.

1. Seleccione Insertar nombre y active la funcionalidad.
2. Dentro de Mostrar nombre, podrá insertar el nombre que será mostrado en la pantalla principal.

Marcación rápida

Esta función permite configurar las teclas de marcación rápida  de su terminal. Dentro de cada tecla, podrá insertar el nombre del contacto, el número y tendrá la opción de asignarle un icono que lo identifique. Este icono se mostrará en la pantalla principal para un fácil reconocimiento del número memorizado en cada tecla.

1. Dentro el menú utilice las teclas     para seleccionar la tecla que quiere configurar.
2. En Opciones, seleccione Editar.
3. Seleccione Nombre, y utilice el teclado alfanumérico para insertar el nombre del contacto si lo desea. También podrá editar o eliminar el contenido.
4. Seleccione Icono y podrá escoger el icono que desee asignar a ese contacto. Utilice las teclas direccionales y pulse OK para confirmar. Tendrá disponible los siguientes iconos:

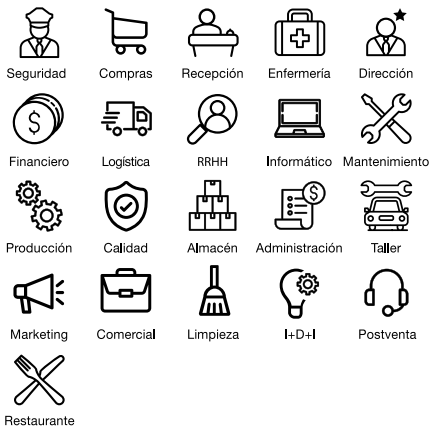

5. Seleccione Marcación rápida para insertar el número de teléfono.


6. Dentro de Opciones, podrá visualizar la información de contacto, llamar directamente, eliminar el número o eliminarlos todos.

Bluetooth®


Su terminal Orange Gama 703 dispone de Bluetooth® 2.1 para conectarse a dispositivos inalámbricos. Dentro de este menú tendrá las siguientes opciones:

- » Bluetooth®: pulse OK para activar o desactivar el Bluetooth®. Una vez activado, se mostrarán en pantalla todos los dispositivos Bluetooth® que se encuentren dentro del radio de alcance.
- » Visibilidad Bluetooth®: configurar la visibilidad del teléfono para permitir que otros dispositivos Bluetooth lo encuentren.
- » Lista de Dispositivos: Enumera todos los dispositivos emparejados y también puede agregar nuevos.
- » Nombre de Bluetooth®: podrá modificar el nombre de su terminal que será visible para otros dispositivos. Por defecto, el nombre será Orange Gama 703.

Alarma

1. En la pantalla inicial, use  (izqda.) para entrar en el menú.
2. Use los botones     para seleccionar  y podrá:


Crear una alarma

1. En el submenú, seleccione .
2. Pulse  (izqda.) para acceder a opciones y seleccione añadir alarma.
3. Configure (repetición de alarma), edite (hora, días de repetición, tono de alarma, silenciar automáticamente etc) o elimine los detalles de la alarma y pulse OK.

Calendario

Crear una tarea

Podrá crear tareas en su calendario como recordatorio de sus citas, eventos, etc; ver los eventos que tenga creados, seleccionar eventos por fecha, cada semana o cada día al igual que eliminar dichas tareas.

1. En el menú, seleccione .
2. Pulse  (izqda.) para acceder a opciones y seleccione tarea.
3. Inserte la información necesaria (asunto, fecha inicio, hora de inicio, tono y repetir).

Configurar las teclas de marcación rápida vía SMS

Su terminal Orange Gama 703 permite realizar la configuración de las teclas de memoria de forma remota a través de un mensaje de texto SMS. Podrá memorizar en cada tecla de memoria el número deseado, el nombre de contacto y el icono que desee mostrar en la pantalla.

Para ello, tendrá que enviar un SMS a su terminal con el siguiente formato:

Codigo;IMEI;MX;Nombre;Número_de_icono;Número_de_teléfono#

- Código: es el código de la acción que desea realizar. Para configurar las teclas de marcación rápida el código es 001.
- IMEI: el número de IMEI de su terminal de 15 dígitos.
- MX, siendo X un número entre 1 y 10 correspondiente a la tecla de marcación rápida que desee utilizar.
- Nombre: nombre del contacto que desea memorizar.
- Número_de_icono, será el número de referencia del icono

correspondiente. Podrá revisar los números de referencia de los iconos en la siguiente tabla.

- Número de teléfono: número de contacto de desea almacenar.



Nº1



Nº2



Nº3



Nº4



Nº5



Nº6



Nº7



Nº8



Nº9



Nº10



Nº11



Nº12



Nº13



Nº14



Nº15



Nº16



Nº17



Nº18



Nº19



Nº20



Nº21

Ejemplo:

001;354060100005426;M1;Seguridad;1;12345#

En el ejemplo, se configurará la tecla de marcación rápida superior izquierda, con el contacto “Seguridad”, el número

“12345” y se le asignará el icono:



Nº1

Restaurar de fábrica vía SMS

A través de un mensaje de texto SMS, podrá restablecer los valores de fábrica de su terminal. Tenga en cuenta que toda la información almacenada será eliminada.

Para ello, tendrá que enviar un SMS a su terminal con el siguiente formato:

Codigo;IMEI#

- Código: es el código de la acción que desea realizar. Para restablecer los valores de fábrica el código es 000.
- IMEI: el número de IMEI de su terminal de 15 dígitos.

Ejemplo:

000;354060100005426#



Para más información visita ayuda.orange.es

Este producto tiene 2 años de garantía desde la fecha
de la factura

Preguntas frecuentes

1. No se enciende.

- a. Mantenga la tecla  pulsado durante más de 3 segundos.
- b. Asegúrese de que la batería está bien conectada.
- c. Si la batería está agotada, recárguela.

2. No puedo realizar ni recibir llamadas:

- a. Compruebe que los niveles cobertura son suficientemente altos. En caso contrario desplácese a un lugar con mayor cobertura.
- b. Compruebe que su tarjeta SIM ha sido conectada correctamente.
- c. Compruebe que su servicio de red ha sido activado. Consulte con su proveedor de red.

4. Su terminal le indica un error de red

- a. Compruebe que su tarjeta ha sido insertada correctamente.

- b. Limpie los contactos de metal de su tarjeta SIM con un paño limpio.
- c. Compruebe que su tarjeta esté activada correctamente. Consulte con su proveedor de red.

5. La calidad de audio no es buena

- a. Utilice las teclas **+** o **—** para ajustar el volumen de su altavoz.
- b. Compruebe si su señal de red es débil. Para ello tendrá que acceder al menú de configuración.
- c. Compruebe si su auricular o manos libres ha sido dañado.

Seguridad

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente la batería que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otras no especificadas por el fabricante.
- Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones.
- Su equipo es un transmisor de RF, por favor apague su dispositivo o desactive las funciones de radio cuando:
 - Se encuentre en un avión.

- Se encuentre en las proximidades de atmósferas inflamables y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
 - Se encuentre en las proximidades de dispositivos electro-explosivos y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
- En caso de utilizar marcapasos, debe tener en cuenta:
- Mantener una distancia, por lo menos de 15,3cm entre el dispositivo y el marcapasos.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. En este caso, debe ser supervisado por un adulto.
- No exponer a temperaturas inferiores a 0 ° C o superiores a 45 ° C.
- No conecte el Orange Gama 703 a la toma de teléfono de la pared (ni a una Red de telefonía pública conmutada), ya que el dispositivo podría dañarse.

Normativa

Información de certificación SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/Kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado encontrado durante la certificación del producto es de 1,18

W/Kg, medido sobre 10g de tejido, en la banda WCDMA 900. El valor SAR es testado a 0 mm de distancia del cuerpo.

Declaración

Por la presente, ORANGE ESPAGNE S.A.U. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Orange Gama 703 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.orange.es
El producto incluye el marcado.



Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiente la directiva 2014/53/EU (RED))

Información del producto ErP

Por medio de la presente Orange Espagne, S.A.U. declara que este producto cumple con la Directiva 2009/125/CE y su norma de implementación (EC) N°1275/2008 modificada por (EC) N°278/2009, (EC) N°642/2009, (EU) N°617/2013, (EU) N°801/2013 y su norma de implementación (EC) N°278/2009.

El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0,03W. Para obtener la información requerida por la normativa (EU) N°801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite www.adocdv.com.



Este producto porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece en la normativa vigente.

Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ADOC se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Copyright © AD HOC Developments S.L. 2020.
Todos los derechos reservados.

