

# Gama 803

## Manual de usuario





# Índice

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Introducción                | 04 |
| Descripción del dispositivo | 07 |
| Primeros pasos              | 12 |
| Funcionalidades             | 19 |
| Preguntas frecuentes        | 96 |
| Normativa                   | 99 |

# Introducción

Te damos la bienvenida. Gracias por su confianza.

El teléfono inalámbrico Gama 803 ha sido diseñado para el uso en redes GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz y LTE B1, B3, B7, B20 y B38. No existen restricciones de uso.

Se requiere una tarjeta SIM de tu operador de red.

LTE Band1: 1920 - 1980 MHz

LTE Band3: 1710 - 1785 MHz

LTE Band7: 2500 - 2570 MHz

LTE Band20: 832 - 862 MHz

LTE Band38: 2570 - 2620 MHz

WCDMA BAND I: 1920 - 1980 MHz

WCDMA BAND VIII: 880 - 915 MHz

GSM900: 880 ~ 915 MHz

DCS1800: 1710 ~ 1785 MHz

Bluetooth®: 2402 MHz ~ 2482 MHz

Software 3.02.05 - Hardware 1.01.00.

## Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufando la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrate de que se puede acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulta la información de seguridad antes de utilizar el producto.

- Utiliza únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.

Power supply and ADP (rating):

Input: AC 100V-240V, 50/60Hz 0.5A

Output: DC 5V 1.5A


- La fuente de alimentación debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Utiliza únicamente la batería que se indica en el manual de usuario.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otras no especificadas por el fabricante.
- Desecha la batería usada de acuerdo con las instrucciones.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo.
- Tu equipo es un transmisor de RF, por favor apaga tu dispositivo o desactiva las funciones de radio cuando:
  - Te encuentres en un avión.
  - Te encuentres en las proximidades de atmósferas inflamables y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
  - Te encuentres en las proximidades de dispositivos electro-explosivos y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.

- En caso de utilizar marcapasos, debes tener en cuenta:
  - Mantener una distancia, por lo menos de 15,3 cm entre el dispositivo y el marcapasos.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. En este caso, debe ser supervisado por un adulto.
- No exponer a temperaturas inferiores a 0 ° C o superiores a 45 ° C.
- No conectes el Gama 803 a la toma de teléfono de la pared (ni a una Red de telefonía pública conmutada), ya que el dispositivo podría dañarse.
- Para evitar posibles daños auditivos. No escuches a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. 
- Ten cuidado con los auriculares, ya que la presión sonora excesiva de los auriculares y los auriculares puede causar pérdida auditiva.
- El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0.

# Descripción del dispositivo

## Contenido de la caja


Por favor, antes de utilizar el dispositivo comprueba que tu teléfono Gama 803 incluye los componentes indicados a continuación. Si faltase alguno de ellos, ponte en contacto con tu proveedor.

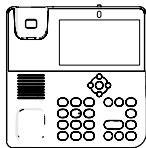

1. Unidad principal



2. Auricular



3. Soporte



4. Adaptador AC/DC



5. Manual



6. Batería



7. Tapa cámara



8. Carta de garantía




9. Tornillo y llave



10. Soportes pared


## Auricular

1. Receptor
2. Ranura de sujeción
3. Micrófono
4. Conector RJ9

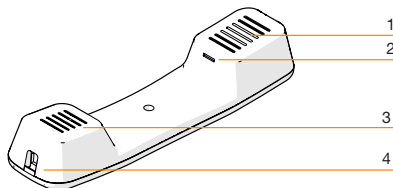


## Inferior

1. Soporte en pared
2. Ranura soporte
3. Ranura de seguridad
4. Conector RJ9
5. Conector de carga
6. Tapa de batería

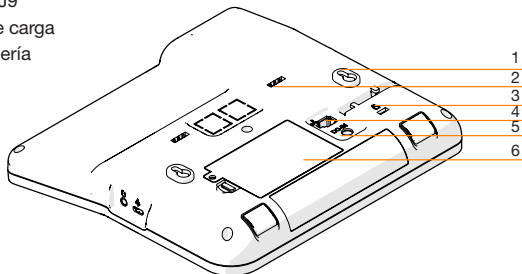

## Superior

1. Cámara
2. Altavoz
3. Leds notificación
4. Teclado acceso directos
5. Teclado alfanumérico
6. Conector jack
7. Conector MicroUSB
8. Teclado funcional
9. Micrófono

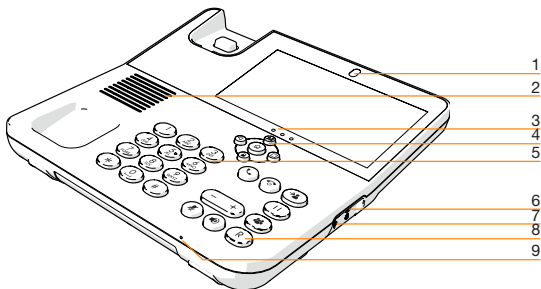

-  ■ Púlsalo para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o menú.
-  ■ Durante la navegación en el menú o en cualquier aplicación, púlsalo para volver a la pantalla anterior.
-  ■ Púlsalo para abrir la vista de aplicaciones recientes abiertas en segundo plano
-  ■ Púlsalo para acceder al listado de teclas de marcación rápida.
-  ■ Púlsalo para realizar una llamada después de haber insertado un número o seleccionar un contacto.
  - Durante una llamada entrante, pulsa para contestar.
-  ■ Finaliza una llamada activa.
  - Colgar una llamada entrante.
  - Cuando navegues por el menú, te permitirá volver a la pantalla de inicio.
-  ■ Durante una llamada, activa el manos libres.
  - Habilitará la aplicación de llamada a través de manos libres.
  - Durante una llamada entrante, podrás contestar una llamada a través del manos libres.



- Silencie el micrófono durante una llamada activa.
- Con una llamada entrante, podrás silenciar el timbre de llamada.



- Durante una llamada activa, y otra en espera, podrás realizar una transferencia de llamada.



- Podrás poner en espera una llamada activa.
- Activará una llamada que estaba previamente en espera.



- Combinar dos llamadas para realizar una multiconferencia.




- Tecla de rellamada, para realizar una llamada de nuevo al número de la última llamada realizada.




- Aumenta o disminuye el volumen de una llamada.
- Aumenta o disminuye el volumen del timbre de llamada durante una llamada entrante.
- Aumenta o disminuye el volumen de tus reproducciones multimedia.


# Primeros pasos

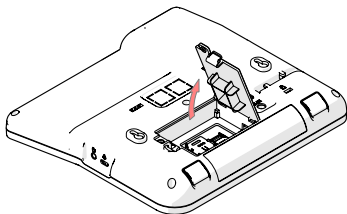


- 1** Desliza la tapa trasera

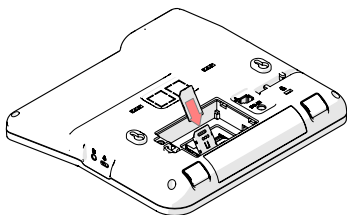

- 2** Inserta la tarjeta SIM

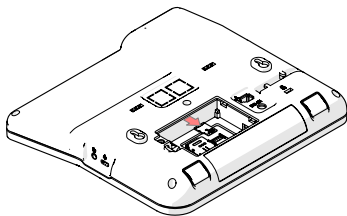


- 3** Inserta la tarjeta SD

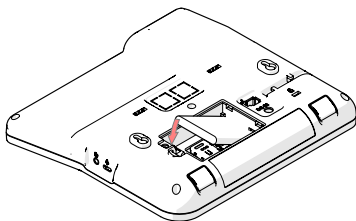


- 4** Introduce la batería

Modelo: 604454AR  
Capacidad: 2100mAh  
Voltaje: 3.7V 7.77Wh  
Voltaje de carga: 4.2V

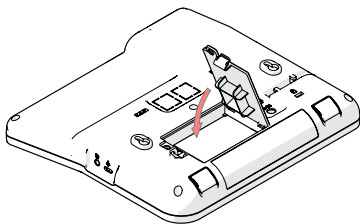


**5** Cierra la tapa del compartimento

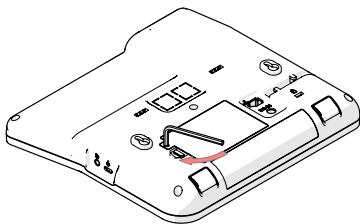


**6** Aprieta el tornillo de seguridad

## Conexión del auricular

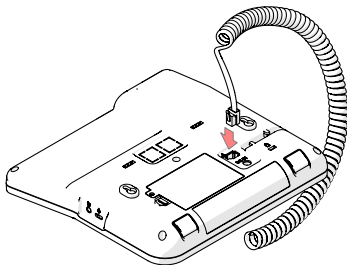


- 1** Conecta el RJ9 en la base

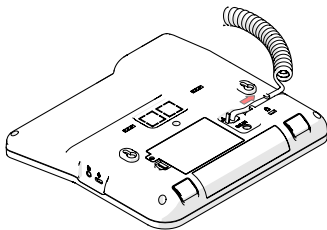

- 2** Coloca el cable en su ranura

## Conexión del cargador

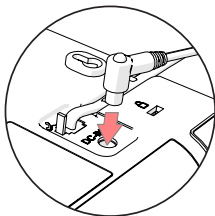

Carga durante  
8 horas


### Cargador recomendado

Input: 100-240V ~ 50/60Hz

0.65A MAX

Output: 5V  $\equiv$  1.5A

Cable de 1.5m  
de longitud

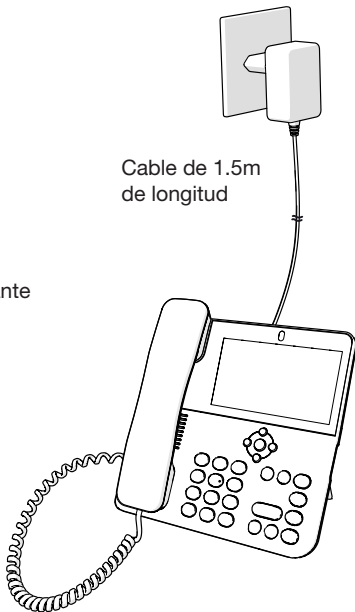

## Montaje en el soporte



Posición 1



Posición 2





1. Alinea las patillas del soporte con las ranuras de la base y presiona el soporte contra la base.
2. Comprueba que la posición del soporte es la más cómoda para tu uso. De lo contrario gira el soporte y prueba con la otra posición.
3. Asegúrate que el dispositivo se mantiene estable.

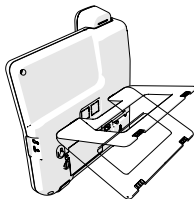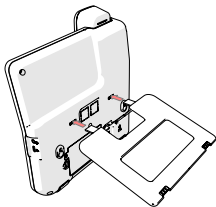

## Montaje en pared

1. Fija en la pared 4 tornillos en la misma línea horizontal, según la medidas del plano o siguiendo la plantilla que se incluye en la caja.
2. Atornilla los soportes de pared.
3. Alinea los soportes de la carcasa con los soportes de pared, presione el dispositivo contra la pared e introduce los soportes.
4. Asegúrate que el dispositivo se mantiene estable.

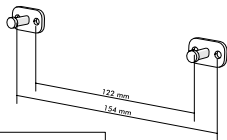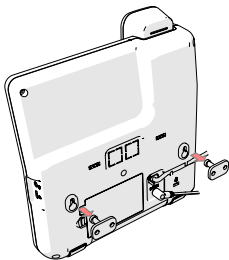

NOTA: coloca el dispositivo en una superficie lisa, en un lugar fresco y bien ventilado.

# Funcionalidades


## FUNCIONALIDADES BÁSICAS

### Encender el terminal

Presiona el botón  durante 3 segundos para encender tu terminal. Si es la primera vez que se inicia el dispositivo, el asistente de configuración se mostrará en pantalla. Introduce el código PIN de tu tarjeta SIM y pulsa OK para confirmar.

### Apagar el terminal

Para apagar el terminal, pulsa la tecla  durante 3 segundos y se mostrará un panel en pantalla. Pulsa Apagar o Reiniciar.



### Pulsación en pantalla

Para interactuar con tu pantalla táctil, podrás realizar los siguientes movimientos

- Pulsar: pulsa la pantalla
  - Seleccionar cualquier elemento de la pantalla.



- Pulsación larga: manten pulsada la pantalla durante 2 segundos aproximadamente.
  - Seleccionar una aplicación para mover o ver su información.
  - En la pantalla de inicio, manten pulsado para configurar el fondo de pantalla, añadir widgets o abrir los ajustes de pantalla.



- Deslizar: desliza el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o derecha.
  - Moverse por las diferentes pantallas
- Mover: Mantén pulsado un elemento y desplázalo hasta la posición de destino.



- Puedes insertar aplicaciones en la pantalla de inicio
- Puedes eliminar aplicaciones de la pantalla de inicio, arrastrando hacia la papelera.
- Pellizca: separa o junta dos dedos en la pantalla



- Para aumentar o disminuir el tamaño de una pantalla o imagen.

## Pantalla de inicio

1. Barra de notificaciones
2. Información del operador
3. Fecha y hora
4. Menú de aplicaciones
5. Llamada
6. Contactos
7. Mensajes
8. Navegador



Barra de notificaciones

## Iconos de sistema

|                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Indicador de batería      |  Desvío de llamada activado |
|  Batería agotada           |  Llamada en espera          |
|  Cargando                  |  Llamada en manos libres    |
|  Modo ahorro energía       |  Llamada perdida            |
|  Cronómetro activado       |  Bluetooth® activado        |
|  Alarma activada           |  Bluetooth® emparejado      |
|  Temporizado activado      |  Transmisión de datos       |
|  Modo avión                |  Radio FM activada          |
|  Auriculares conectados    |  Grabación de sonido        |
|  Auriculares con micrófono |  Micrófono desactivado      |


|                                                                                                                 |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Tarjeta SD insertada           |  Notificación calendario |
|  Activado el perfil no molestar |  Sin batería             |
|  Activado el perfil exterior    |  Sincronización          |
|  Activado el perfil interior    |  Sin señal               |
|  Activado el perfil silencio    |  Nivel de señal          |
|  Notificación de SMS            |  Nivel de señal 3G       |
|  Notificación de e-mail         |  Nivel de señal 4G       |
|  WiFi conectado                 |  Nivel de señal Edge     |
|  Tethering                      |  Nivel de señal Roaming  |
|  Música activada                |  Nivel de señal GPRS     |
|  Captura de pantalla            |  Nivel de señal HSDPA    |

En la esquina superior de la pantalla se mostrarán notificaciones de las diferentes aplicaciones instaladas en tu teléfono, tales como mensajes, correo electrónico, llamadas perdidas, etc., mientras que a la derecha se muestra el estado actual de los elementos del sistema, como el nivel de batería, conexiones de red, conexión WiFi, Bluetooth®, etc. Puedes desplegar el área de notificaciones y el menú de sistemas deslizando esta barra hacia abajo, y moverte entre el área de notificaciones y el menú de sistema haciendo scroll.

## Menú de sistema

Desliza hacia abajo la barra de información de sistema para desplegar el menú de sistema.

1. Conexión red WiFi
2. Conexión red Bluetooth®
3. Perfil de audio
4. Función no molestar
5. Función de ahorro de batería
6. Conexión de datos
7. Extendedor de menú

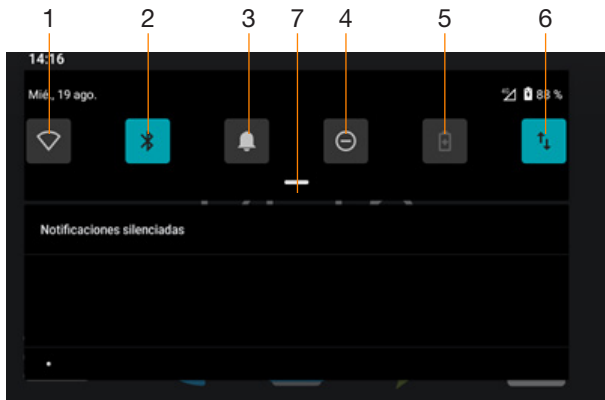


Pulsa sobre el icono correspondiente para activar o desactivar las conexiones WiFi o Bluetooth®, cambiar el perfil de audio, activar la función de ahorro de batería, etc. Manteniendo pulsados los iconos accederás a la configuración de la función correspondiente en el menú de ajustes.


Cuando extienda el menú, podrás modificar los iconos de configuración pulsando .

## Textos y números

1. Dentro de un cuadro de edición de textos, utiliza la pantalla de tu terminal o las teclas alfanuméricas para insertar el texto.
2. Si usas la pantalla de tu terminal simplemente pulsa sobre el campo de texto y se desplegará el teclado en pantalla.

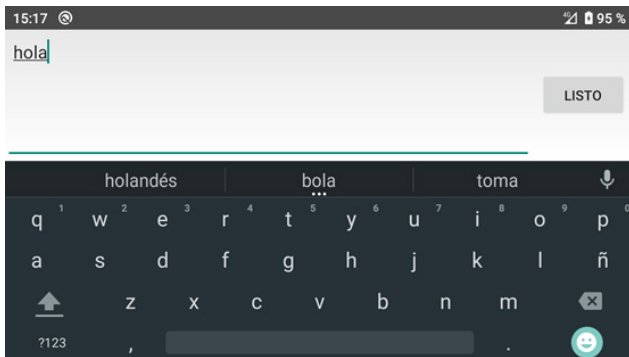

### 3. Utiliza las teclas alfanuméricas:

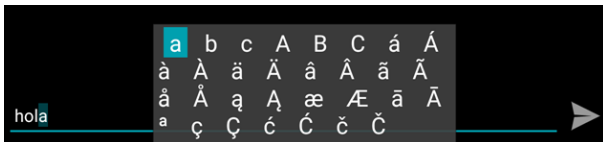

- Pulsa repetidas veces la misma tecla para seleccionar el carácter deseado.
- Para insertar un espacio, pulsa 0.
- Para cambiar entre números, mayúsculas y minúsculas, o incluso de idioma de edición, pulsa la tecla #.
- Para insertar un icono, pulsa la tecla \* y se mostrará un cuadro de icono. Pulsa # o \* para mostrar más iconos.

### Captura de pantalla

Realiza una captura de pantalla mientras utilizas el terminal y utilízala para editarla o compartirla. Para realizar la captura pulsa  + .


Una vez capturada, la imagen se guardará en la Galería.

NOTA: En ciertas aplicaciones no se puede realizar una captura de pantalla durante su uso.

## Aplicaciones y funciones

En la pantalla principal desliza hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones o pulsa . En este menú se mostrarán las diferentes aplicaciones instaladas en el sistema.

Pulsa sobre el icono de una aplicación para acceder a la misma, y utiliza la tecla  para volver al menú anterior.

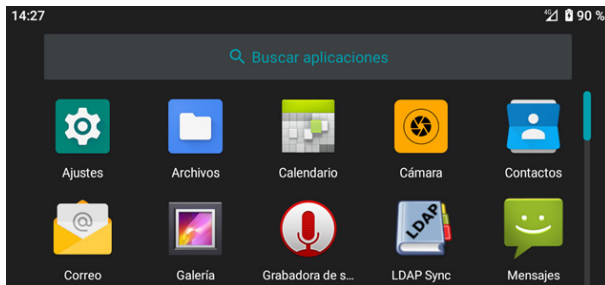

 Configura y define todos los ajustes de tu dispositivo.

 Podrás acceder a tus archivos de imagen, documentos, audio o vídeo

 Visualiza el calendario de tu dispositivo y crea las tareas que te

recuerden tus eventos, citas, etc.

 Utiliza la cámara de tu terminal para realizar fotos o vídeos.

 Crea nuevos contactos tanto en tu teléfono como en la tarjeta SIM. Visualiza tus contactos para realizar una llamada directamente o enviar SMS. Podrás copiarlos desde su tarjeta SIM a tu teléfono y viceversa.

 Configura tus cuentas de correo electrónico, para visualizar tus emails, enviarlos y sincronizar tus contactos y tareas.

 Visualiza tu galería de fotos o vídeos almacenados en tu terminal.

 Graba tus conversaciones o notas de audio y guárdalas.

 Conéctate a un servidor LDAP para sincronizar tus contactos.

 Envía y recibe mensajes de texto SMS o información de un contacto, o visualiza los mensajes tanto recibidos como enviados.

 Reproduce los archivos de audio almacenados en tu terminal.

 Utiliza la aplicación Opera para navegar por Internet y acceder a las distintas aplicaciones.

 Reproduce su canal de radio FM favorito.

 Crea o edita una o más alarmas en tu dispositivo, configura la hora, y accede al temporizador y cronómetro.

 Visualiza los servicios ofrecidos por la tarjeta SIM de tu operador de red.

 Podrás configurar la tecla 0 para realizar llamadas de emergencia.

 Visualiza tu historial de llamada y tus números de marcación favoritos.

## Funcionalidades de llamada

### Realizar una llamada simple

1. Coge el auricular, inserta el número de marcación y pulsa .
2. Para colgar, pulsa , o si estás usando el auricular, cuélgalo.

### Realizar una llamada desde contactos

1. Pulsa sobre el  en la pantalla de inicio para acceder a la agenda de contactos del teléfono.
2. Desplaza arriba y abajo la lista de contactos y selecciona el contacto deseado. Puedes usar el teclado alfanumérico o el icono  en la pantalla para buscar el nombre de un contacto.
3. Selecciona el número de teléfono y pulsa el  para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulsa la tecla  o cuelga el auricular.

## Realizar una llamada desde el registro de llamada

1. Pulsa sobre el icono  en el menú principal para acceder al registro de llamadas.
2. Pulsa  para acceder al historial de llamadas.
3. Desliza hacia arriba y abajo, selecciona un registro y pulsa el icono  en pantalla para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulsa la tecla  o cuelga el auricular.

## Realizar una llamada desde Marcación rápida

1. Pulsa la tecla  y se visualizará el listado de teclas de marcación rápida en pantalla.



2. Selecciona la tecla deseada y la llamada se lanzará directamente.

Nota: la tecla de marcación rápida deberá estar configurada previamente. Véase Configurar el teclado de marcación rápida en la página 34.

3. También podrás utilizar la marcación prolongada, manteniendo pulsado una tecla alfanúmero del 2 al 9, previamente configurada.
4. Para finalizar la llamada, pulsa la tecla  o cuelga el auricular.

## Configurar el teclado de marcación rápida

1. Pulsa la tecla **(M)** y se visualizará el listado de teclas de marcación rápida en pantalla.
2. Selecciona una memoria, e inserta el número de teléfono deseado a un contacto.
3. Para eliminar o editar una memoria de marcación rápida, mantente pulsado sobre la memoria durante 2 segundos.
4. Pulsa Guardar para terminar la operación.

## Configurar las teclas de marcación prolongada



1. Mantén pulsada una tecla del 2 al 9 y se abrirá el menú de configuración.
2. Selecciona una tecla, e inserta el número de teléfono deseado o un contacto.
3. Para eliminar o editar, accede a través de Ajustes de llamadas > Marcación rápida.

Nota: La tecla [1] está reservada para la función de buzón de voz y la tecla [0] para SOS.

## Contestar, rechazar o silenciar una llamada

1. Durante una llamada entrante, pulsa la tecla  para contestar la llamada. También podrás contestar desde el manos libres pulsando .
2. Para rechazar una llamada entrante, pulsa .
3. Antes de que la llamada sea contestada, puedes silenciar el timbre de la llamada entrante pulsando la tecla .
4. Para silenciar tu micrófono, pulsa  cuando la llamada esté activa. Podrás escuchar a su interlocutor, pero él no podrá escucharte a ti.

## Poner en espera, transferir y multiconferencia

1. Durante una llamada activa, pulsa  o la combinación de teclas 2 +  para ponerla en espera. Puedes recuperarla volviendo a pulsar  o 2 + .
2. Si deseas transferir la llamada, pulsa la tecla  para contestarla.
3. Pulsa sobre el icono  en pantalla para iniciar una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
4. Cuando la segunda llamada esté activa, pulsa la tecla  o 4 +  para transferir la llamada entrante al segundo contacto, o bien pulsa la tecla  o 4 +  antes de que la segunda llamada esté activa para realizar una transferencia “sin consulta”.
5. Cuando tengas una llamada activa y otra en espera, puedes combinar las llamadas para hacer un multiconferencia. Para ello pulsa  o 3 + .

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de tu servicio con el operador de red.

## Llamada al buzón de voz

1. Mantén pulsada la tecla [1] para llamar al buzón de voz. La llamada

se iniciará automáticamente.

2. Para finalizar la llamada, pulsa la tecla  o cuelga el auricular.

### Realizar una llamada de emergencia

1. Previamente debe configurar la aplicación SOS (véase Activar el botón de emergencia en la página 74).
2. Mantén pulsado la tecla 0 durante 2 segundos y la llamada se lanzará automáticamente.
3. Si has configurado la opción de Mensaje de emergencia, también se enviará un SMS a tus contactos de emergencia.
4. Si has configurado más de un contacto, realizará las llamadas consecutivamente cuando no sean respondidas.

### Ajustar el volumen de llamada

Durante una llamada activa, pulsa las teclas **+** **—** para aumentar o disminuir respectivamente el volumen de la llamada.

### Ajustar el volumen del timbre de llamada

Durante una llamada entrante, pulsa las teclas **+** **—** para aumentar o disminuir respectivamente el volumen del tono de llamada.

## FUNCIONALIDADES DE CONTACTOS

### Crear un nuevo contacto

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Pulsa .
3. Elige entre memorizar nuevo contacto en el teléfono o SIM.
4. Inserta los datos del contacto y pulsa Guardar.

### Buscar un contacto

Podrás buscar un contacto dentro de tu agenda de forma rápida utilizando la búsqueda.

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Selecciona  o directamente utiliza el teclado alfanumérico.
3. Se mostrarán los contactos que comiencen con la letra insertada, ordenados de forma alfabética.

### Eliminar o editar un contacto

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Desliza el dedo o utiliza la búsqueda para seleccionar contacto

deseado.

3. En la parte izquierda de la pantalla, pulsa la opción  y a continuación Eliminar.

## Importar o exportar contactos

Copia tus contactos desde el teléfono a tu tarjeta SIM, y viceversa. Para ello, deberá seguir los siguientes pasos:

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Pulsa  en pantalla, selecciona Ajustes y después Importar o Exportar.
3. Selecciona el origen desde el que se desea copiar contactos.
4. Selecciona el destino al que se desea copiar contactos.
5. Selecciona los contactos que deseas copiar, o pulsa “Seleccionar todo” para seleccionar todos los contactos del origen de datos, y pulsa Aceptar para finalizar.

## Añadir etiquetas a sus contactos

Añada etiquetas a sus contactos para agruparlos, enviar correos electrónicos o mensajes de texto de forma conjunta.

1. En  pulsa .

2. Selecciona una etiqueta o crea una nueva.
3. Dentro del grupo deseado, pulsa  o Añadir contactos, y selecciona todos los contactos que deseas añadir al grupo. Si pulsas  podrás cambiar el nombre de la etiqueta o eliminarla.

## FUNCIONALIDADES DE MENSAJERÍA

### Crear un mensaje

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Pulsa  para crear un nuevo mensaje.
3. Introduce el número de teléfono o el nombre del contacto a quien deseas enviar el mensaje, o bien pulsa sobre  para seleccionar un contacto de la agenda.
4. Redacta el texto en el campo indicado, y pulsa  si deseas añadir archivos multimedia en el mensaje.
5. Pulsa  para enviar el mensaje.

### Visualizar un mensaje

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Selecciona uno de los mensajes de la lista y pulsa  sobre el

mismo para visualizarlo.

3. Para responder al mensaje, redacta el texto en el campo indicado, y pulsa  si desea añadir archivos multimedia.
4. Pulsa  para enviar el mensaje.

## Eliminar mensajes

1. En la pantalla principal selecciona .
2. Mantén pulsado una de las entradas hasta que cambie de color, y a continuación pulsa sobre  para eliminar el mensaje de la bandeja de entrada.

## Ajustes

Personaliza los ajustes de tu dispositivo configurando las opciones de ajustes.

Utiliza  o deslázala hacia arriba para acceder al Menú, y a continuación pulsa . Desplázate por las diferentes opciones deslizando hacia arriba o abajo la pantalla y selecciona el menú o submenú deseado. Puedes pulsar  para volver al menú anterior.

Dentro de la configuración de Ajustes podrás acceder a las siguientes funciones:

## Red e Internet

Configura las redes móviles, activa/desactiva el WiFi, consulta el uso de datos o establece una conexión compartida.

### WiFi

Activa la función WiFi para conectarte a una red WiFi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

### Configurar una conexión de red WiFi

1. En Ajustes > Red móvil desliza el interruptor para activar o desactivar el WiFi.
2. Selecciona una red en la lista de redes WiFi disponibles. Las redes que requieran contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Escribe la contraseña y pulsa Conectar.
3. También podrás escanear el código QR.

### Configurar WiFi direct

1. En Ajustes > Red móvil > WiFi selecciona Preferencias de WiFi.

2. Selecciona la opción WiFi direct.
3. Se mostrará el listado de dispositivos disponibles. Selecciona al que deseas vincularte y si no se encuentra en la lista, solicita que se active la función WiFi Direct.

## Enviar y recibir datos por WiFi Direct

1. Abre la galería y selecciona una imagen.
2. Pulsa  > WiFi Direct, y a continuación selecciona el dispositivo donde quieres transferir la imagen.
3. Acepte la solicitud de conexión WiFi en el otro dispositivo.

## Red móvil

Configura la red móvil de tu operador de red, consulta el consumo de tus datos y crea puntos de acceso.

## Activar o desactivar los datos móviles

1. En Ajustes > Redes móviles> Datos móviles, desliza el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de tu tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles puede conllevar costes adicionales. Para más información consulta con tu operador de red.

## Activar o desactivar servicios de datos en itinerancia

El servicio de datos en itinerancia (o roaming) te permite utilizar tu teléfono en el extranjero.

1. En Ajustes > Redes móviles> Itinerancia, desliza el interruptor para activar o desactivar los datos móviles de su tarjeta SIM.

NOTA: la activación de los datos móviles en itinerancia puede conllevar costes adicionales. Para más información consulta con tu operador de red.

## Seleccionar tipo de red

1. En Ajustes > Redes móviles> Preferencia de tipo de red, podrás seleccionar entre las siguientes opciones
  - » Auto 4G/3G y 2G.
  - » 3G/2G
  - » 2G

## Crear un punto de acceso móvil (APN)

Las APNs (Access Point Name) o puntos de acceso móvil se utilizan para conectar tu terminal a los datos móviles de tu operador.

Por defecto, se configurarán los APNs de tu tarjeta SIM, pero podrás crear nuevos puntos de acceso.

1. En Ajustes > Redes móviles > Nombres de punto de acceso, podrás visualizar el listado de APNs de tu tarjeta SIM y seleccionar el deseado.
2. Para crear un punto de acceso pulsa en **+**.
3. Edita los datos de configuración del punto de acceso que correspondan y guárdalo pulsando en **:** > Guardar.

## Compartir conexión

Utiliza tu terminal Gama 803 como una zona de conexión compartida para compartir tus datos con otros dispositivos cuando no haya una conexión de red disponible. Puedes establecer conexiones mediante WiFi, USB o Bluetooth®.

## Configura un punto de acceso WiFi

1. En Ajustes > Zona WiFi/Compartir conexión selecciona Punto de acceso WiFi.
2. Desliza el interruptor para activar o desactivar la conexión compartida.

3. Pulsa Nombre del punto de acceso para modificar el nombre de tu conexión. Será el nombre de la red WiFi que se mostrará en los otros dispositivos.
4. Pulsa Contraseña del punto de acceso para crear o modificar tu contraseña de acceso.

### Compartir conexión por USB

1. En Ajustes > Zona WiFi/Compartir conexión desliza el interruptor para activar o desactivar la conexión por USB.
2. Conecta tu PC u otro dispositivo a tu terminal a través del cable USB para conectarte a Internet.

### Compartir conexión por Bluetooth®

1. En Ajustes > Zona WiFi/Compartir conexión desliza el interruptor para activar o desactivar la conexión por Bluetooth®.
2. Conecta tu PC u otro dispositivo a tu terminal a través del Bluetooth® para conectarte a Internet.

### Ajustes de llamadas

Configura los servicios de llamada de tu terminal tales como buzón

de voz, marcación fija, marcación directa, marcación rápida, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas.

## Configurar la marcación fija

Con esta funcionalidad, podrás restringir las llamadas realizadas desde tu dispositivo a sólo los números incluidos dentro de tu listado de marcación fija.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Marcación fija, selecciona Lista de Marcación fija para gestionar el listado de números que quieres añadir a tu marcación fija.
2. Inserta los números de contacto o puedes importar de tus contactos. Será necesario insertar el PIN2 de tu tarjeta SIM para guardar.
3. Para activar la marcación fija, selecciona Habilitar Marcación Fija e inserta de nuevo el PIN2 de tu tarjeta SIM.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de tu servicio con el operador de red.

## Configurar la marcación directa

Con esta funcionalidad, podrás realizar sólo llamadas a un número de contacto que haya pre-definido, simplemente levantando el


auricular. Esta función puede ser recomendable para utilizar en lugares públicos donde necesites restringir el uso de llamadas salientes.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Marcación directa, pulsa para activar.
2. Selecciona Número de marcación directa para configurar el número deseado y pulsa Guardar.

## Configurar Marcación rápida prolongada

Con esta funcionalidad podrás asignar números de marcación rápida prolongada en su teclado alfanumérico del 2 al 9 (la tecla 1 está configurada por defecto para llamar a su buzón de voz y el 0 para llamadas de emergencia).

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Marcación rápida prolongada, se mostrará el teclado para configurar.

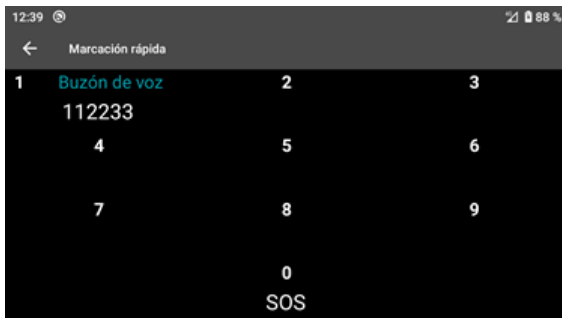

2. Pulsa la tecla numérica e inserta el número de teléfono deseado o añade directamente un contacto.
3. Para realizar una llamada simplemente manten pulsada la tecla numérica previamente configurada durante 2 segundos.

## Configurar los desvíos de llamada

Con esta funcionalidad, podrás desviar las llamadas entrantes a tu línea telefónica hacia el buzón de voz o cualquier otro número.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Desvío de llamada, selecciona el tipo de desvío deseado.

2. Inserta un número de teléfono o un contacto y pulsa Guardar.

NOTA: Estas funcionalidades dependerán de tu servicio con el operador de red.

## Configurar el bloqueo de llamadas

Con esta funcionalidad podrás bloquear llamadas entrantes, realizadas o internacionales.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Bloqueo de llamadas, selecciona el tipo de bloqueo que desees activar.
2. Inserta la contraseña facilitada por tu operador de red y activa la funcionalidad.

NOTA: estas funcionalidades dependerán de tu servicio con el operador de red.

## Mostrar u ocultar su identificador de llamada.

Con esta funcionalidad, podrás mostrar u ocultar tu identificador de llamada cuando realices llamadas a terceras personas. En caso de ocultarlo, el receptor recibirá tu llamada como “Número oculto”.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada

> Ajustes adicionales > ID de llamada, y selecciona si deseas mostrar u ocultar tu identificador de llamada.

## Activar la llamada en espera

Con la llamada en espera activada, podrás recibir otra llamada mientras mantienes una conversación. El servicio te avisará con una señal acústica y visual en la pantalla.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Ajustes de llamada > Ajustes adicionales > Llamada en espera, desliza el interruptor para activar o desactivar el servicio.

Nota: estas funcionalidades dependerán de tu servicio con el operador de red.

## Modo avión

Configura el modo avión en tu dispositivo para desactivar todas tus funciones inalámbricas. Solo podrás usar los servicios sin red.

1. En Ajustes > Redes móviles > Avanzado > Modo avión, desliza el interruptor para activar o desactivar el modo avión.

NOTA: sigue la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del

dispositivo, utilízalo siempre en modo Avión.

## VPN

Podrás configurar una red privada virtual (VPN) en tu terminal para conectarte a la red privada de tu organización.

### Crear una VPN

1. En Ajustes > Redes móviles > VPN, podrás visualizar el listado de VPN configuradas o estará vacío si previamente no ha configurado ninguna.
2. Pulsa en  para crear una nueva VPN.
3. Edita los datos de configuración que correspondan de tu VPN y guárdalo pulsando Guardar.

## Dispositivos conectados

Conéctate a tus dispositivos cercanos, como auriculares inalámbricos a través de Bluetooth® o USB.

La función Bluetooth® te permitirá aparear tu terminal con otros dispositivos Bluetooth®, permitiendo realizar diferentes funciones:

- Utilizar unos auriculares Bluetooth® apareados para responder a las

llamadas recibidas en el terminal.

- Intercambiar archivos con otros dispositivos Bluetooth® pareados.
- Utilizar tu teléfono como punto de acceso a Internet, utilizando la conexión compartida por Bluetooth®.

## Emparejar a un dispositivo Bluetooth®

1. En Ajustes > Dispositivos conectados, pulsa Vincular nuevo dispositivo. Si el Bluetooth® no está activado, se activará automáticamente.
2. Selecciona un dispositivo de la lista y conéctate siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla. Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, configúralos para que acceda modo vinculación (consulta el manual de usuario del otro dispositivo).

## Más ajustes de conexión

El terminal Gama 803 incluye otros ajustes de conexión con otros dispositivos:

- Enviar pantalla: podrás visualizar la pantalla de tu terminal en otro dispositivo.
- Impresión: podrás agregar impresora por WiFi Direct e imprimir

imágenes o documentos.

## Visualizar pantalla en otro dispositivo

1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Enviar Pantalla, pulsa  para habilitar la pantalla inalámbrica.
2. Se mostrará en pantalla los dispositivos disponibles compatibles con esta funcionalidad (por ejemplo, SmartTVs).
3. Selecciona el dispositivo deseado y sigue las instrucciones indicadas. Si el dispositivo con el que quiere conectarte no se encuentra en la lista, configúralo para que acceda a “Modo compartir pantalla” (consulta el manual de usuario del otro dispositivo).

## Imprimir

1. En Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Impresión, selecciona Servicios de impresión predeterminado.
2. Automáticamente se buscará las impresoras disponibles. Para añadir una nueva, pulsa  y Añadir impresora.
3. Podrás añadir una impresora manualmente insertando la dirección IP o a través de WiFi Direct.
4. Para imprimir, abre la imagen o documento que deseas impri-

mir y pulsa  e Imprimir.

5. Selecciona la impresora que has añadido en el punto anterior, configura los ajustes de impresión del documento y pulsa .

## Aplicaciones y notificaciones

Dentro de la configuración Aplicaciones y notificaciones tendrás las siguientes opciones:

- Aplicaciones abiertas recientemente: mostrará las 3 últimas aplicaciones abiertas y hace cuanto tiempo.
- Ver todas las aplicaciones: permite ver todas las aplicaciones instaladas en tu terminal.
- Notificaciones: activa o desactiva las notificaciones de tus aplicaciones.
- Gestión de permisos: permite visualizar los permisos concedidos a tus aplicaciones y modificarlos.
- Acceso especial de aplicaciones: podrás monitorizar los accesos especiales de algunas aplicaciones y podrás desactivarlos.

## Batería

Obten toda la información acerca del estado de la batería de tu termi-

nal, % de tiempo restante aproximado, última carga completa, consumo pantalla desde la última carga completa y gestión de la batería.



## Activa el modo ahorro de batería

El modo ahorro de batería desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha batería para poder prolongar su duración.

1. En Ajustes > Batería > Ahorro de batería, usa el interruptor para activar o desactivar el ahorro de energía.

2. También puedes activar o desactivarlo desde el menú del sistema pulsando sobre .

## Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla y de la pantalla de inicio.

### Ajustar el nivel de brillo de pantalla

1. En Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo desliza la barra hacia la derecha o izquierda para aumentar o disminuir el nivel.

### Cambiar fondo pantalla

1. En Ajustes > Pantalla > Fondo de Pantalla elije el fondo de pantalla deseado dentro de una galería predeterminada o dentro de tus álbumes de imágenes.

### Ajustar el tiempo de iluminación de pantalla

La pantalla LCD se apagará automáticamente cuando el teléfono se encuentre en modo espera. En esta funcionalidad, podrás ajustar el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida antes de


ponerse en modo espera.

1. En Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla podrás escoger entre 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos.

Nota: ten en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

## Configurar tamaño de la fuente

1. En Ajustes > Pantalla > Tamaño de la fuente podrás aumentar o disminuir el tamaño del texto de la pantalla
2. Desliza hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Predefinido, Grande, o Lo más grande posible y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrás una vista previa de cómo verás el tamaño de la fuente elegido.

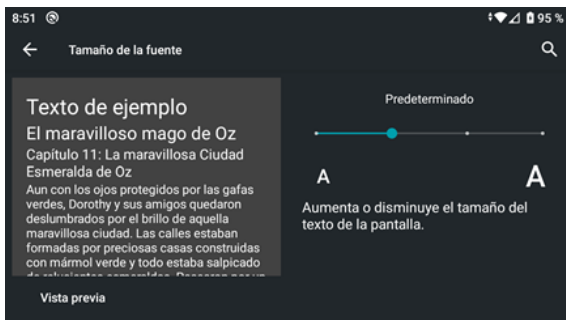

## Configurar zoom de la fuente

1. En Ajustes > Pantalla > Zoom de la pantalla podrás aumentar o disminuir el tamaño de los elementos de la pantalla.
2. Desliza hacia la derecha para ir aumentando el tamaño Pequeño, Predeterminado o Grande y viceversa.
3. En la parte izquierda tendrás un Vista previa de cómo verás los elementos en función del tamaño elegido.



## Configura ajustes avanzados (salvapantallas)

Con el salvapantallas activado, la pantalla LCD permanecerá encendida mostrando el salvapantallas seleccionado.

1. En Ajustes > Pantalla > Salvapantallas primeramente selecciona el salvapantallas deseado pulsando Salvapantallas actual.
2. A continuación, selecciona cuando se utilizará en “Cuándo empezar a mostrarlo”. Puedes activarlo siempre, durante el proceso de carga o nunca.

NOTA: ten en cuenta, que cuanto más tiempo esté la pantalla encendida, mayor será el consumo de la batería.

## Sonido

Configura los ajustes de los distintos sonidos de tu terminal.

### Ajustar el volumen

1. En Ajustes > Sonido desliza la barra hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente el volumen multimedia, de llamada, de tono y el de la alarma.

### Activar y configurar el modo No molestar

1. En Ajustes > Sonido, podrás activar o desactivar el modo “No molestar” para silenciar las notificaciones en el dispositivo.
2. También podrás establecer excepciones, tales como:
  - » Llamadas:
  - » Permitir llamadas de cualquier persona, solo contactos, contactos destacados o no permitir ninguna llamada.
  - » Llamadas repetidas que procedan de la misma persona si no han pasado más de 15 minutos desde su primera llamada.
  - » Aplicaciones de SMS, MMS y mensajería cuando el modo No molestar esté activado podremos escoger entre permitir mensajes de cualquier persona, solo contactos, solo con-

tactos destacados o no permitir ningún mensaje.

- » Ver todas las excepciones cuando el modo No molestar esté activado
- » Permitir alarmas: desliza el interruptor para activarlo o desactivarlo.
- » Reproducir sonidos multimedia: desliza el interruptor para activarlo o desactivarlo.
- » Permitir sonidos táctiles.
- » Permitir recordatorios.
- » Permitir eventos.

NOTA: cuando el modo No molestar está activado, el sonido se silenciará, excepto en los casos que haya permitido.


## Configurar los tonos

1. En Ajustes > Sonido, pulsa en Tono de la llamada para seleccionar el timbre de llamada. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tono deseado. En la última opción podrás añadir un tono de llamada personalizado.
2. Pulsa en Sonido de notificación predeterminado, para seleccionar el tipo de tono para las notificaciones.

3. Pulsa en Sonido de alarma predeterminado, para seleccionar el tono de alarma.
4. En Otros sonidos, podrás activar o desactivar deslizando el interruptor los siguientes tonos:
  - » Tonos de teclado: tono al marcar un número de teléfono.
  - » Sonido de bloqueo de pantalla: sonido de aviso cuando se bloquea o desbloquea la pantalla.
  - » Sonido de carga: sonido de aviso cuando se conecta o desconecta el cargador
  - » Sonidos al tocar: tono cuando se pulsa la pantalla.
  - » BesLoudness: esta funcionalidad realza el volumen del alta-voz para una mayor capacidad de sonido.

## Almacenamiento

Comprueba el estado de la memoria utilizada y disponible, así como liberar espacio de memoria.

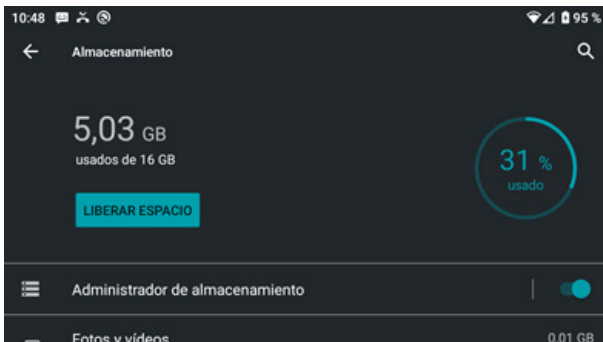

## Administrar el almacenamiento

Si activas el administrador de almacenamiento del sistema, se podrá liberar espacio automáticamente en tu dispositivo de las fotos y vídeos que tengan copia de seguridad.


1. En Ajustes > Almacenamiento > Administrador de almacenamiento, desliza el interruptor para activar o desactivar.
2. En Borrar fotos y vídeos, selecciona la antigüedad de las fotos y vídeos que serán liberados.

## Privacidad

Cambia la configuración de privacidad.

### Gestionar los permisos

1. En Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos, desliza el dedo para seleccionar el tipo de permiso y visualizar las aplicaciones que disponen de ese permiso.

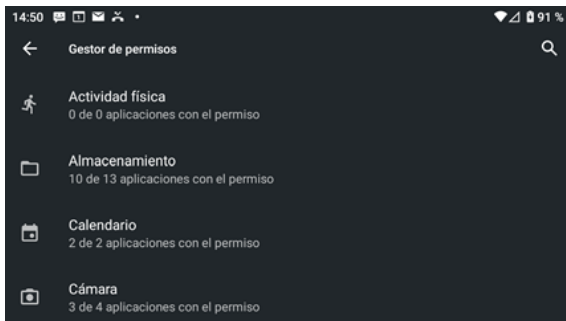

## Mostrar u ocultar contraseña

1. En Ajustes > Privacidad > Mostrar contraseñas, desliza el interruptor para activar y desactivar la opción de mostrar Contraseñas.

Con esta opción activada, se mostrarán los caracteres brevemente al escribir una contraseña.

## Configurar la pantalla bloqueada

1. En Ajustes > Privacidad > Pantalla de bloqueo, selecciona entre mostrar o no mostrar todo el contenido de las notificaciones con la pantalla bloqueada.

## Seguridad

Gestiona y comprueba el estado de seguridad de tu dispositivo.

## Elegir el bloqueo de pantalla

Podrás activar un método para desbloquear tu pantalla de forma segura. Si configuras un método de bloqueo, podrás proteger tu información personal evitando que otras personas accedan a tu

dispositivo.

1. En Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla, podrás escoger entre los siguientes métodos de bloqueo:
  - » Ninguno: desactivará cualquier opción de bloqueo de pantalla.
  - » Deslizar: desliza con el dedo la pantalla para desbloquearla.
  - » Patrón: permite dibujar un patrón en la pantalla para desbloquear.
  - » PIN: permite insertar un código PIN para desbloquear la pantalla.
  - » Contraseña: permite insertar una contraseña con números y letras para desbloquear la pantalla.

## Configurar bloqueo de la tarjeta SIM

Dentro de esta opción podrás activar o desactivar el bloqueo SIM de tu tarjeta SIM, así como modificar el código PIN.

1. En Seguridad > Bloqueo de Tarjeta SIM se mostrarán dos opciones:
  - » Bloquear tarjeta SIM: activar o desactivar el código PIN de la tarjeta SIM deslizando el interruptor.
  - » Cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

## Credenciales:

1. En Seguridad > Cifrado de credenciales, tendrás disponible las siguientes opciones para gestionar tus credenciales.
  - » Tipo de almacenamiento: almacenado en hardware.
  - » Credenciales de confianza: mostrar certificados de CA de confianza.
  - » Credenciales de usuario: ver y modificar credenciales almacenadas.
  - » Instalar desde la tarjeta SD.
  - » Eliminar certificados: quitar todos los certificados.

## Fijar pantalla

Con esta opción activada, podrás mantener visible la pantalla actual hasta que decidas quitarla.

1. En Seguridad > Fijar Pantalla, desliza el interruptor para activar o desactivar el fijado de pantalla. Para utilizar esta opción:
  - » Asegúrate de que esté activada la función de fijar pantalla.
  - » Abre aplicaciones recientes.
  - » Toca el icono de la aplicación en la parte superior de la pantalla y luego toca Fijar.

## Cuentas

Añada tus cuentas de correo electrónico o LDAP para sincronizar tus correos electrónicos, contactos o tareas con tu dispositivo automáticamente.

## Accesibilidad

Configura tus ajustes de accesibilidad para mejorar la interacción con tu terminal.

Dentro de Ajustes > Accesibilidad tendrás disponible las siguientes opciones:

### Lectores de pantalla:

- » Activa el asistente de voz: al activar el asistente de voz, te proporcionará respuestas de voz al interactuar con la pantalla.

### Ajustes de su pantalla:

- » Tamaño de la fuente: podrás aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla.
- » Zoom de pantalla: aumenta o disminuye el tamaño de los elementos de la pantalla.

- » Amplia pantalla: al activar esta opción podrás aumentar el tamaño de la pantalla pulsando 3 veces consecutivas la pantalla. Utiliza dos dedos para desplazarte por la pantalla y pellizca para aumentar o disminuir.
- » Corrección de color: podrás activar o desactivar la corrección de color, y seleccionar entre diferentes tipos de correcciones.
- » Invertir colores: podrás invertir los colores de tu pantalla. Por defecto, se mostrarán las letras blancas con fondo negro y podrás invertir a letras negras sobre fondo blanco.
- » Puntero del ratón grande: cuando uses un ratón para desplazarse por tu pantalla, con esta opción activada el puntero aumentará su tamaño.

## Controles de interacción

- » Tiempo de permanencia: si utilizas un ratón, podrás definir el retraso para realizar acciones automáticamente cuando dejas de moverse durante cierto tiempo.
- » Retraso al mantener pulsado: retrasa la pulsación prolongada al mantener pulsada la pantalla.
- » Tiempo de acción (Accesibilidad): elije el tiempo que desees tener para leer los mensajes que te piden que realice

una acción, pero que se muestran solo temporalmente.

- » Predeterminado
  - » 10 segundos
  - » 30 segundos
  - » 1 minuto
  - » 2 minutos

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

## Ajuste de audio y texto en pantalla

- » Audio en mono: configura la salida de audio para combinar entre canales.
- » Balance de audio: ajusta el balance de la salida de audio hacia la derecha o hacia la izquierda.
- » Preferencias de subtítulos: configura los subtítulos que se mostrarán en pantalla cuando se reproduce un vídeo.

NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

## Ajustes experimentales

- » Texto de alto contraste: activada esta función podrás aumentar el contraste de los encabezados de texto.


NOTA: esta opción no funciona con todas las aplicaciones.

## Sistema

Personaliza los ajustes de sistema de tu dispositivo o restablécelos.

### Cambiar el idioma

1. En Ajustes > Sistema > Idiomas e introducción de texto pulsa Idiomas para mostrar los idiomas disponibles.
2. Pulsa Añadir idioma y selecciona el idioma que deseas añadir.
3. Para establecer el idioma añadido como predeterminado, manten pulsado y deslízalo a la posición inicial (1).

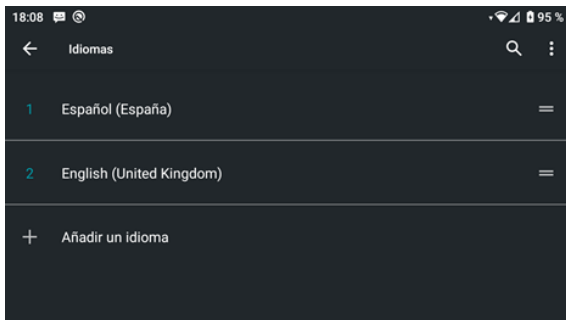

## Otras opciones de idioma

- » Teclado virtual: podrás elegir el tipo de teclado virtual.
- » Teclado físico: podrás deslizar el interruptor para activar o desactivar la función de mostrar en pantalla el teclado virtual mientras el teclado físico está activo.
- » Avanzado: dentro de esta opción contarás con las siguientes herramientas:
  - » Corrector ortográfico: desliza el interruptor para activar o desactivar el corrector.
  - » Servicio autocompletar.

- » Diccionario personal: puedes añadir palabras a su diccionario pulsando “Añadir”.
- » Velocidad del puntero: podrás aumentar o disminuir la velocidad del puntero arrastrando de izquierda a derecha la barra.

## Cambiar Fecha y Hora

Por defecto el terminal obtendrá la hora y la fecha de la red móvil. Pero también tendrás la opción de modificarla.

1. En Ajustes > Sistema > Fecha y hora, desactiva la opción de Usar hora de la red.
2. En Establecer fecha podrás ajustar la fecha manualmente.
3. En Establecer hora podrás ajustar la hora del terminal manualmente.
4. En Zona horaria automática podrás seleccionar la zona horaria donde te encuentres.
5. Podrás modificar el formato de visualización de la hora entre 24 horas y 12 horas, pero previamente tendrás que desactivar la opción Usar la configuración regional predeterminada.

## Copia de Seguridad

Realiza una copia de seguridad del contenido y las aplicaciones en tu nube y restáurqalos más adelante.

1. En Sistemas > Copia de seguridad podrás activarlo o desactivar las copias de seguridad.

## Restablecer valores

Recupera la configuración de la red, de las aplicaciones o del dispositivo.

1. En Ajustes > Sistemas > Opciones de recuperación, selecciona entre las siguientes opciones:
  - » Recuperar WiFi, red móvil y Bluetooth®: se recuperan todos los ajustes de red, tales como los ajustes WiFi, los datos móviles de tu red o la configuración del Bluetooth®.
  - » Recuperar ajustes de aplicaciones: se recuperarán todas las preferencias de:
    - Aplicaciones inhabilitadas
    - Notificaciones de aplicaciones inhabilitadas
    - Aplicaciones predeterminadas
    - Restricciones de datos móviles de aplicaciones
    - Restricciones de permisos

NOTA: no se perderán los datos de las aplicaciones.


- » Volver al estado de fábrica (borrar todo): se borrarán todos los datos de tu dispositivo y se restablecerán los valores de fábrica.

NOTA: se perderán todos los datos y configuraciones de tu dispositivo.

## Crear varios usuarios

Podrás compartir tu dispositivo si creas más usuarios. Cada uno tendrá su propio espacio y podrás personalizarlo con aplicaciones, fondos de pantalla y mucho más.

1. En Ajustes > Sistemas > Varios usuarios, pulsa añadir para agregar un nuevo invitado.
2. Una vez creado, podrás cambiar entre un usuario y otro directamente en la barra de notificaciones pulsando sobre el icono .

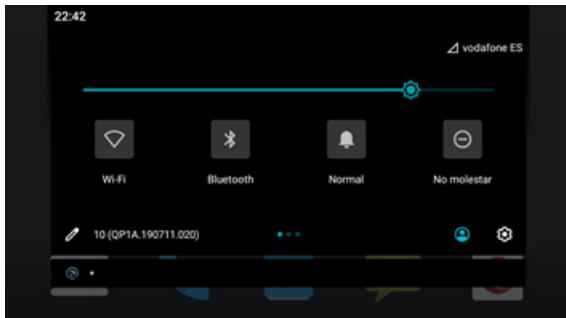

## Información del teléfono

Accede a toda la información de tu dispositivo.

1. En Ajustes > Información del teléfono, podrás encontrar la siguiente información:
  - » Número de teléfono: podrás modificar el nombre de tu dispositivo.
  - » Información de emergencia: añade información médica que puede ser relevante y añade un contacto de emergencia.
  - » Información legal: muestra información legal relacionada


con el dispositivo.

- » Estado de la SIM: informa sobre el operador de red de la tarjeta SIM.
- » Modelo y Hardware: indica el nombre del modelo.
- » IMEI: muestra el número IMEI de tu terminal.
- » Versión de Android
- » Dirección IP
- » Dirección MAC de la red WiFi
- » Dirección de Bluetooth®
- » Tiempo de actividad: indica el tiempo que has utilizado el dispositivo.
- » Versión de compilación personalizada
- » Actualizaciones de software: buscará nuevas versiones de software.
- » Número de compilación: indica la versión de SW actual de tu terminal.

## Archivos

Visualiza o edita tus archivos almacenados en el dispositivo o en tu tarjeta microSD, tales como imágenes, audio, vídeos y documentos.

Dentro del Menú pulsa  para visualizar todos tus archivos. Puedes filtrar tus archivos por Imágenes, Audio, Vídeos o Documentos.

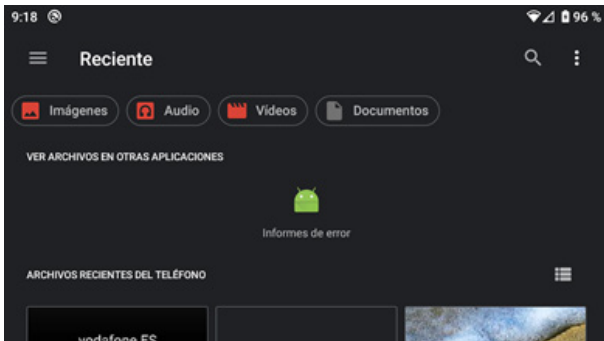


Pulsa  para buscar un archivo o carpeta en concreto.

## Calendario

Gestiona tu agenda introduciendo los próximos eventos y recordatorios en tu calendario.

Dentro del Menú pulsa  para gestionar tu agenda e introducir nuevos eventos.

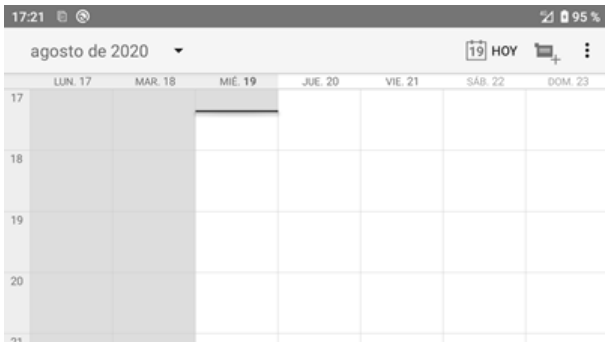

## Crear un evento:

1. En Menú pulsa .
2. Pulsa  para crear un nuevo evento.
3. Inserta la información necesaria (nombre evento, ubicación, descripción, recordatorio, etc).
4. Pulsa Listo para guardar.

## Cámara

Tu dispositivo cuenta con una cámara frontal para realizar fotos, vídeos y vídeollamadas.

### Hacer una foto

1. En Menú pulsa  accederás a la cámara frontal de tu dispositivo.
2. Pulsa botón  para hacer la foto.

### Hacer un vídeo

1. En Menú pulsa  accederás a la cámara frontal de tu dispositivo.
2. Pulsa botón  para hacer el vídeo

### Ajustes de la cámara

1. En Menú pulsa  y a continuación . Selecciona  para acceder a los ajustes:
  - » Temporizador: indica la duración de la cuenta atrás para realizar una foto.
  - » Tamaño de imagen: podrás seleccionar el tamaño de ima-

gen que se guardará por defecto.

- » Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la imagen, más memoria ocupará en tu dispositivo.
- » Antiparpadeo: esta funcionalidad reduce el parpadeo y la aparición de bandas al realizar una foto o vídeo.

## Correo

Configura tus cuentas de correo electrónico, para visualizar tu email y sincronizar tus contactos y calendarios.

### Configurar una cuenta de correo


1. En Menú pulsa , inserta tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.
2. Selecciona un servicio de correo en la lista.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.
4. Para configurar una nueva cuenta, pulsa en  >  > Añadir cuenta.

## Galería

Accede a tus imágenes y vídeos guardados en tu dispositivo o en tu tarjeta de memoria.


### Ver imagen

1. En Menú pulsa , selecciona el álbum donde se encuentra tu imagen.
2. Desliza con el dedo las imágenes y selecciona la imagen deseada.

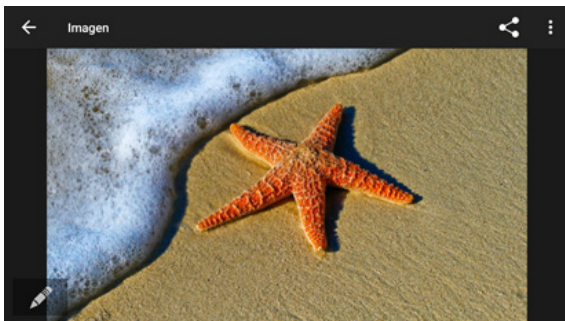

3. Pulsa  para compartir imagen vía Bluetooth® o Mensajes.


4. Pulsa  para editar la imagen. Podrás cambiar el estilo, añadir recuadro, girar, cortar y modificar el contraste. Pulsa Guardar cuando finalices.

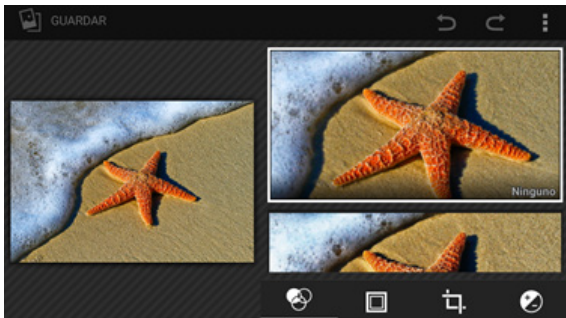

5. En  podrás establecer una imagen como fondo de pantalla o como imagen de un contacto.

## Ver vídeo

1. En Menú pulsa , selecciona el álbum donde se encuentra tu vídeo.
2. Desliza con el dedo y selecciona el vídeo deseado.

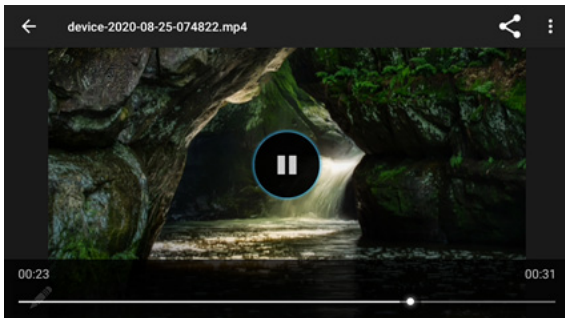


3. Desliza el dedo en la barra del temporizador hacia la derecha o izquierda para adelantar o retrasar el vídeo respectivamente.
4. Pulsa **⏸** para pausar el vídeo.
5. En **⋮** puedes activar el modo bucle o recortar el vídeo.

## Grabadora de sonidos

Graba y reproduce tus notas de audio.

## Grabar una nota de audio

1. En Menú pulsa .

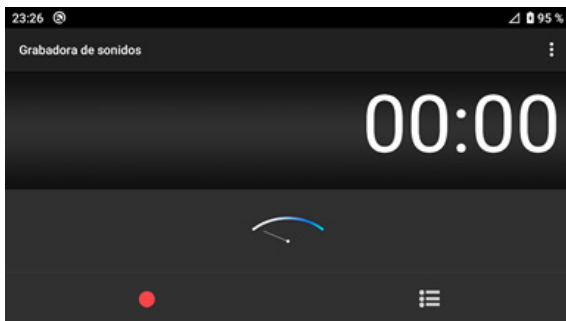

2. Pulsa  para iniciar la grabación.
3. Pulsa  para parar o  para finalizar la grabación. Podrás guardarla o descartarla.
4. En  podrás ajustar la calidad de audio. Puedes escoger entre calidad alta, media o baja.
5. Para reproducir una grabación, pulsa  y selecciona la grabación deseada.

6. Para eliminar manten pulsada la grabación y pulsa .

## LDAP Sync

Sincroniza una cuenta LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) para visualizar y descargar los contactos de tu organización que se hospeden en un servidor LDAP.

### Agregar una cuenta LDAP

1. En Menú pulsa  para acceder a la aplicación LDAP.
2. Pulsa **+** para añadir una nueva cuenta LDAP.
3. Inserta los datos de su servidor y sigue las instrucciones indicadas en pantalla.

8:38 96 %

LDAP Server settings

Hostname  
IP address or hostname

Encryption  
SSL

Port  
636

Bind DN (Leave empty for anonymous)


Bind Password (Leave empty for anonymous)

## Música

Reproduce tu música o archivos de audio.

### Reproducir música

1. En Menú pulsa  para acceder a la aplicación de música.
2. Podrás filtrar tu música por Artista, Álbumes, Canciones o Listas para seleccionar el archivo de audio deseado.

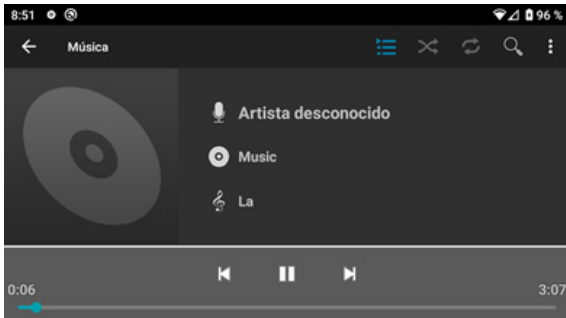

3. Durante la reproducción pulsa **⏏** para pausar.
4. Pulsa **⏩** para avanzar a la siguiente canción o **⏮** para comenzar de nuevo la canción actual. Si pulsas 2 veces seguidas **⏮**, volverá a la canción anterior.
5. Pulsa **🔀** para activar la reproducción aleatoria.
6. Pulsa **🔄** 1 vez para repetir todas las canciones o pulsa de nuevo para repetir sólo la canción actual **🔄**.
7. Pulsa **☰** para visualizar la lista de reproducción.


## Radio FM

Reproduce sus emisoras de radio FM favoritas desde el altavoz o utiliza unos auriculares.

### Reproducir radio FM

1. En Menú pulsa  para acceder a la radio FM. La radio buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

NOTA: la radio FM se apagará automáticamente cuando reciba o realice una llamada.

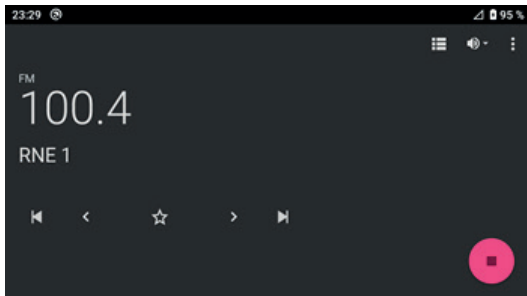

2. Pulsa  para reproducir la radio FM o para  detener.
3. Pulsa  para sintonizar una frecuencia manualmente.
4. Pulsa  para saltar a la siguiente emisora almacenada.
5. Pulsa  para guardar la emisora actual en tu listado de favoritos.
6. Pulsa  para ver el listado de emisoras sintonizadas.
7. Pulsa  para ajustar el volumen.
8. Para reproducir la radio FM por los auriculares solo tendrás que insertarlos.

## Grabar una reproducción de radio FM

1. Con la radio FM encendida, pulsa .
2. Pulsa Iniciar grabación y comenzará la grabación del audio que se está reproduciendo.
3. Para finalizar la grabación, pulsa Detener grabación y a continuación Guardar. El archivo se guardará automáticamente en la memoria del terminal.
4. Para reproducir la grabación, pulsa  y selecciona Grabaciones guardadas.

## Reloj

Configura alarmas, consulta la hora en distintas ciudades del mundo, establece un temporizador de cuenta atrás o cronometra tus eventos.



### Crear una alarma

1. En Menú pulsa . Desplázate por las diferentes opciones pinchando sobre ellas: Alarma, Reloj, Temporizador o Cronómetro.
2. Dentro de Alarma pulsa para añadir una alarma nueva.
3. Utiliza la pantalla para configurar la hora de la alarma y pulsa

Aceptar para confirmar.

4. Una vez creada, desliza el interruptor para activar o desactivar o pulsa sobre ella para editarla.
5. Podrás modificar la hora, los días de repetición de la alarma, el tono y su nombre.

## Reloj mundial

1. Dentro de Reloj, pulsa  para visualizar la hora actual.
2. Pulsa  para mostrar el listado de ciudades del mundo. Puedes pulsar  para buscar una ciudad en concreto.
3. Marca las ciudades para mostrarte la hora que corresponda.

## Temporizador

1. Dentro de Reloj, pulsa  para acceder al Temporizador.
2. Utiliza el teclado para insertar el tiempo de la cuenta atrás.
3. Pulsa  para comenzar la cuenta atrás.
4. Pulsa  para pausar la cuenta atrás.
5. Pulsa Eliminar para establecer a 0.

## Cronómetro

1. Dentro de Reloj, pulsa  para acceder al Cronómetro.
2. Pulsa  para iniciar.
3. Pulsa  para pausar.
4. Pulsa Reiniciar para volver al inicio.
5. Pulsa Compartir si deseas compartir tu tiempo por mensaje o Bluetooth®.

## Servicios SIM

Comprueba los servicios o herramientas incluidos en la tarjeta SIM de tu operador.

NOTA: este servicio dependerá de tu operador de red.

## SOS

Configura la tecla 0 para hacer llamadas y/o enviar mensajes de emergencia

## Activar el botón de emergencia (botón SOS)

1. En Menú pulsa .
2. En Llamada de emergencia desliza el interruptor para activar o desactivar el botón SOS.

## Configurar el número del botón de emergencia (botón SOS)

1. En Menú pulsa .
2. Pulsa Número de emergencia para añadir hasta 3 números de emergencia. Pulsa  para añadir un contacto.
3. Pulsa Mensaje de emergencia y escribe ahí el texto del SMS que deseas enviar a los contactos de emergencia que hayan sido configurados.



[www.adocdv.com](http://www.adocdv.com)

# Preguntas frecuentes

## 1. No se enciende

- a. Mantén el botón  pulsando durante más de 5 segundos
- b. Asegúrate de que la batería está bien conectada.
- c. Si la batería está agotada, recárgala conectando el terminal en tu base de carga.

## 2. No puedo realizar ni recibir llamadas

- a. Comprueba si se ha insertado el código PIN o PUK correctamente.
- b. Comprueba que el estado de tu cobertura es suficiente.
- c. Comprueba si el servicio de tu operador está activado. Consulta con tu operador de red.

## 3. Error de la tarjeta SIM

- a. Comprueba que la tarjeta SIM ha sido colocada en la posición correcta.
- b. Limpia los contactos de metal de tu tarjeta SIM con un paño limpio (no utilizar disolventes)

c. La tarjeta SIM podría estar dañada. Consulta con tu operador de red.

#### 4. El volumen de llamada es demasiado bajo o alto

- a. Podrás ajustar el volumen de audio pulsando las teclas **+** y **—** para aumentar o disminuir respectivamente.
- b. Comprueba si la llamada se está reproduciendo por el auricular o por el altavoz.

#### 5. La calidad de llamada no es estable y/o el sonido está entrecortado

- a. Comprueba el volumen de la llamada.
- b. Comprueba si la cobertura es suficiente. Muévete a un lugar con mejor intensidad de señal.
- c. Tu operador de red puede estar experimentando problemas de conexión de red.

#### 6. La duración de la batería es demasiado corta

- a. La duración de la batería podría estar relacionado con la configuración de red, si estás en un área de señal débil, el consumo de tu batería será mayor.
- b. La batería o tu cargador podrían estar dañados.

## 7. Con los auriculares 3.5 jack no me oyen

- a. El formato de tu auricular podría ser incompatible. El formato que soporta tu terminal es CTIA.
- b. Comprueba que el puerto Jack 3.5 ha sido conectado correctamente.
- c. Comprueba que tu auricular no está dañado.

NOTA: si con las soluciones anteriores no resuelve el problema de tu terminal, toma note del nombre del modelo y número de serie de tu dispositivo, detalles de la garantía, así como la descripción detallada de tu problema, y ponte en contacto con el servicio de postventa de tu proveedor.

# Normativa

## Información de certificación SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/Kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado encontrado durante la certificación del producto es de 0,682 W/Kg, medido sobre 10g de tejido, en 2,4 GHz WLAN.

El valor SAR es testado a 0 mm de distancia del cuerpo.

## Declaración

Por este medio, AD HOC Developments S.L. declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53 / UE (RED), del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad con la directiva mencionada enviando un e-mail a la dirección [clientes@adocdv.com](mailto:clientes@adocdv.com), añadiendo la palabra Documentación en el Asunto, y especificando el número de lote del producto en el cuerpo del mensaje.

El producto incluye el marcado.



Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiendo la directiva 2014/53/EU (RED)).

## Información del producto ErP

Por medio de la presente, AD HOC DEVELOPMENTS S.L. declara que este producto cumple con la Directiva 2009/125/CE y su norma de implementación (EC) N°1275/2008 modificada por (EC) N°278/2009, (EC) N°642/2009, (EU) N°617/2013, (EU) N°801/2013 y su norma de implementación (EC) N°278/2009.

El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0,823 W. Para obtener la información requerida por la normativa (EU) N°801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite [www.adocdv.com](http://www.adocdv.com).



Este producto porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulta a las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece en la normativa vigente.

### WiFi

La marca denominativa y los logotipos de WiFi son marcas registradas por WiFi Alliance.

### Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Adoc se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.







Copyright © AD HOC Developments S.L. 2020.  
Todos los derechos reservados.

